



**QNAP**

# QHora-301W

사용 설명서

# 목차

<b>1. 머리말</b>	
이 가이드 소개.....	3
대상.....	3
문서 범례.....	3
<b>2. 제품 개요</b>	
QHora-301W 정보.....	4
하드웨어 사양.....	4
소프트웨어 사양.....	5
무선 사양.....	6
패키지 내용물.....	7
구성요소.....	7
전면 패널.....	8
후면 패널.....	9
안전 정보.....	10
<b>3. 설치 및 액세스</b>	
설치 요구 사항.....	11
라우터 설정.....	11
인터넷에 라우터 연결.....	11
라우터 액세스.....	13
브라우저를 사용하여 라우터 액세스.....	13
Qfinder Pro를 사용하여 라우터 액세스.....	14
<b>4. QuRouter</b>	
QuRouter 정보.....	15
시스템 요구 사항.....	15
시작.....	15
QuRouter 구성.....	16
QuRouter에서 전체 무선 기능 활성화.....	17
QNAP ID와 라우터 연동.....	18
QNAP ID에서 라우터 연동 해제.....	18
<b>5. QuRouter 탐색</b>	
작업 표시줄.....	20
대시보드.....	21
<b>6. 시스템 구성</b>	
시스템.....	22
라우터 작동 모드 구성.....	22
액세스 지점(AP) 모드 구성.....	23
이벤트 로그.....	24
시스템 설정.....	25
USB 설정.....	28
펌웨어.....	30
라이브 업데이트 확인하기.....	30
수동으로 펌웨어 업데이트.....	30
<b>7. 네트워크 설정</b>	
네트워크.....	32

포트 정의 구성.....	32
광역망(WAN) 인터페이스 설정 구성.....	32
로컬 영역 네트워크(LAN) 액세스 및 트렁킹 모드 구성.....	33
VLAN.....	33
라우팅 테이블.....	35
고정 루트.....	36
무선/가상 액세스 지점.....	37
가상 액세스 지점(VAP).....	37
게스트 무선 네트워크 구성.....	40
Wi-Fi 보호 설정(WPS).....	41
클라이언트.....	42
클라이언트 목록.....	42
차단 목록.....	42
SD-WAN.....	43
QuWAN 정보.....	44
QuWAN 설정 구성.....	44
QuWAN Orchestrator 액세스.....	45
QVPN.....	45
QVPN 설정.....	45
VPN 클라이언트 추가.....	48
QVPN 연결 로그.....	48
<b>8. 보안</b>	
보안.....	49
방화벽.....	49
네트워크 주소 변환(NAT).....	51
자녀 보호.....	54
자녀 보호 역할 추가.....	55
자녀 보호 역할 구성.....	55
자녀 보호 역할 삭제.....	56
자녀 보호 역할에 장치 추가.....	56
자녀 보호 역할에서 장치 삭제.....	56
<b>9. 지원 및 기타 자원</b>	
지원 및 기타 자원.....	57
<b>10. 용어 설명</b>	
myQNAPcloud.....	58
QNAP ID.....	58
Qfinder Pro.....	58
QuRouter.....	58
QuWAN.....	58
QuWAN Orchestrator.....	58
<b>11. 공지</b>	
제한 보증.....	59
면책 조항.....	59
CE 공지.....	59
FCC 공지.....	60
무선 장비 지침(RED) 2014/53/EU 제10항.....	60
EU RoHS 선언문.....	60
ISED 준수 선언문.....	61
방사선 노출 고지문.....	61

# 1. 머리말

## 이 가이드 소개

본 가이드는 QNAPQHora-301W 라우터에 대한 정보와 하드웨어 설치에 대한 단계별 지침을 제공합니다. 또한 기본 작동에 대한 지침 및 문제해결 정보를 제공합니다.

## 대상

이 문서는 소비자 및 네트워크 관리자를 대상으로 합니다. 이 가이드는 사용자가 네트워크, 스토리지 및 백업 개념을 기본적으로 이해하고 있다는 것을 전제로 합니다.

## 문서 범례

기호	설명
	참고는 기본 구성 설정 및 기타 보완 정보를 제공합니다.
	중요 참고는 필요한 구성 설정 및 기타 핵심 정보에 대한 정보를 제공합니다.
	요령은 과제를 수행하거나 설정을 구성하는 권장 방법 또는 대체 방법을 제공합니다.
	경고는 무시할 경우 잠재적인 손상, 부상 또는 사망까지 초래할 수 있는 정보를 제공합니다.

## 2. 제품 개요

이 장에서는 QNAP 장치에 대한 기본 정보를 설명합니다.

### QHora-301W 정보

QHora-301W는 이중 10 GbE 포트와 함께 제공되는 QNAP 최초의 802.11ax 가능 라우터입니다. 이 라우터는 VPN 배포를 지원하기 위해 SD-WAN 기술이 내장되어 있습니다. QHora-301W는 8개의 내부 5dBi 안테나, 4개의 1 GbE 포트를 갖추고 있으며 최대 3600 Mbps의 무선 전송 속도를 지원합니다. QNAP의 소프트웨어 정의 WAN(SD-WAN) 기술인 QuWAN을 이용해 라우터를 허브 또는 엣지로 배포할 수 있습니다.

### 하드웨어 사양



#### 경고

QNAP 제품에 하드웨어 결함이 있는 경우, 유지 보수 또는 교체를 위해 제품을 QNAP 또는 QNAP-인증 서비스 센터에 반환하십시오. 자신 또는 허가받지 않은 제3자가 제품을 수리 또는 유지 보수를 시도하는 경우 보증이 무효화됩니다.

QNAP는 승인되지 않은 개조나 지원되지 않는 외부 애플리케이션 설치로 인한 손상이나 데이터 손실에 대해 책임지지 않습니다.

자세한 내용은 [QNAP 보증 약관](#)을 참조하십시오.



#### 팁

모델 사양은 통보 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 <https://www.qnap.com>에서 확인할 수 있습니다.

구성 요소	QHora-301W
프로세서	
CPU	Qualcomm® IPQ8074A Hawkeye 2
빈도	4 코어 2.2 GHz
아키텍처	ARM Cortex-A53
메모리	1 GB RAM
플래시 메모리	4GB eMMC
네트워크	
기가비트 이더넷 포트	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x 10 GbE RJ45</li> <li>• 4 x 1 GbE RJ45</li> </ul>
안테나	8 x 5dBi 내부 안테나
총 전력 소비	418W
외부 I/O 포트 및 확장 슬롯	
USB 포트	2 x USB 3.2 Gen 1 A형
인터페이스	
버튼	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 초기화</li> <li>• WPS</li> </ul>
스위치	전력
크기	
치수(H x W x D)	160 × 528 × 403 mm (62.99 x 207.87 x 158.66인치)
순중량	4.41 kg (9.72 lbs)

구성 요소	QHora-301W
기타	
팬	무팬
작동 온도	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
상대 습도	비응결 상대 습도: 10% ~ 90%
마운트 지지대	75 x 75 mm VESA 마운트 (2.95 x 2.95인치)

## 소프트웨어 사양

사양	설명
시스템 상태 및 관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 장치 연결 상태</li> <li>• 장치 현재 상태</li> <li>• WAN 상태</li> <li>• 무선 상태</li> <li>• 펌웨어 예약 관리</li> </ul>
유선 네트워크 관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 권장 WAN 포트 구성 및 사용량 시나리오:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1GbE-1 포트</li> <li>• 10GbE-1 포트</li> <li>• 1GbE-1 및 1GbE-2 포트</li> </ul> </li> <li>• WAN/LAN 포트 구성</li> <li>• 네트워크 포트 연결 상태</li> <li>• IEEE 802.3Q 가상 LAN(VLAN)</li> <li>• IPv4 주소 라우팅 관리</li> </ul>
보안	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 프로토콜 기반 방화벽(TCP, UDP, ICMP, TCP+UDP)</li> <li>• IP 주소 기반 방화벽 규칙 구성</li> <li>• 네트워크 주소 관리(NAT) 및 포트 전달</li> </ul>
VPN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L2TP, OpenVPN 및 QBelt(QNAP 독점 VPN) 프로토콜을 사용한 원격 액세스 지원</li> <li>• 클라이언트 IP 풀 관리</li> <li>• VPN 클라이언트 관리</li> <li>• 연결 로그</li> <li>• 최대 VPN 터널: 30개</li> </ul>
액세스 제어	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 자녀 보호</li> <li>• 도메인 이름 필터링(DNS) 및 콘텐츠 필터링</li> </ul>

사양	설명
시스템 설정	<ul style="list-style-type: none"> <li>백업 및 복원</li> <li>다시 시작, 재설정</li> <li>오디오 경보 관리</li> <li>로컬 계정 및 QNAP ID 관리</li> <li>USB 설정: USB 장치 사용자 관리, USB 사용량 개요, FTP 서버 관리</li> </ul>
QuWAN	조직, 영역, 사이트, 장치 이름 및 장치 역할 구성

## 무선 사양

사양	설명
표준	<ul style="list-style-type: none"> <li>IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz</li> <li>IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz</li> </ul>
작동 주파수	2.4 GHz, 5 GHz-1, 5GHz-2
속도	AX3600 <ul style="list-style-type: none"> <li>5 GHz(2475 Mbps): 4 x 4(80 MHz), 2 x 2(160 MHz)</li> <li>2 GHz(1182 Mbps): 4 x 4(40 MHz)</li> </ul>
모드	<ul style="list-style-type: none"> <li>라우터 모드</li> <li>액세스 지점(AP) 모드</li> </ul>
게스트 무선 네트워크	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x 5 GHz</li> <li>1 x 2.4 GHz</li> </ul>
암호화	<ul style="list-style-type: none"> <li>WPA(무선 보호 액세스)</li> <li>WPA2-PSK</li> <li>WPA-PSK + WPA2-PSK</li> <li>WPA-엔터프라이즈</li> <li>WPA2-엔터프라이즈</li> </ul>


사양	설명
무선 네트워크 관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IEEE 802.11ax 지원</li> <li>• MU-MIMO 기술 지원</li> <li>• 이중 대역(2.4 GHz 및 5 GHz 대역) 액세스 지점을 위한 밴드 조정 지원</li> <li>• 전송 출력(높음, 중간, 낮음)</li> <li>• 20/40/80/160 MHz 대역폭</li> <li>• 자동 및 사용자 지정 DFS(동적 주파수 선택) 채널</li> <li>• RTS/CTS(송신 요구/송신 준비 완료) 기능</li> <li>• IEEE 802.3Q 가상 LAN(VLAN) (유선 및 무선 인터페이스 지원)</li> <li>• 스마트 연결</li> <li>• IEEE 802.11r 고속 로밍 지원</li> <li>• 무선 스케줄러</li> <li>• 무선 보호 설정(WPS)</li> </ul>

### 패키지 내용물

항목	수량
QHora-301W 라우터	1개
AC 전원 어댑터	1개
이더넷 케이블	1개

### 구성요소

## 전면 패널

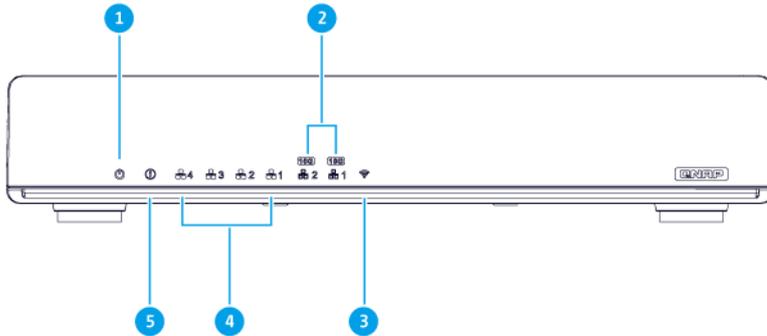

번호	구성요소	번호	구성요소
1개	전원 LED	4개	기가비트 이더넷 작업 LED
2개	기가비트 이더넷 작업 LED 10개	5개	라우터 상태
3개	무선 LED	-	-

### LED


LED는 장치가 켜져 있을 때 시스템 상태 및 관련 정보를 나타냅니다. 다음 LED 정보는 드라이브가 정확히 설치되고 장치가 네트워크 또는 호스트에 연결되었을 때만 적용됩니다.

LED 위치에 대한 자세한 내용은 구성요소에서 확인합니다.

LED	상태	설명
전원	녹색	장치가 켜져 있습니다.
시스템 상태	0.5초마다 녹색으로 깜빡거립니다	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 펌웨어를 업데이트하는 중입니다.</li> <li>• 장치를 다시 시작하는 중입니다.</li> <li>• 장치가 초기화 중입니다.</li> <li>• 장치가 다른 장치를 찾는 중입니다.</li> </ul>
	녹색	장치가 준비되었습니다.
	적색	장치의 전원을 켜는 중 시스템 오류가 발생했습니다.
1기가비트 이더넷 작동	녹색	네트워크가 연결되었습니다.
	오렌지색	WAN 연결이 설정되었습니다.

LED	상태	설명
10기가비트 이더넷(RJ45) 작동	녹색	네트워크가 연결되었습니다.
	오렌지색	WAN 연결이 설정되었습니다.
무선	녹색	무선 연결이 설정되었습니다.
	오렌지색	WPS 버튼을 3초 동안 누르십시오.

## 후면 패널

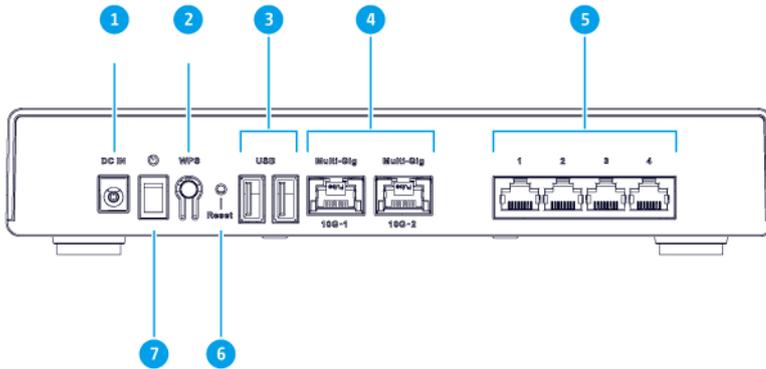

번호	구성요소	번호	구성요소
1개	전원 입력	5개	기가비트 이더넷 포트(RJ45)
2개	WPS 버튼	6개	초기화 버튼
3개	USB 3.2 Gen 1 Type-A 포트	7개	전원 스위치
4개	10 기가비트 이더넷 포트(RJ45)	-	-

## 전원 스위치

작동	사용자 동작	결과
전원 켜기	전원 스위치를 켜짐 위치로 이동합니다.	장치가 켜집니다.
전원 끄기	전원 스위치를 꺼짐 위치로 이동합니다.	장치가 꺼집니다.

## 재설정 버튼

작동	사용자 동작	결과
재설정	버튼을 3초 동안 길게 누릅니다.	라우터가 재설정되고 모든 기본 설정이 복원됩니다. 라우터가 QNAP ID에서 연동이 해제됩니다.

## 안전 정보

다음은 개인 안전과 환경 안전을 위해 도움이 되는 지침입니다. 작업을 수행하기 전에 이 지침을 주의깊게 읽으십시오.

### 일반 지침

- 장치는 접근이 제한되고, 도구, 잠금 장치 및 키 사용을 통해 통제되거나 기타 보안 수단으로 통제되는 안전한 장소에 보관해야 합니다.
- 모든 제한 사항, 안전 주의, 설치 및 유지 보수 절차에 대한 지식이 있는 자격이 있고, 훈련되고 공인된 사람만 장치에 물리적으로 접근해야 합니다.
- 잠재적인 부상이나 부품 손상을 방지하려면, 드라이브 및 다른 내부 시스템 부품을 만지기 전에 냉각되었는지 확인하십시오.
- 전자기장 방전(ESD) 절차를 준수해서 구성 요소의 잠재적인 고장이나 손상을 방지하십시오.

### 전원

- 화재 또는 감전 위험을 줄이기 위해, 적절하게 접지된 전기 콘텐츠에만 전원 코드를 꽂으십시오.



중복 전원 공급 장치가 있는 장치에는 하나 이상의 전원 공급 장치(PSU) 코드가 있을 수 있습니다. 심각한 상해를 방지하기 위해, 시스템 구성 요소를 설치 또는 교체하기 전에 전문 서비스 기술자가 장치에서 모든 PSU 코드의 연결을 해제해야 합니다.

### 3. 설치 및 액세스

이 장은 특정 하드웨어 설치 및 라우터 액세스 단계를 제공합니다.

#### 설치 요구 사항

범주	항목
환경	<ul style="list-style-type: none"> <li>실온: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)</li> <li>비응결 상대 습도: 10% ~ 90%</li> <li>습구 온도: 27°C (80.6°F)</li> <li>직사광선, 액체 및 화학물질에 노출되지 않는 평평하고, 정전기가 없는 표면</li> </ul>
하드웨어 및 주변기기	네트워크 케이블
도구	정전기 방지 팔목 밴드


#### 라우터 설정

- 요건이 충족되는 환경에 라우터를 배치하십시오.  
자세한 내용은 [설치 요구 사항](#)을 참조하십시오.
- 라우터를 켭니다.  
자세한 내용은 [후면 패널](#)을 참조하십시오.
- 전원 LED 및 시스템 상태 LED가 녹색인지 확인합니다.  
자세한 내용은 [LED](#)(를) 참조하십시오.
- 라우터를 네트워크와 컴퓨터에 연결합니다.  
자세한 내용은 [인터넷에 라우터 연결](#)(를) 참조하십시오.
- WAN 인터페이스 LED가 주황색이고, LAN 인터페이스 LED가 녹색인지 확인합니다.  
자세한 내용은 [LED](#)(를) 참조하십시오.
- 로컬 계정 자격 증명 또는 QNAP ID를 사용해 QuRouter에 로그인합니다.  
자세한 내용은 [QHora](#)를 [QNAP ID와 연동](#)을 참조하십시오.

#### 인터넷에 라우터 연결

- 전원 코드를 콘센트에 연결합니다.
- 라우터를 켭니다.
- 라우터를 인터넷에 연결합니다.
  - 라우터를 WAN 인터페이스에 연결합니다.
  - 이더넷 케이블을 라우터에서 1 GbE 포트 1에 연결합니다.
  - 이더넷 케이블을 ISP 게이트웨이의 이더넷 포트에 연결합니다.
  - 라우터를 컴퓨터에 연결합니다.
  - 이더넷 케이블을 라우터에 있는 다른 1 GbE 포트 1에 연결합니다.

f. 이더넷 포트를 컴퓨터의 기가비트 이더넷 포트에 연결합니다.

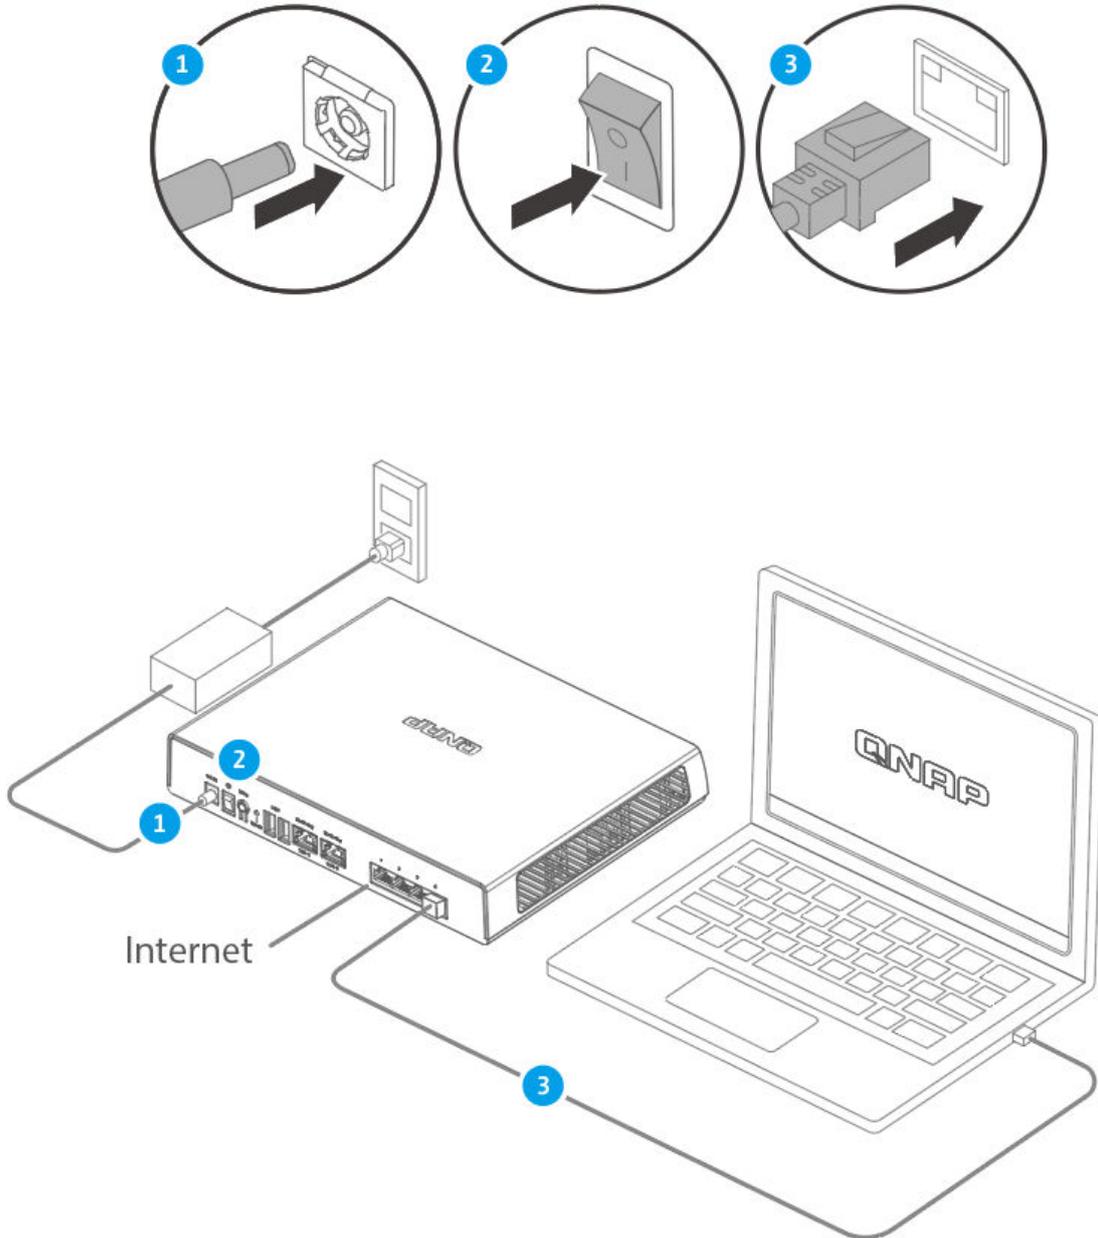

4. 컴퓨터가 라우터를 인식하는지 확인합니다.

a. 호스트 컴퓨터에서 Qfinder Pro를 엽니다.



주  
Qfinder Pro 다운로드는 <https://www.qnap.com/utilities>에서 할 수 있습니다.

- b. 목록에서 라우터를 찾습니다.
- 5. 웹 브라우저를 엽니다.
- 6. <https://192.168.100.1>을 입력하여 QuRouter 웹 인터페이스에 액세스합니다.
- 7. 설치 가이드를 따라 QHora-301W의 초기 설정을 구성합니다.

## 라우터 액세스

방법	설명	요건
웹 브라우저	<p>다음 정보가 있으면 동일한 네트워크의 컴퓨터를 사용하여 라우터에 액세스할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 라우터 IP 주소</li> <li>• 유효한 사용자 계정의 로그인 자격 증명</li> </ul> <p>자세한 내용은 <a href="#">브라우저를 사용해 라우터 액세스</a>를 참조하십시오.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 라우터와 동일한 네트워크에 연결된 컴퓨터</li> <li>• 웹 브라우저</li> </ul>
Qfinder Pro	<p>Qfinder Pro는 특정 네트워크에서 QNAP 장치를 찾고 액세스할 수 있는 바탕화면 유틸리티입니다. 유틸리티는 Windows, macOS, Linux, Chrome OS를 지원합니다. Qfinder Pro를 다운로드하려면, <a href="https://www.qnap.com/utilities">https://www.qnap.com/utilities</a>로 이동합니다. 자세한 내용은 <a href="#">Qfinder Pro를 사용해 라우터 액세스</a>를 참조하십시오.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 라우터와 동일한 네트워크에 연결된 컴퓨터</li> <li>• 웹 브라우저</li> <li>• Qfinder Pro</li> </ul>

## 브라우저를 사용하여 라우터 액세스

유효한 사용자 계정의 로그인 자격 증명과 IP 주소를 알면 네트워크의 컴퓨터를 사용하여 라우터에 액세스할 수 있습니다.



**주** 라우터의 IP 주소를 모르면 Qfinder Pro를 사용하여 찾을 수 있습니다.

1. 라우터와 동일한 네트워크에 컴퓨터가 연결되어 있는지 확인합니다.
2. 컴퓨터에서 웹 브라우저를 엽니다.
3. 주소 표시줄에 라우터의 IP 주소를 입력합니다.
4. 기본 사용자 이름과 암호를 지정합니다.

기본 사용자 이름	기본 암호
관리자	콜론(:)을 생략하고 모든 글자를 대문자로 표기한 라우터 이미지의 MAC 주소.   <b>팁</b> 예를 들어, MAC 주소가 00:0a:0b:0c:00:01이면 기본 암호는 000A0B0C0001입니다.

5. 로그인을 클릭합니다.  
QuRouter 대시보드 페이지가 나타납니다.

### Qfinder Pro를 사용하여 라우터 액세스

Qfinder Pro는 특정 네트워크에서 QNAP 장치를 찾고 액세스할 수 있는 바탕화면 유틸리티입니다. 유틸리티는 Windows, macOS, Linux, Chrome OS를 지원합니다.

1. 라우터와 동일한 네트워크에 연결된 컴퓨터에 Qfinder Pro를 설치합니다.  
Qfinder Pro를 다운로드하려면, <https://www.qnap.com/en/utilities>로 이동합니다.
2. Qfinder Pro를 엽니다.  
Qfinder Pro는 네트워크에 있는 모든 QNAP 장치를 자동으로 검색합니다.
3. 목록에서 라우터를 찾아 이름이나 IP 주소를 두 번 클릭합니다.  
기본 웹 브라우저 페이지가 열립니다.
4. 기본 사용자 이름과 암호를 지정합니다.

기본 사용자 이름	기본 암호
관리자	콜론(:)을 생략하고 모든 글자를 대문자로 표기한 라우터 이미지의 MAC 주소.   <b>팁</b> 예를 들어, MAC 주소가 00:0a:0b:0c:00:01이면 기본 암호는 000A0B0C0001입니다.

5. 로그인을 클릭합니다.  
QuRouter 대시보드 페이지가 나타납니다.

## 4. QuRouter

### QuRouter 정보

QuRouter는 QNAP 라우터를 위한 중앙 집중식 관리 도구입니다. 직관적인 인터페이스를 갖춘 QuRouter는 라우터를 손쉽게 설치하고, 안전하게 보호하며, 기능을 구성할 수 있게 해줍니다.

### 시스템 요구 사항

범주	자세한 내용
하드웨어	QHora 라우터
소프트웨어	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 웹 브라우저:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft Internet Explorer 11 이상</li> <li>• Microsoft Edge 42 이상</li> <li>• Mozilla Firefox 60.0 이상</li> <li>• Apple Safari 11.1 이상</li> <li>• Google Chrome 70.0 이상</li> </ul> </li> <li>• Qfinder Pro 6.9.2 이상</li> </ul>

### 시작

1. 로컬 계정 자격 증명 또는 QNAP ID를 사용해 QuRouter에 로그인합니다.  
자세한 내용은 [QHora를 QNAP ID와 연동](#)을 참조하십시오.
2. 네트워크 설정을 구성합니다.  
자세한 내용은 [포트 정의 구성](#)(들)을 참조하십시오.
3. 무선 설정을 구성합니다.  
자세한 내용은 다음 주제를 참조하십시오:
  - [VAP 설정 구성](#)
  - [게스트 무선 네트워크 구성](#)
  - [Wi-Fi 보호 설정\(WPS\) 구성](#)
4. 시스템 설정을 구성합니다.  
자세한 내용은 다음 주제를 참조하십시오:
  - [장치 이름 설정 구성](#)
  - [액세스 제어 설정 구성](#)
  - [다시 시작, 재설정, 백업 및 복원](#)
  - [오디오 경보 설정 구성](#)
5. QVPN 설정을 구성합니다.  
자세한 내용은 다음 주제를 참조하십시오:
  - [VPN 클라이언트 추가](#)

- [QBelt VPN 서버 사용](#)
- [L2TP VPN 서버 사용](#)
- [OpenVPN VPN 서버 사용](#)

## QuRouter 구성

이 섹션은 최초 설정 프로세스 중 웹 관리 인터페이스를 사용해 라우터를 구성하는 방법을 설명합니다.

1. 웹 브라우저를 엽니다.
2. 또는 Qfinder Pro를 사용해 목록에서 라우터를 찾습니다.
3. 이름 또는 IP 주소를 두 번 클릭합니다.  
웹 브라우저에 QuRouter 웹 페이지가 열립니다.
4. 주소 표시줄에 <https://192.168.100.1>을 입력하여 QuRouter 웹 인터페이스에 액세스합니다.
5. **시작**을 클릭합니다.  
**QuWAN 설치 및 액세스** 페이지가 나타납니다.
6. **확인**을 클릭합니다.
7. 다음 WAN 인터페이스 설정 중 하나를 선택하십시오:

설정	설명
<b>DHCP</b>	DHCP를 통해 IP 주소 자동으로 얻기
<b>고정 IP</b>	고정 IP 주소를 수동으로 할당합니다. 다음 정보를 구성해야 합니다: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 고정 IP 주소</li> <li>• 서브넷 마스크</li> <li>• 기본 게이트웨이</li> <li>• DNS 서버</li> </ul>
<b>PPPoE</b>	PPPoE(Point-to-Point Protocol over Ethernet)에 대한 사용자 이름과 암호를 지정하려면 이 옵션을 선택합니다.

8. **적용**을 클릭합니다.
9. 장치의 현재 위치를 지정합니다.
  - a. 드롭다운 목록을 클릭하여 국가 또는 지역을 선택합니다.
  - b. **다음**을 클릭합니다.  
선택한 위치가 장치의 IP 지리 위치와 일치하지 않을 경우, 라우터를 기본 무선 모드에서 사용하라는 확인 메시지가 나타납니다.  
기본 무선 모드는 다음의 제한이 있습니다:
    - 1 ~ 11개 채널로 구성된 2.4 GHz 대역에서만 작동합니다.
    - 5 GHz 대역을 사용할 수 없습니다.
    - 2.4 GHz 대역이 낮은 출력 전력에서 작동합니다.
  - c. **확인**을 클릭합니다.

- 10. 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트합니다.  
자세한 내용은 [펌웨어 업데이트](#)를 참조하십시오.
- 11. 다음을 클릭합니다.
- 12. 기본 사용자 이름과 암호를 지정합니다.

기본 사용자 이름	기본 암호
관리자	<p>콜론(:)을 생략하고 모든 글자를 대문자로 표기한 라우터 이미지의 MAC 주소.</p> <div style="border-left: 2px solid orange; padding-left: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>팁</b> 예를 들어, MAC 주소가 00:0a:0b:0c:00:01이면 기본 암호는 000A0B0C0001입니다. MAC 주소는 장치 바닥의 자산 태그에서 확인할 수 있습니다.</p> </div>

- 13. 로그인을 클릭합니다.  
로컬 계정 창이 나타납니다.
- 14. 옵션: QNAP ID와 암호를 사용하여 QuRouter에 로그인할 수 있습니다.  
자세한 내용은 [QHora를 QNAP ID와 연동](#)을 참조하십시오.
- 15. 로컬 계정 사용자 이름과 암호를 다시 입력하거나 수정합니다.
- 16. 확인을 클릭합니다.  
확인 메시지가 나타납니다.
- 17. 확인을 클릭합니다.  
무선 규제 도메인 설정 페이지가 나타납니다.



**주**


QNAP는 라우터의 지리적 IP 주소를 기준으로 무선 도메인 설정을 규제합니다. 초기 구성 프로세스 동안 장치의 현재 위치를 선택해야 하며, 선택한 위치와 장치의 지리적 IP 주소 간에 비교가 이루어집니다. 이로써 장치가 무선 규제 도메인 사양을 충족함을 확인하고 라우터가 제한 없이 무선 기능에 액세스할 수 있게 됩니다.

- 18. 현재 장치 위치를 선택합니다.
  - a. **확인**을 클릭합니다.
  - b. 시스템이 선택한 위치와 IP 지리 위치 간에 불일치를 3회 이상 발견한 경우, [QNAP 고객 서비스 센터](#)로 연락해서 무선 활성화 코드를 받고 해당 설정을 적용해 라우터 규제 도메인 설정을 조정하십시오.

QuRouter가 설정을 저장합니다.

### QuRouter에서 전체 무선 기능 활성화

- 1. QuRouter를 엽니다.
- 2. 기본 무선 모드를 클릭합니다.

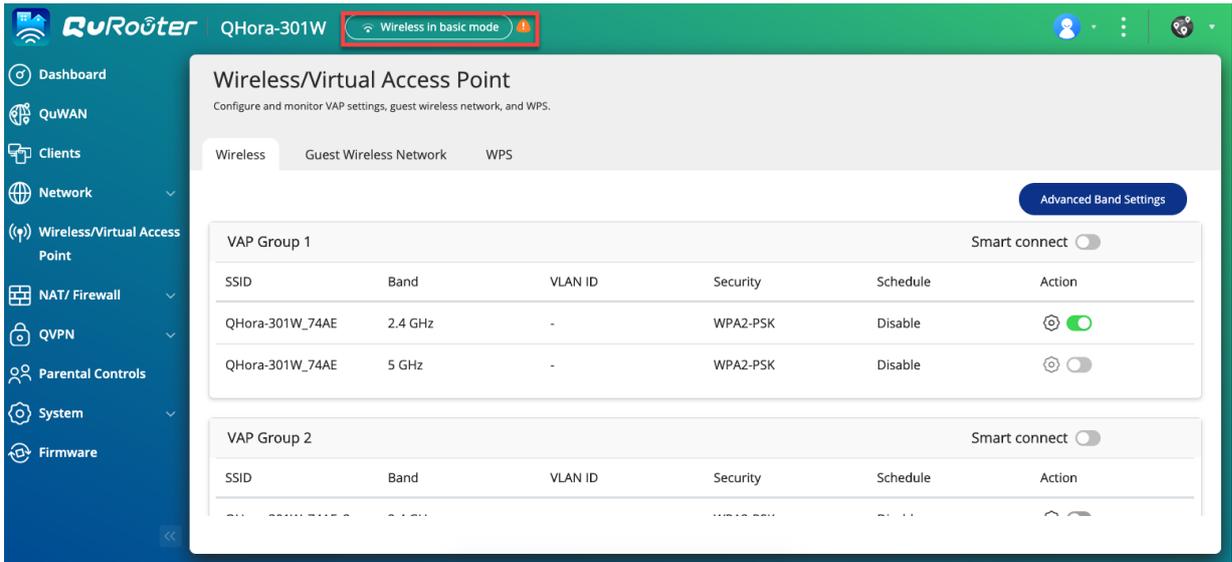

무선 규제 도메인 설정 페이지가 나타납니다.

3. 장치의 현재 위치를 선택합니다.
4. 확인을 클릭합니다.

QuRouter가 라우터의 모든 무선 기능을 활성화합니다.

### QNAP ID와 라우터 연동

1. QuRouter로 이동합니다.
2. QNAP ID와 암호를 사용해 로그인합니다.



주  
새 QNAP 계정을 만들려면 **계정 만들기**를 클릭합니다.

3. 로그인을 클릭합니다.  
로컬 계정 창이 나타납니다.
4. 2단계 인증 프로세스를 완료하려면 로컬 계정 자격 증명을 입력합니다.
5. 확인을 클릭합니다.  
QuRouter 대시보드가 열리고 **장치 이름 편집** 창이 나타납니다.
6. 3~15자의 영숫자 문자를 포함하는 장치 이름을 지정합니다.
7. 확인을 클릭합니다.

라우터가 QNAP ID에 연동됩니다.

### QNAP ID에서 라우터 연동 해제

1. 시스템 > 액세스 제어 > 관리자로 이동합니다.
- 2.

QNAP ID 연동 해제에서  을 클릭합니다.  
확인 메시지가 나타납니다.

**3. 확인을 클릭합니다.**



**주**

라우터가 QNAP ID에서 연동이 해제되고 QuRouter에서 로그아웃됩니다.


## 5. QuRouter 탐색

### 작업 표시줄



번호	요소	사용자 활동
1개	[USER_NAME]	<b>로그아웃:</b> 현재 세션에서 사용자가 로그아웃됩니다
2개	자세히	다음 메뉴 항목을 보려면 버튼을 클릭합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>언어:</b> 지원되는 언어 목록을 열고 운영 체제의 언어를 변경할 수 있습니다</li> <li>• <b>정보:</b> 다음 정보를 표시합니다:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 운영 체제</li> <li>• 하드웨어 모델</li> <li>• 펌웨어 버전</li> </ul> </li> </ul>
3개	QuWAN	QuWAN 관련 정보를 보려면 버튼을 클릭합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• QuWAN Orchestrator 연결 상태</li> <li>• 조직</li> <li>• QuWAN 설정</li> <li>• QuWAN Orchestrator로 이동</li> </ul>

## 대시보드

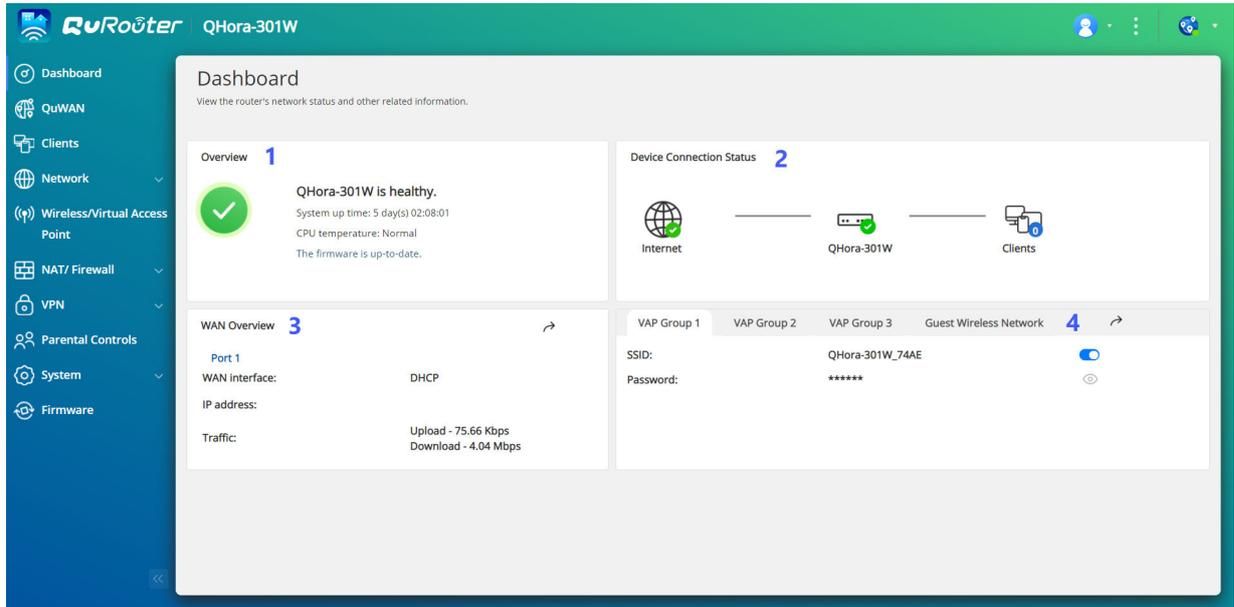

번호	섹션	표시된 정보	사용자 활동
1개	개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>가동 시간(일,시, 분, 초)</li> <li>CPU 온도</li> <li>펌웨어 정보</li> </ul>	-
2개	장치 연결 상태	<ul style="list-style-type: none"> <li>인터넷 상태</li> <li>장치 상태</li> <li>연결된 클라이언트 수</li> </ul>	-
3개	WAN 개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>WAN 인터페이스</li> <li>IP 주소</li> <li>트래픽</li> </ul>	<p>→ 을 클릭하여 <b>네트워크 &gt; WAN</b>을 엽니다.</p>
4개	무선/가상 액세스 지점(VAP)	<p>VAP 그룹/게스트 무선 네트워크</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SSID</li> <li>암호</li> </ul>	<p> 을 클릭하여 VAP 그룹 또는 게스트 무선 네트워크를 활성화합니다.</p> <p> <b>팁</b> 암호가 보이도록 하려면  을 클릭합니다.</p>


## 6. 시스템 구성

### 시스템

#### 라우터 작동 모드 구성

이 섹션은 라우터 작동 모드를 제어하고 다음 모드에 대한 액세스를 제공합니다:

- 무선 라우터
- 액세스 지점(AP)

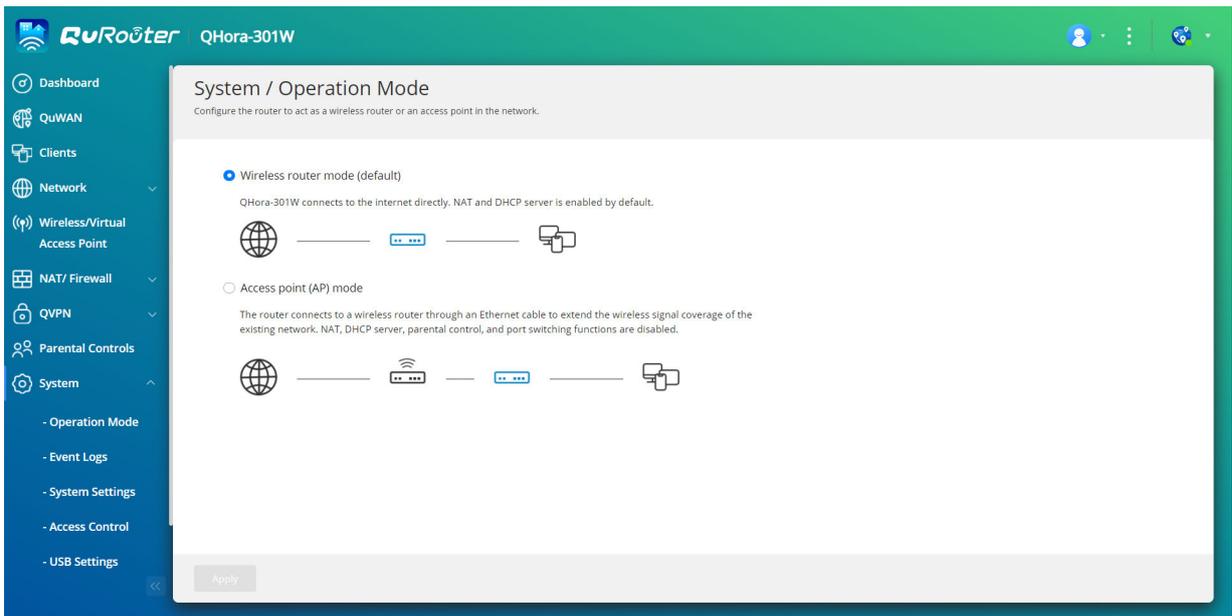

1. 시스템 > 작동 모드로 이동합니다.
2. 다음의 라우터 작동 모드 중에서 선택합니다:

설정	사용자 활동
무선 라우터 모드	<p>기본 라우터 작동 모드입니다. 장치가 네트워크에서 무선 라우터처럼 작동합니다.</p> <p><b>주</b>                      라우터는 기본적으로 NAT 및 DHCP 서버 기능을 사용합니다.</p>
액세스 지점(AP) 모드	<p>장치가 네트워크에서 액세스 지점처럼 작동합니다.</p> <p><b>주</b>                      라우터가 액세스 지점으로 작동할 경우 DHCP 서버, NAT, QuWAN 및 WAN 기능이 비활성화됩니다.</p> <p>액세스 지점 모드 구성에 대한 자세한 내용은 <a href="#">액세스 지점(AP) 모드 구성</a>을 참조하십시오.</p>

3. 적용을 클릭합니다.

QuRouter가 작동 모드 설정을 적용합니다.

## 액세스 지점(AP) 모드 구성

1. 시스템 > 작동 모드로 이동합니다.
2. 액세스 지점(AP) 모드를 선택합니다.
  - a. 옵션: 스페닝 트리 프로토콜(STP) 활성화를 선택합니다.
  - b. 다음 중 하나를 선택합니다:
    - **DHCP**: DHCP 서버로부터 자동으로 IP 주소 정보를 가져옵니다.
    - **고정 IP**: 수동으로 IP 주소 정보를 지정합니다.  
다음의 고정 IP 주소 설정을 구성합니다:

설정	사용자 활동
고정 IP 주소	고정 IP 주소를 지정합니다.   <b>팁</b> 이들 설정을 가장 잘 구성하는 방법의 지침은 네트워크 설정을 검사합니다.
서브넷 마스크	IP 주소를 나누기 위해 사용될 서브넷 마스크를 지정합니다.
전용 회선 시간	DHCP 클라이언트에 IP 주소가 예약된 시간을 지정합니다. 전용 회선 시간이 만료되면 다른 클라이언트에서 IP 주소를 사용할 수 있게 됩니다.
기본 게이트웨이	DHCP 서버에 대한 기본 게이트웨이의 IP 주소를 지정합니다.
DNS 서버	DHCP 서버의 DNS 서버를 지정합니다.

3. 적용을 클릭합니다.  
확인 메시지가 나타납니다.
4. 확인을 클릭합니다.



### 중요사항

라우터가 AP 모드로 전환되면 다음 설정이 변경됩니다.

- 라우터가 QNAP ID에서 연동이 해제됩니다.
- 라우터가 QNAP 조직 및 QuWAN에서 제거됩니다. 라우터 모드를 활성화할 때 QuWAN 설정을 다시 구성해야 합니다.

5. LAN에 연결된 컴퓨터에서 Qfinder Pro를 실행합니다.



### 주



Qfinder Pro를 다운로드하려면, <https://www.qnap.com/utilities>로 이동합니다.

6. 목록에서 라우터를 찾아 이름이나 IP 주소를 두 번 클릭합니다.  
로그인 화면이 나타납니다.
7. 라우터의 로컬 계정 자격 증명을 입력합니다.
8. 로그인을 클릭합니다.




**주**

QuRouter가 네트워크, 무선 펌웨어, 시스템 설정과 같이 액세스 지점 설정과 관련된 정보만 표시합니다.

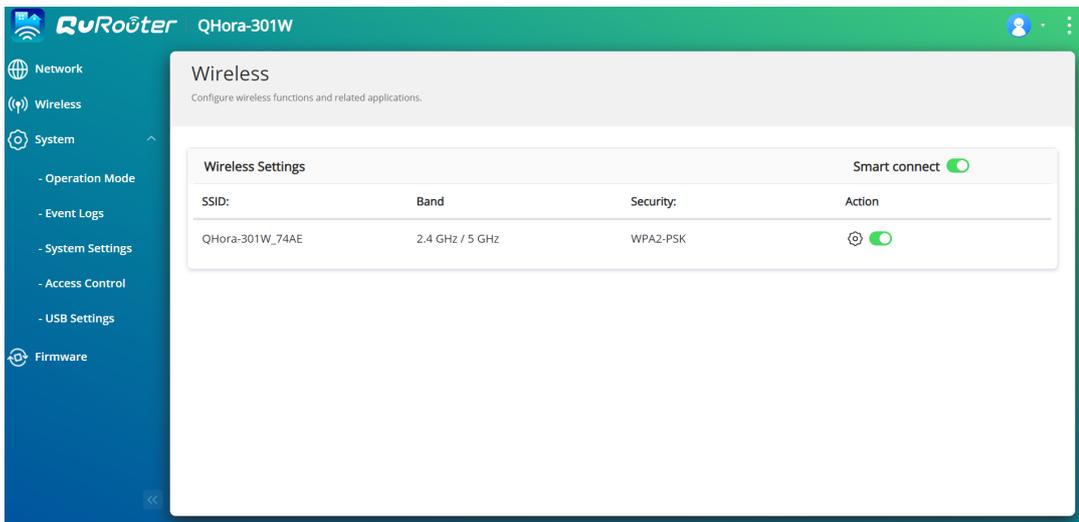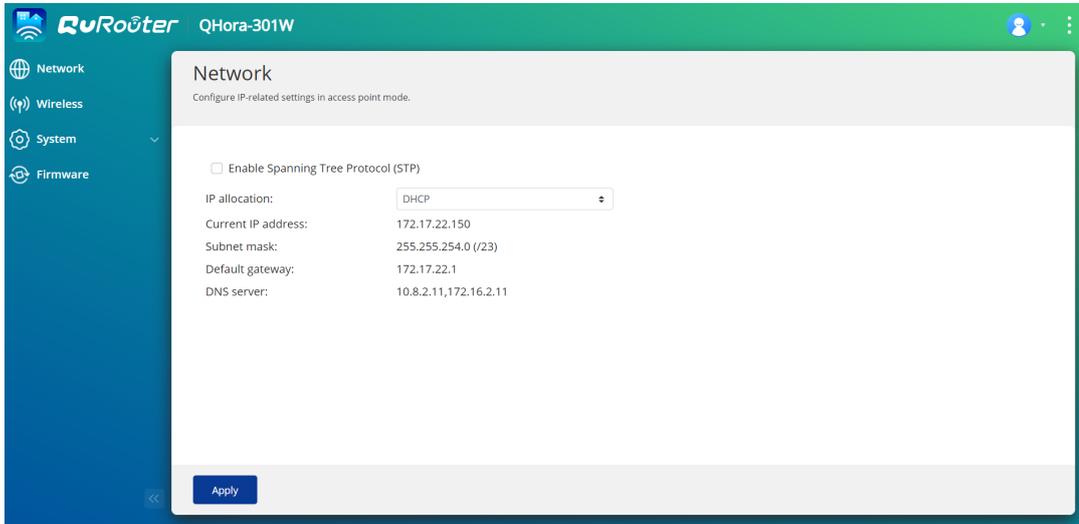

**이벤트 로그**

이 화면에는 QuRouter와 관련된 이벤트의 기록이 표시됩니다. 일반적인 이벤트에는 네트워크 서비스 활성화 또는 비활성화, 계정 및 시스템 설정 구성, 보안 설정 구성 등이 포함됩니다.

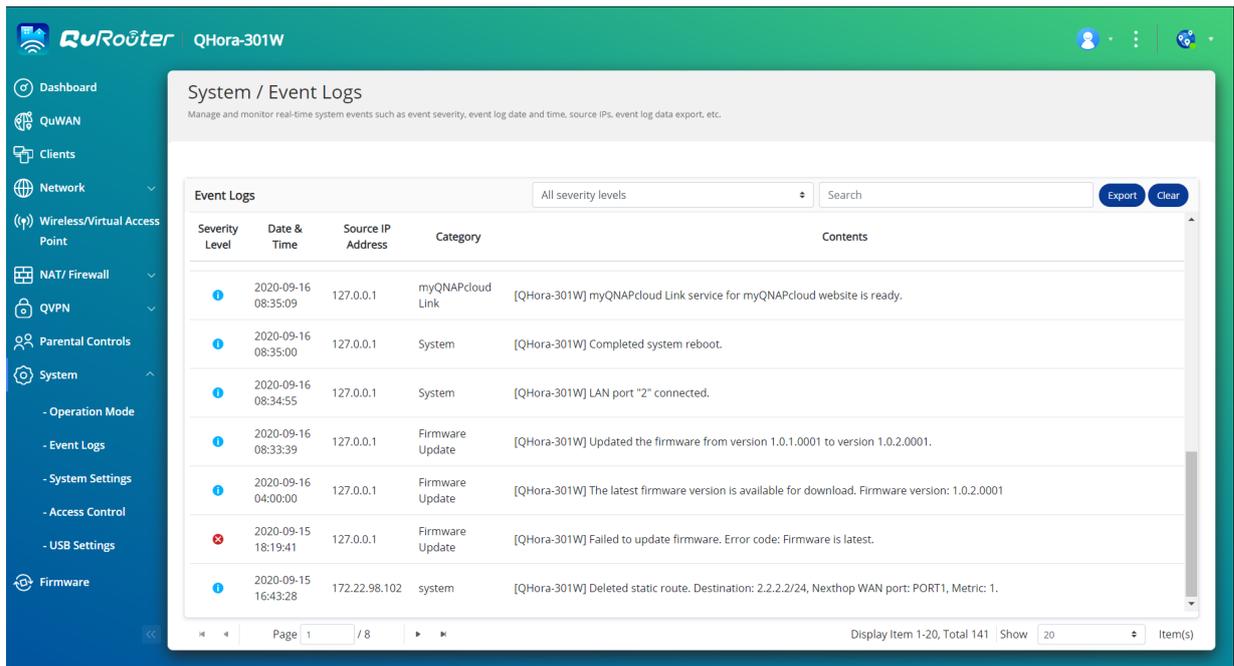

## 시스템 설정


### 장치 이름 설정 구성

1. 시스템 > 시스템 설정 > 장치 이름 설정으로 이동합니다.
2.  을 클릭합니다.  
장치 이름 편집 창이 나타납니다.
3. 다음 그룹 중 어느 것을 사용하더라도 3~15자로 구성된 장치 이름을 지정합니다:  
유효한 문자:A-Z, a-z, 0-9
4. 확인을 클릭합니다.

QuRouter가 장치 이름을 업데이트합니다.

### 다시 시작, 재설정, 백업 및 복원

이 섹션에서는 라우터의 다시 시작, 재설정, 백업 및 복원 작업을 원격으로 제어할 수 있습니다.

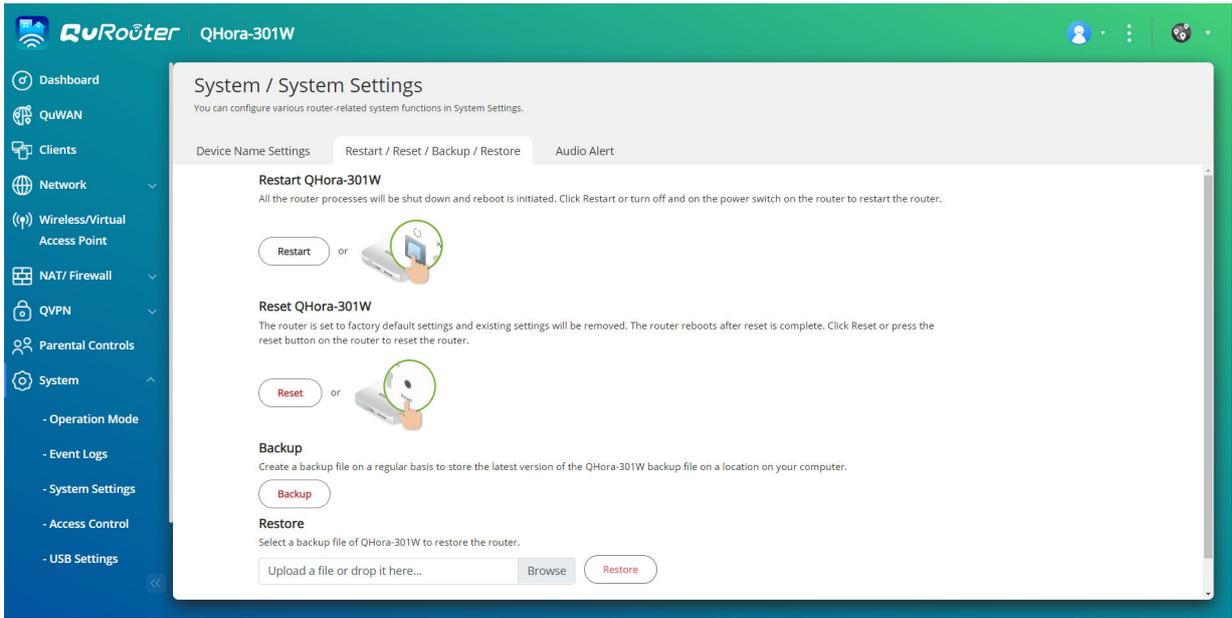

### 라우터 다시 시작

1. 시스템 > 시스템 설정 > 다시 시작 / 재설정으로 이동합니다.
2. 다시 시작을 클릭합니다.  
확인 메시지가 나타납니다.
3. 확인을 클릭합니다.

QuRouter가 장치를 다시 시작합니다.

### 라우터 재설정

1. 시스템 > 시스템 설정 > 다시 시작 / 재설정으로 이동합니다.
2. 재설정을 클릭합니다.  
확인 메시지가 나타납니다.
3. 동의를 클릭합니다.
4. 확인을 클릭합니다.

QuRouter가 장치를 기본 설정으로 재설정하고, QNAP ID에서 라우터 연동이 해제됩니다.

### 시스템 설정 백업

1. 시스템 > 다시 시작 / 재설정으로 이동합니다.
2. 백업을 클릭합니다.

장치가 BIN 파일로 시스템 설정을 내보내서 컴퓨터에 파일을 다운로드합니다.

### 시스템 설정 복원하기



장치에 이미 존재하는 사용자 또는 사용자 그룹 정보가 선택한 백업 파일에 포함되어 있는 경우, 시스템이 기존 정보를 덮어씁니다.

1. 시스템 > 다시 시작 / 재설정으로 이동합니다.
2. 복원에서 찾아보기를 클릭합니다.  
파일 브라우저 창이 열립니다.
3. 장치 시스템 설정이 포함된 유효한 BIN 파일을 선택합니다.
4. 복원을 클릭합니다.

QuRouter가 라우터 설정을 복원합니다.

### 오디오 경보 설정 구성

1. 시스템 > 시스템 설정 > 오디오 경보로 이동합니다.
2.  을 클릭합니다.  
QuRouter가 라우터에서 오디오 경보를 활성화합니다.

### 액세스 제어 설정 구성

액세스 제어는 네트워크 보안을 증대하고 보안 위협을 줄이기 위해 라우터 네트워크에 액세스할 수 있는 장치에서 보안 정책을 시행하는 보안 기능입니다.

1. 시스템 > 액세스 제어 > 액세스 제어 설정으로 이동합니다.
2. 다음 옵션 중 하나를 활성화합니다:

설정	설명
HTTP를 통한 로컬 관리	HTTP(Hypertext Transfer Protocol)를 통해 장치를 내부 웹사이트에 연결할 수 있습니다. HTTP 연결은 HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure)보다 속도가 빠릅니다.
원격 관리	라우터의 웹 인터페이스에 관리자의 원격 액세스를 허용하려면 이 옵션을 활성화합니다.  <div style="border-left: 2px solid #007bff; padding-left: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>주</b> WAN IP 주소를 통해 라우터를 관리할 경우, 원격 관리 기능을 비활성화할 수 없습니다.</p> </div>

### 로컬 계정 설정 구성

 **주**  
관리자 계정은 기본 라우터 계정입니다. 관리자 계정은 삭제할 수 없습니다.

1. 시스템 > 액세스 제어 > 관리자로 이동합니다.
2.  을 클릭하여 로컬 계정 자격 증명을 구성합니다.  
로컬 계정 창이 나타납니다.
3. 로컬 계정 설정을 구성합니다.


설명	사용자 활동
사용자 이름	다음 그룹들 중에서 5 ~ 32자를 포함하는 사용자 이름을 지정합니다: 유효한 문자:A-Z, a-z, 0-9
현재 암호	로컬 계정의 현재 암호를 입력합니다.
새 암호	ASCII 문자 8~64개를 포함한 암호를 지정합니다.
새 암호 확인	암호를 다시 입력합니다.

4. 확인을 클릭합니다.

QuRouter가 로컬 계정 설정을 업데이트합니다.

## USB 설정

이 섹션에서는 USB 관련 설정, FTP 액세스 및 FTP 사용자에게 액세스하여 관리할 수 있습니다.

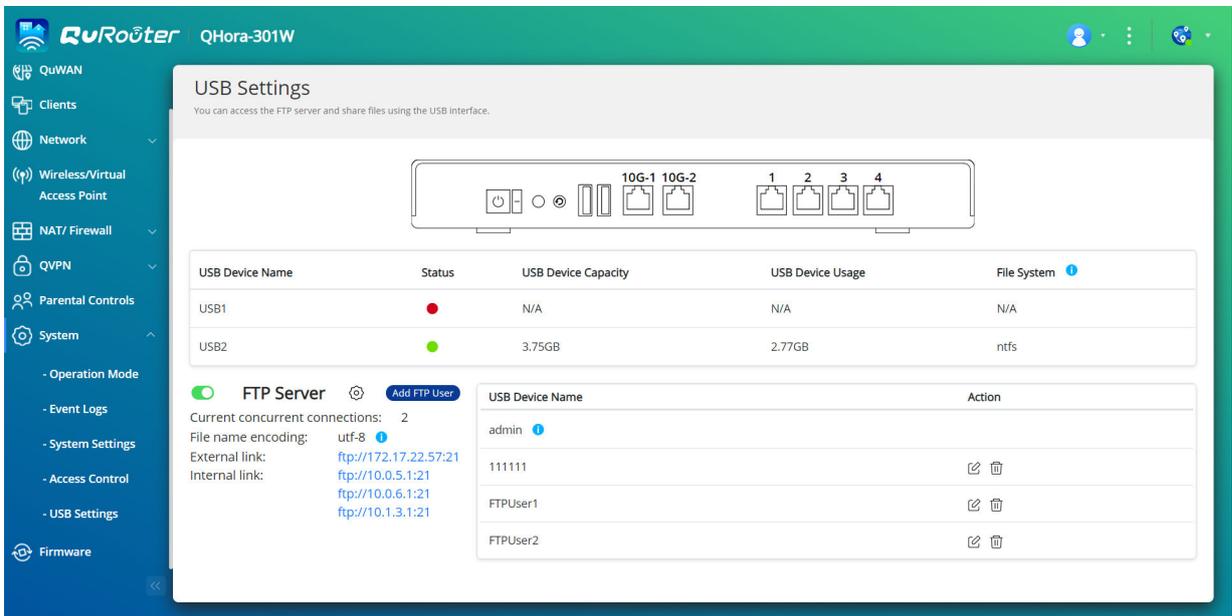

## FTP 액세스 구성

1. 시스템 > USB 설정으로 이동합니다.
2. FTP 서버를 활성화합니다.
3.  을 클릭합니다.  
FTP 설정 창이 나타납니다.
4. FTP 서버 설정을 구성합니다.

설정	사용자 활동
동시 연결	1~9 사이의 숫자를 지정합니다.   <b>주</b> QuRouter는 최대 9개의 동시 연결을 허용합니다.
파일 이름 인코딩	다음 옵션 중에서 선택합니다:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• utf-8</li> <li>• big5</li> </ul>

5. **저장**을 클릭합니다.  
 QuRouter가 FTP 설정을 저장합니다.

 **주**  
 WAN 세그먼트를 통해 네트워크에 액세스할 경우, 라우터에 연결된 USB 장치의 내용에 액세스하려면 외부 링크 IP 주소를 클릭합니다.  
 LAN 세그먼트를 통해 네트워크에 액세스할 경우, 라우터에 연결된 USB 장치의 내용에 액세스하려면 내부 링크 IP 주소를 클릭합니다.

### FTP 사용자 추가

1. 시스템 > **USB 설정**으로 이동합니다.
2. **FTP 사용자 추가**를 클릭합니다.  
**FTP 사용자 추가** 창이 나타납니다.
3. FTP 사용자 설정을 구성합니다.

설정	사용자 활동
사용자 이름	다음 그룹들 중에서 5 ~ 32자를 포함하는 사용자 이름을 입력합니다: 유효한 문자:A-Z, a-z, 0-9
암호	8~63자를 포함하는 암호를 지정합니다.   <b>주</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 암호는 대소문자를 구분합니다.</li> <li>• 암호가 보이도록 하려면  을 클릭합니다.</li> </ul>

4. **추가**를 클릭합니다.

QuRouter가 FTP 사용자 정보를 저장합니다.

### FTP 사용자 구성

1. 시스템 > **USB 설정**으로 이동합니다.
2. 구성할 FTP 사용자를 확인합니다.

3.  을 클릭합니다.  
FTP 사용자 편집 창이 열립니다.
4. FTP 사용자 설정을 구성합니다.  
자세한 내용은 [FTP 사용자 추가](#)을(를) 참조하십시오.
5. 편집을 클릭합니다.

QuRouter가 FTP 사용자 정보를 업데이트합니다.

### FTP 사용자 삭제

1. 시스템 > USB 설정으로 이동합니다.
2. 삭제할 FTP 사용자를 식별합니다.
3.  을 클릭합니다.  
확인 메시지가 나타납니다.
4. 확인을 클릭합니다.

QuRouter가 FTP 사용자를 삭제합니다.

### 펌웨어

QNAP는 최신 버전으로 라우터를 유지하도록 권장합니다. 이를 통해 라우터가 새 기능, 향상된 내용, 버그 수정을 활용할 수 있습니다.

### 라이브 업데이트 확인하기

1. 펌웨어로 이동합니다.
2. 라이브 업데이트를 활성화합니다.
3. 다음 옵션 중 하나 이상을 선택합니다:
  - 지금 업데이트
  - 업데이트 예약 시간



주 펌웨어 업데이트를 예약할 날짜와 시간을 선택합니다.

4. 적용을 클릭합니다.

### 수동으로 펌웨어 업데이트

업데이트는 하드웨어 구성 및 네트워크 연결에 따라, 몇 분 이상 걸릴 수 있습니다. 업데이트 중에 장치를 끄지 마십시오.

1. 장치 펌웨어를 다운로드합니다.
2. <http://www.qnap.com/download>로 이동합니다.
  - a. 장치 모델을 선택합니다.

- b.** 릴리스 노트를 읽고 다음을 확인합니다.
    - 장치 모델이 펌웨어 버전과 일치합니다.
    - 펌웨어 업데이트는 필수입니다.
  - c.** 제품 모델과 펌웨어가 올바른지 확인합니다.
  - d.** 펌웨어 패키지를 다운로드합니다.
  - e.** 펌웨어 이미지 파일을 추출합니다.
- 3.** 펌웨어로 이동합니다.
  - 4.** 수동 업데이트를 선택합니다.
  - 5.** 찾아보기를 클릭한 다음 추출된 펌웨어 이미지 파일을 선택합니다.
  - 6.** 적용을 클릭합니다.

## 7. 네트워크 설정

### 네트워크

#### 포트 정의 구성

1. 네트워크 > 포트 정의로 이동합니다.
2. 네트워크 요구 사항을 토대로 다음 옵션에서 WAN 포트 구성을 선택합니다.

설정	설명
WAN 1 GbE 포트 1	LAN 환경에서 2 x 10 GbE 포트를 10 GbE 장치에 연결하고 1 GbE 포트 1 인터페이스를 WAN 인터페이스에 연결해서 고속 10 GbE 인트라넷을 구축하려면 이 옵션을 선택합니다.
WAN 10 GbE 포트 1	10 GbE 포트 1 인터페이스를 WAN 인터페이스에 연결하고 10 GbE 포트 2 인터페이스를 LAN 환경의 서버 또는 스토리지 장치에 연결해서 사무실간 고속 VPN 네트워크를 구성하려면 이 옵션을 선택합니다.
WAN 1 GbE 포트 1 및 1 GbE 포트 2	2 x 1 GbE 포트를 WAN 인터페이스에 연결하고 2 x 10 GbE 포트를 LAN 환경의 서버 또는 스토리지 장치에 연결해서 SD-WAN 환경(QuWAN)을 구성하려면 이 옵션을 선택합니다.

3. 적용을 클릭합니다.  
확인 메시지가 나타납니다.
4. 확인을 클릭합니다.

QuRouter가 포트 정의 설정을 업데이트합니다.

#### 광역망(WAN) 인터페이스 설정 구성

1. 네트워크 > 포트 정의로 이동합니다.
2. 구성하려는 WAN 인터페이스를 식별합니다.
3.  을 클릭합니다.  
포트 구성 창이 나타납니다.
4. 포트 설정을 구성합니다.
5. 다음 옵션에서 WAN 인터페이스 설정을 선택합니다.

설정	설명
DHCP	DHCP를 통해 IP 주소 자동으로 얻기

설정	설명
고정 IP	고정 IP 주소를 수동으로 할당합니다. 다음 정보를 구성해야 합니다: <ul style="list-style-type: none"> <li>고정 IP 주소</li> <li>서브넷 마스크</li> <li>기본 게이트웨이</li> <li>DNS 서버</li> </ul>
PPPoE	PPPoE(Point-to-Point Protocol over Ethernet)에 대한 사용자 이름과 암호를 지정하려면 이 옵션을 선택합니다.

6. 포트 설명을 지정합니다.
7. 98~9000 사이에서 MTU 값을 지정합니다.
8. 확인을 클릭합니다.

QuRouter가 WAN 설정을 업데이트합니다.

### 로컬 영역 네트워크(LAN) 액세스 및 트렁킹 모드 구성

1. 네트워크 > 포트 정의로 이동합니다.
2. 구성할 LAN 포트를 확인합니다.
3.  을 클릭합니다.  
포트 구성 창이 나타납니다.
4. 모드 설정을 구성합니다.

설정	사용자 활동
모드	다음 옵션 중에서 선택합니다: <ul style="list-style-type: none"> <li>액세스 모드</li> <li>트렁킹 모드: VLAN 목록에서 하나 이상의 VLAN을 선택하여 트렁킹 모드를 구성합니다.</li> </ul> <div style="border-left: 2px solid #ccc; padding-left: 10px; margin-top: 10px;">  <b>팁</b> 새로운 VLAN을 만들려면 <b>VLAN 추가</b>를 참조하십시오.                 </div>
설명	포트의 설명을 입력합니다.

5. 확인을 클릭합니다.

QuRouter가 모드 설정을 업데이트합니다.

### VLAN

가상 LAN(VLAN)은 여러 네트워크 기기를 그룹화하고 브로드캐스트 도메인을 제한합니다. VLAN의 구성원이 격리되고 네트워크 트래픽은 그룹 구성원 간에만 전송됩니다. VLAN을 사용하여, 보안 및 유연성을 향상시키면서 네트워크 대기 시간과 부하는 감소시킬 수도 있습니다.

VLAN 화면에는 기존의 VLAN에 관한 정보가 표시되고, VLAN 구성 옵션에 대한 액세스를 제공합니다.

## VLAN 추가

1. QuRouter를 엽니다.
2. **네트워크 > VLAN**으로 이동합니다.
3. **VLAN 추가**를 클릭합니다.  
VLAN 추가 창이 열립니다.
4. VLAN ID 지정.
5. 최대 256자를 포함하는 VLAN 설명을 지정합니다.
6. 고정 IP 주소를 지정합니다.
7. 서브넷 마스크를 지정합니다.
8. 브릿지 루프를 방지하려면 **스패닝 트리 프로토콜(STP) 활성화**를 선택합니다.
9. **DHCP 서버 서비스 활성화**를 선택합니다.  
DHCP 설정을 구성합니다.

필드	설명
시작 IP 주소	DHCP 클라이언트에 할당된 범위에서 시작 IP 주소를 지정합니다.
끝 IP 주소	DHCP 클라이언트에 할당된 범위에서 끝 IP 주소를 지정합니다.
전용 회선 시간	DHCP 클라이언트에 IP 주소가 예약된 시간을 지정합니다. 전용 회선 시간이 만료되면 다른 클라이언트에서 IP 주소를 사용할 수 있게 됩니다.
DNS 서버	DHCP 서버의 DNS 서버를 지정합니다.
예약된 IP 테이블	<p>추가를 클릭하여 예약된 IP 테이블을 구성합니다. 다음을 지정합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 장치 이름</li> <li>• IP 주소</li> <li>• MAC 주소</li> </ul>

10. **적용**을 클릭합니다.

QuRouter가 VLAN을 추가합니다.

## VLAN 구성

1. QuRouter를 엽니다.
2. **네트워크 > VLAN**으로 이동합니다.
3. 구성할 VLAN을 식별합니다.
4.  을 클릭합니다.  
VLAN 구성 창이 열립니다.

5. VLAN 설정을 편집합니다.
6. 적용을 클릭합니다.

QuRouter가 VLAN을 업데이트합니다.

## VLAN 삭제

1. QuRouter를 엽니다.
2. 네트워크 > VLAN으로 이동합니다.
3. VLAN을 식별합니다.
4.  을 클릭합니다.



주

WAN 또는 LAN 포트에서 사용 중일 경우에는 VLAN을 삭제할 수 없습니다.

확인 메시지가 나타납니다.


5. 삭제를 클릭합니다.

QuRouter가 VLAN을 삭제합니다.

## 라우팅 테이블

이 섹션에는 다음 소스의 라우팅 테이블 항목이 나열됩니다:

- 직접 연결된 네트워크
- 동적 라우팅 프로토콜
- 정적으로 구성된 경로

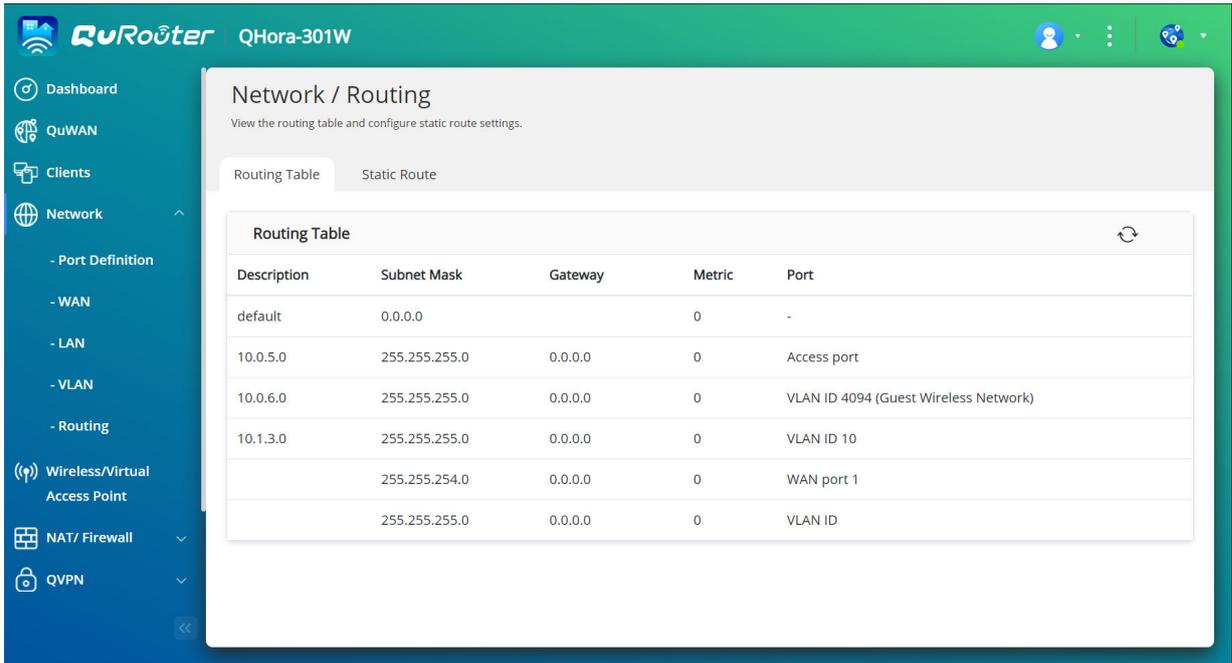

## 고정 루트

이 섹션은 고정 루트 생성을 제어합니다. 정상적인 상황에서, QuRouter는 인터넷 액세스를 위해 구성된 후 자동으로 라우팅 정보를 입수합니다. 네트워크에 여러 IP 서브넷이 있는 경우 등, 고정 루트는 특수 상황에만 필요합니다.

### 고정 루트 추가

1. 네트워크 > 라우팅 > 고정 루트로 이동합니다.
2. 고정 루트 추가를 클릭합니다.  
고정 루트 추가 창이 나타납니다.
3. 설정을 구성합니다.

설정	사용자 활동
대상	연결이 라우팅되는 고정 IP 주소를 지정합니다.
서브넷 마스크	대상 넷 마스크의 IP 주소를 지정합니다.
다음 홉	다음 홉 옵션 중에서 선택합니다: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>WAN 포트:</b> 라우팅 경로에 대해 사용 가능한 WAN 포트 IP 주소를 선택합니다.</li> <li>• <b>IP 주소:</b> 라우팅 경로에서 가장 근접하거나 가장 최적의 라우터에 대한 IP 주소를 지정합니다.</li> </ul>
미터법	경로가 통과할 노드의 수를 지정합니다. <div style="border-left: 2px solid #00aaff; padding-left: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>주</b> 미터법은 대상 네트워크에 가장 적합한 경로를 라우터에서 결정하는데 사용되는 비용 값입니다.</p> </div>
설명	고정 루트의 설명을 입력합니다.

#### 4. 적용 클릭.

QuRouter가 고정 루트를 생성합니다.

### 고정 루트 구성

1. 네트워크 > 라우팅 > 고정 루트로 이동합니다.
2. 루트를 식별합니다.
3.  을 클릭합니다.  
고정 루트 편집 창이 열립니다.
4. 고정 루트 설정을 구성합니다.  
자세한 내용은 고정 루트 추가(를) 참조하십시오.
5. 적용을 클릭합니다.

QuRouter가 고정 루트 설정을 업데이트합니다.

### 고정 루트 삭제


1. 네트워크 > 라우팅 > 고정 루트로 이동합니다.
2. 루트를 식별합니다.
3.  을 클릭합니다.  
확인 메시지가 나타납니다.
4. 적용을 클릭합니다.

QuRouter가 루트를 삭제합니다.

## 무선/가상 액세스 지점

### 가상 액세스 지점(VAP)

VAP를 사용해 단일 물리적 액세스 지점에서 여러 개의 가상 액세스 그룹을 구성할 수 있습니다. 무선 장에 대한 액세스를 제어하고 보안 프로토콜을 구현하는 데 사용할 수 있는 자체 보안 기능과 함께 각각이 VAP 그룹을 구성할 수 있습니다. 이 섹션은 스마트 연결, 무선 스케줄러, 보안 프로토콜을 포함하여 VAP 그룹 설정을 제어합니다.

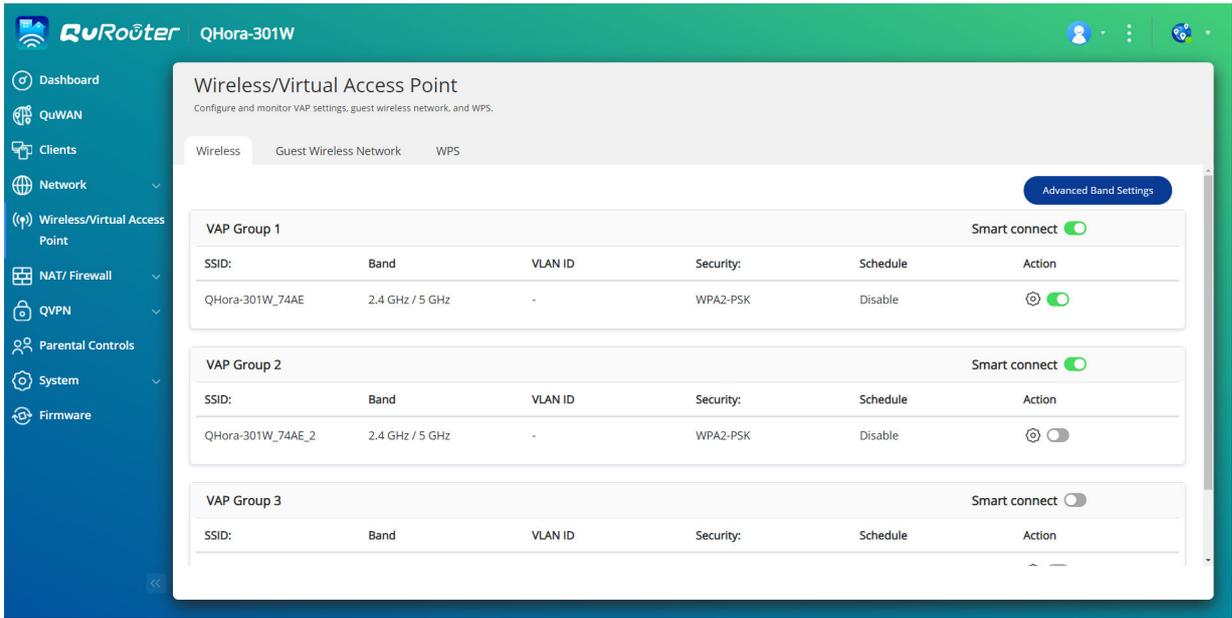

### VAP 설정 구성

1. 무선/가상 액세스 지점 > 무선으로 이동합니다.
2. 구성하려는 VAP 그룹을 식별합니다.
3. 옵션: VAP 그룹이 2.4 GHz 및 5 GHz 무선 대역 모두에서 작동하게 하려면 **스마트 연결**을 활성화합니다.



**주** 활성화되면 스마트 연결이 2.4 GHz 및 5 GHz 대역 모두에 대해 동일한 SSID와 암호를 사용합니다.

4.  을 클릭합니다.  
**VAP 구성** 창이 나타납니다.
5. VAP 그룹 설정을 구성합니다.

설정	사용자 활동
<b>VLAN ID</b>	드롭다운 목록에서 VLAN ID를 선택합니다.   <b>주</b> 새로운 VLAN을 구성하려면 <b>VLAN 추가</b> 으로 이동합니다.

설정	사용자 활동
SSID	<p>다음 보안 인증 방법 중 하나를 선택하십시오:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WPA2-PSK</li> <li>• WPA-PSK+WPA2-PSK</li> <li>• WPA-엔터프라이즈</li> <li>• WPA2-엔터프라이즈</li> </ul> <p><b>주</b> 보안 인증 방법이 WPA-엔터프라이즈 또는 WPA2-엔터프라이즈로 설정된 경우, 원격 인증 다이얼인 사용자 서비스 (RADIUS) 서버 IP 주소와 서버 포트 번호를 입력합니다.</p>
보안	<p>다음 옵션에서 보안 인증 방법을 설정을 선택합니다:</p>
암호	<p>8~63자를 포함하는 암호를 입력합니다.</p> <p><b>주</b> 암호는 대소문자를 구분합니다.</p>
802.11r 고속 로밍 활성화	<p>무선 장치가 장치를 사전 인증하여 네트워크에서 빠르게 로밍할 수 있도록 IEEE 802.11r 또는 고속 BSS 변환(FT)을 활성화하려면 이 옵션을 선택합니다.</p>
무선 스케줄러 활성화	<p>VAP 그룹을 활성화할 특정 날짜와 시간을 선택할 수 있습니다.</p>

6. 적용을 클릭합니다.

QuRouter가 VAP 그룹 설정을 업데이트합니다.

**VAP 그룹에서 고급 대역 설정 구성**

1. 무선/가상 액세스 지점 > 무선으로 이동합니다.
2. 고급 대역 설정을 클릭합니다.  
고급 대역 설정 창이 나타납니다.
3. 5 GHz 또는 2.4 GHz 대역에 대한 고급 설정을 구성합니다.

설정	사용자 활동
밴드 스티어링 활성화	<p>가능한 최상의 주파수 대역을 이용하고 있는 무선 네트워크로 무선 클라이언트를 자동으로 다시 연결하려면 이 옵션을 활성화합니다.</p>
MU-MIMO 사용	<p>라우터가 여러 무선 장치와 동시에 통신할 수 있게 하려면 다중 입력, 다중 출력 기술(MU-MIMO)을 활성화합니다.</p>
전송 출력	<p>MU-MIMO 전송 출력 중 하나를 선택합니다:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 높음</li> <li>• 중간</li> <li>• 낮음</li> </ul>

설정	사용자 활동
대역폭	다음 주파수 중 하나를 지정합니다: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 MHz</li> <li>• 20/40 MHz</li> <li>• 20/40/80 MHz</li> <li>• 20/40/80/160 MHz</li> </ul>
DFS 채널 활성화	더 많은 채널을 이용해 무선 간섭을 방지하려면 동적 주파수 선택(DFS)을 활성화합니다.
채널	덜 자주 사용되는 DFS 채널을 선택합니다. <div style="border-left: 1px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-top: 10px;">  <b>주</b>                      무선 주파수 간섭을 방지하기 위해 기본적으로 채널이 <b>자동</b>으로 설정됩니다.                 </div>
CTS/RTS	1~2347 사이에서 CTS/RTS 값을 지정합니다.

4. 적용을 클릭합니다.

QuRouter가 고급 대역 설정을 업데이트합니다.

### 게스트 무선 네트워크 구성

1. 무선/가상 액세스 지점 > 게스트 무선 네트워크로 이동합니다.
2. 사용을 선택합니다.
3. 게스트 무선 네트워크 설정을 구성합니다.

설정	사용자 활동
SSID	최대 32자를 포함하는 서비스 세트 ID(SSID)를 지정합니다. <div style="border-left: 1px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-top: 10px;">  <b>주</b>                      SSID는 대소문자를 구분합니다.                 </div>
보안	다음 보안 인증 방법 중 하나를 선택하십시오: <ul style="list-style-type: none"> <li>• WPA2-PSK</li> <li>• WPA-PSK+WPA2-PSK</li> <li>• WPA-엔터프라이즈</li> <li>• WPA2-엔터프라이즈</li> </ul> <div style="border-left: 1px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-top: 10px;">  <b>주</b>                      보안 인증 방법이 WPA-엔터프라이즈 또는 WPA2-엔터프라이즈로 설정된 경우, 원격 인증 다이얼인 사용자 서비스 (RADIUS) 서버 IP 주소와 서버 포트 번호를 입력합니다.                 </div>


설정	사용자 활동
암호	8~63자를 포함하는 암호를 지정합니다.  <div style="display: flex; align-items: center;"> <b>주</b>                      암호는 대소문자를 구분합니다.                 </div>

**4. 적용**을 클릭합니다.

QuRouter가 게스트 무선 네트워크 설정을 저장합니다.

### Wi-Fi 보호 설정(WPS)

WPS 프로토콜은 무선 네트워크 이름(SSID) 및 보안 사양 구성에 대한 추가 요구 사항 없이 무선 네트워크를 손쉽게 구성할 수 있게 해주는 표준입니다.

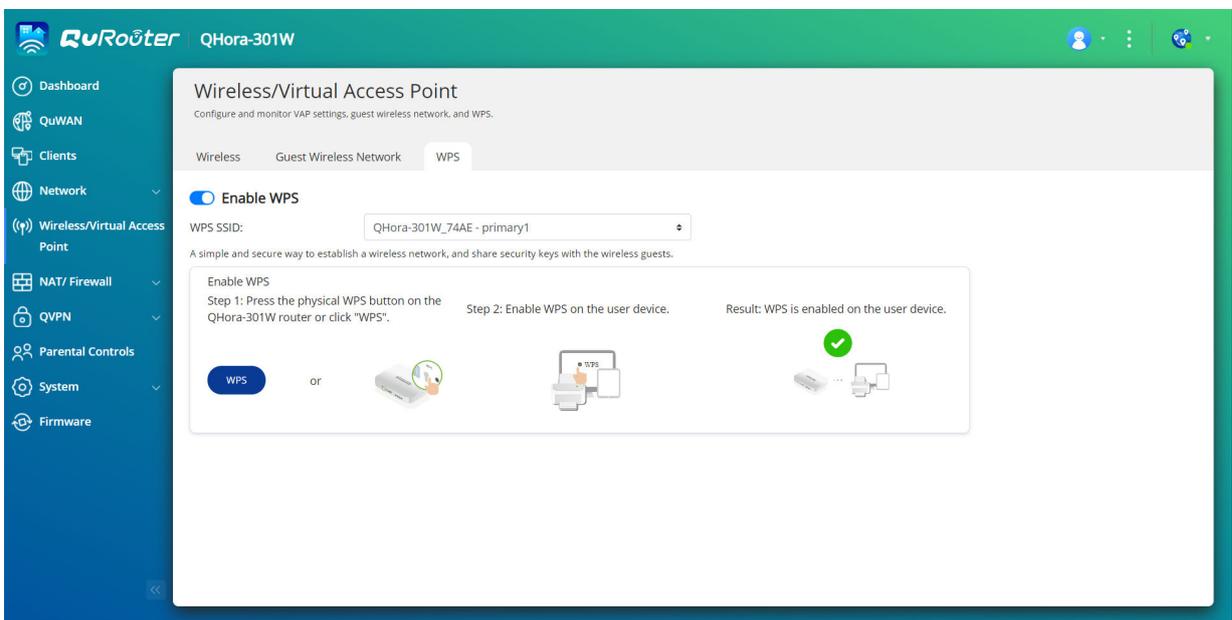

### Wi-Fi 보호 설정(WPS) 구성

1. 무선/가상 액세스 지점 > **WPS**로 이동합니다.
2. 을 클릭합니다.  
WPS 기능이 활성화됩니다.
3. WPS 설정을 구성합니다.

옵션	설명
WPS SSID	드롭다운 메뉴에서 SSID를 선택합니다.
<b>WPS</b>	<b>WPS</b> 를 클릭하여 라우터에서 WPS를 활성화합니다. 라우터의 후면 패널에 있는 실제 WPS 버튼을 누르면 됩니다.  <div style="display: flex; align-items: center;"> <b>주</b> </div>

자세한 내용은 다음을 참조하십시오: [후면 패널](#)

## 클라이언트


이 섹션에서는 라우터 네트워크에 연결된 유선 및 무선 클라이언트에 액세스할 수 있습니다. 또한 차단 목록에서 클라이언트를 추가하거나 제거할 수 있습니다.

## 클라이언트 목록

클라이언트 목록에는 라우터에 연결된 유선 및 무선 장치 목록이 표시됩니다. 또한 차단 목록에서 장치를 추가하거나 제거할 수 있습니다.

## 차단 목록

이 화면은 유선 및 무선 서비스의 액세스가 차단된 클라이언트 관리를 제어합니다.

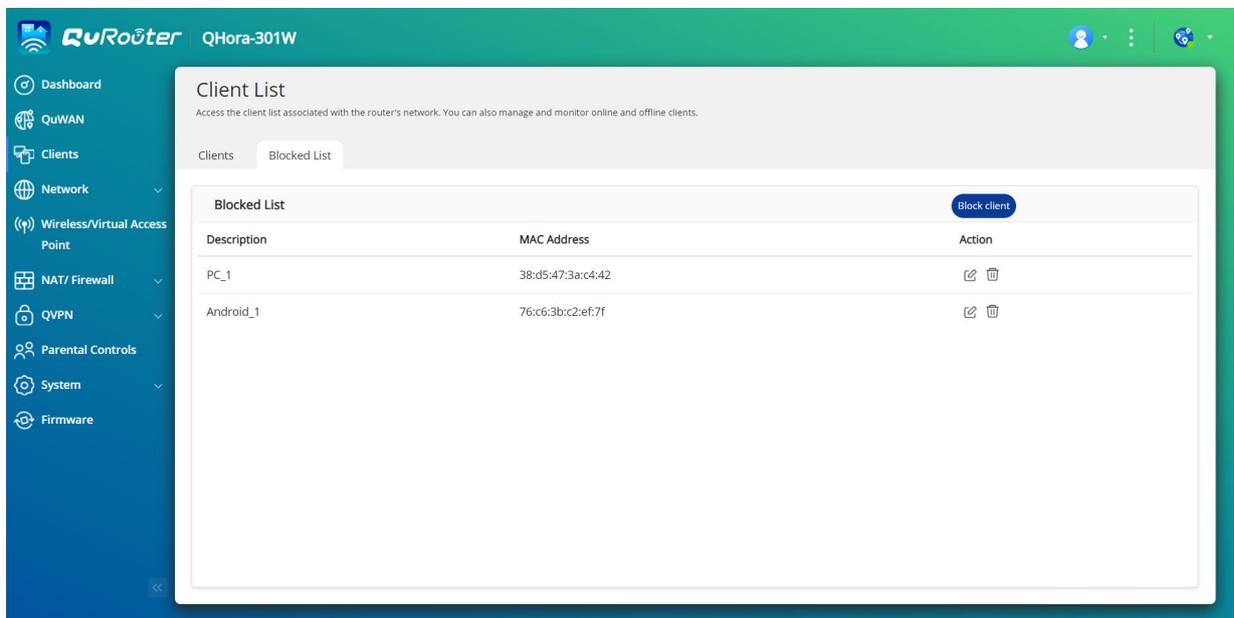

## 차단 목록에 장치 추가

1. 클라이언트 > 차단 목록으로 이동합니다.
2. 클라이언트 차단을 클릭합니다.  
차단 목록에 장치 추가 창이 나타납니다.
3. 차단 목록 설정을 구성합니다.

설정	사용자 활동
설명	장치 설명을 지정합니다.   <b>주</b> 요구 사항: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 길이: 1-20자</li> <li>• 유효한 문자:A-Z, a-z, 0-9</li> <li>• 유효한 특수 문자:하이픈(-), 밑줄(_), 마침표(.)</li> </ul>
MAC 주소	장치의 MAC 주소를 지정합니다.



**팁**

가상 액세스 지점(VAP) 그룹 또는 게스트 무선 네트워크를 선택해서 임의 또는 모든 네트워크의 액세스를 제한할 수 있습니다.

**4. 적용**을 클릭합니다.

QuRouter가 차단 목록에 장치를 추가합니다.

**차단 목록의 장치 구성**

1. **클라이언트 > 차단 목록**으로 이동합니다.
2. 장치를 식별합니다.
3.  을 클릭합니다.  
**차단 목록 장치 편집** 창이 나타납니다.
4. 장치 설정을 구성합니다.  
 자세한 내용은 [차단 목록에 장치 추가](#)을(를) 참조하십시오.
5. **적용**을 클릭합니다.

QuRouter가 장치 정보를 업데이트합니다.

**차단 목록에서 장치 삭제**

1. **클라이언트 > 차단 목록**으로 이동합니다.
2. 장치를 식별합니다.
3.  을 클릭합니다.  
 확인 메시지가 나타납니다.
4. **적용**을 클릭합니다.

QuRouter가 차단 목록에서 장치를 삭제합니다.

**SD-WAN**

## QuWAN 정보

QuWAN은 비공개 네트워크 토폴로니 내에서 장치의 네트워크 기능을 관리하기 위한 중앙 집중식 제어 플랫폼을 제공하는 QNAP 클라우드 기반 SD-WAN 네트워킹 솔루션입니다. QuWAN은 WAN 네트워크 전체에서 지능적이고 안전하게 트래픽을 지정할 수 있습니다.

라우터에서 SD-WAN 설정을 구성하고 QuWAN Orchestrator에 액세스해서 SD-WAN 오버레이 네트워크를 관리할 수 있습니다.

## QuWAN 설정 구성

1. QuRouter를 엽니다.
2. QNAP ID와 암호를 사용해 로그인합니다.



**주**  
처음으로 QNAP ID를 사용해 로그인할 경우, 2단계 인증 프로세스의 일환으로 로컬 계정 자격 증명을 입력하라는 메시지가 나타납니다.

3. **QuWAN**으로 이동합니다.
4. QuWAN 설정을 구성합니다.

설정	사용자 활동
조직	QNAP ID와 연결된 조직을 선택합니다.  <b>주</b> QNAP ID와 연결된 조직이 없을 경우, <b>조직 만들기 또는 편집</b> 을 클릭합니다. QuRouter가 QNAP 계정 웹사이트로 연결되며, 여기서 새로운 조직을 만들거나 기존 조직을 편집할 수 있습니다.
영역	선택한 조직과 연관된 영역을 선택합니다. <b>영역 추가</b> 를 클릭하여 새로운 지역을 만듭니다.
사이트	드롭다운 메뉴에서 사이트를 선택합니다.  <b>주</b> <b>사이트 만들기 또는 편집</b> 을 클릭하여 선택한 조직과 연관된 새로운 사이트를 만들거나, 기존 사이트를 편집합니다.
장치 역할	다음 중 하나를 선택합니다: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>허브</b>: 장치를 SD-WAN 허브로 구성합니다. 장치를 허브로 선택하려면 WAN 연결에 대한 공용 IP 주소가 필요합니다.</li> <li>• <b>엣지</b>: 장치를 SD-WAN 엣지로 구성합니다.</li> </ul>
위치	다음 중 하나를 선택합니다: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IP 주소별로 찾기</b></li> <li>• <b>GPS 좌표로 업데이트</b></li> </ul>

5. 조직 및 QuWAN 가입을 클릭합니다.



**중요사항**

- QuWAN 토폴로지에 속하게 되면 라우터가 QNAP ID에서 연동이 해제됩니다.
- 라우터는 최대 30개의 VPN 터널을 지원할 수 있습니다.

확인 메시지가 나타납니다.

**6. 확인**을 클릭합니다.

QuRouter가 라우터를 QuWAN 토폴로지에 추가합니다.

### QuWAN Orchestrator 액세스

1. QuRouter를 엽니다.

2.



작업 표시줄에 있는  을 클릭합니다.

3. **QuWAN Orchestrator로 이동**을 클릭합니다.

QuWAN Orchestrator가 새로운 브라우저 탭에서 열립니다.

### QVPN

이 섹션에서는 VPN 서버를 생성 및 관리하고, VPN 클라이언트를 추가하며, VPN 로그를 확인할 수 있습니다.

### QVPN 설정

#### QBelt VPN 서버 사용

1. QuRouter를 엽니다.

2. **VPN > VPN 설정**으로 이동합니다.

3.



을 클릭합니다.

4.



을 클릭합니다.

5. QBelt 서버 설정을 구성합니다.

설정	설명
클라이언트 IP 풀	<p>연결된 VPN 클라이언트에서 사용할 수 있는 IP 주소 범위를 지정합니다.</p> <div style="border-left: 2px solid red; padding-left: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>중요사항</b>                      기본적으로 이 서버는 10.6.0.0/24의 IP 주소 사용을 보존합니다. 다른 연결이 이 범위를 사용하도록 구성된 경우, IP 충돌 오류가 발생합니다. 이 서버를 추가하기 전에 VPN 클라이언트가 이 범위를 사용하도록 구성되지 않았는지 확인하십시오.</p> </div>

설정	설명
서비스 포트 (UDP)	이 서버에 액세스하는 데 사용되는 포트를 지정합니다.   <b>팁</b> 기본 포트: 443
사전 공유된 키	VPN 클라이언트 연결을 확인하기 위한 키(암호)를 지정합니다.
DNS	QBelt 서버의 DNS 서버를 지정합니다.   <b>주</b> DNS 서버 제한은 기본적으로 1입니다.

6. **적용**을 클릭합니다.

QuRouter가 QBelt 서버 설정을 저장합니다.

### L2TP VPN 서버 사용

1. QuRouter를 엽니다.
2. **VPN > VPN 설정**으로 이동합니다.
3.  을 클릭합니다.



**중요사항**

라우터가 QuWAN 서비스를 사용 중일 경우, L2TP를 활성화할 수 없습니다. L2TP 서버를 활성화하려면 먼저 QuWAN에서 **조직 및 QuWAN 나가기**를 클릭해서 조직과 QuWAN에서 나가야 합니다.

4.  을 클릭합니다.
5. L2TP 서버 설정을 구성합니다.

설정	설명
클라이언트 IP 풀	연결된 VPN 클라이언트에서 사용할 수 있는 IP 주소 범위를 지정합니다.   <b>중요사항</b> 기본적으로 이 서버는 10.6.0.0/24의 IP 주소 사용을 보존합니다. 다른 연결이 이 범위를 사용하도록 구성된 경우, IP 충돌 오류가 발생합니다. 이 서버를 추가하기 전에 VPN 클라이언트가 이 범위를 사용하도록 구성되지 않았는지 확인하십시오.
인증	다음 인증 방법 중 하나를 선택하십시오:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• PAP</li> <li>• MS-CHAPv2</li> </ul>

설정	설명
사전 공유된 키	VPN 클라이언트 연결을 확인하기 위한 키(암호)를 지정합니다.
DNS	QBelt 서버의 DNS 서버를 지정합니다.  <div style="display: flex; align-items: center;"> <b>주</b>                      DNS 서버 제한은 기본적으로 1입니다.                 </div>

6. **적용**을 클릭합니다.

QuRouter가 L2TP 서버 설정을 저장합니다.

### OpenVPN VPN 서버 사용

1. QuRouter를 엽니다.
2. **VPN > VPN** 설정으로 이동합니다.
3. 을 클릭합니다.
4. 을 클릭합니다.
5. OpenVPN 서버 설정을 구성합니다.

설정	설명
클라이언트 IP 풀	연결된 VPN 클라이언트에서 사용할 수 있는 IP 주소 범위를 지정합니다.  <div style="display: flex; align-items: center;"> <b>중요사항</b>                      기본적으로 이 서버는 10.6.0.0/24의 IP 주소 사용을 보존합니다. 다른 연결이 이 범위를 사용하도록 구성된 경우, IP 충돌 오류가 발생합니다. 이 서버를 추가하기 전에 VPN 클라이언트가 이 범위를 사용하도록 구성되지 않았는지 확인하십시오.                 </div>
서비스 포트 (UDP)	이 서버에 액세스하는 데 사용되는 포트를 지정합니다.  <div style="display: flex; align-items: center;"> <b>팁</b>                      기본 포트: 443                 </div>
사전 공유된 키	VPN 클라이언트 연결을 확인하기 위한 키(암호)를 지정합니다.
DNS	QBelt 서버의 DNS 서버를 지정합니다.  <div style="display: flex; align-items: center;"> <b>주</b>                      DNS 서버 제한은 기본적으로 1입니다.                 </div>

6. 옵션: 을 클릭하여 수동으로 OpenVPN 서버를 구성하기 위한 구성 파일을 다운로드합니다.

7. 적용을 클릭합니다.

QuRouter가 OpenVPN 서버 설정을 저장합니다.

## VPN 클라이언트 추가

1. QuRouter를 엽니다.
2. QVPN > 클라이언트 목록으로 이동합니다.
3. 추가를 클릭합니다.
4. 사용자 이름과 암호 지정.
5. 적용을 클릭합니다.

QuRouter가 VPN 클라이언트를 추가합니다.

## QVPN 연결 로그

이 화면에는 외부 VPN 서버의 연결 기록이 표시됩니다. 기록된 정보에는 연결 날짜, 연결 지속 시간, 클라이언트 이름, 소스 IP, 기타 세부 정보가 포함됩니다.

The screenshot shows the QuRouter web interface with the 'VPN / Logs' section active. The table displays the following data:


Date	Client Name	Source IP	VPN IP	Device Name	Protocol	Contents
2020/08/28 15:42	admin	172.22.98.112	198.18.2.2	Section Two's iPhone	QBelt	Logged out
2020/08/28 15:38	admin	172.22.98.112	198.18.2.2	Section Two's iPhone	QBelt	Logged in
2020/08/28 14:32	admin	172.22.98.112	198.18.2.2	Section Two's iPhone	QBelt	Logged out
2020/08/28 14:21	admin	172.22.98.112	198.18.2.2	Section Two's iPhone	QBelt	Logged in
2020/08/28 14:21	admin	172.22.98.112	198.18.2.2	Section Two's iPhone	QBelt	Logged out
2020/08/28 14:20	admin	172.22.98.112	198.18.2.2	Section Two's iPhone	QBelt	Logged in
2020/08/28 14:20	admin	172.22.98.112	198.18.2.2	Section Two's iPhone	QBelt	Logged out
2020/08/28 14:18	admin	172.22.98.112	198.18.2.2	Section Two's iPhone	QBelt	Logged in
2020/08/28 14:18	admin	172.22.98.112	198.18.2.2	Section Two's iPhone	QBelt	Logged out
2020/08/28 14:17	admin	172.22.98.112	198.18.2.2	Section Two's iPhone	QBelt	Logged in
2020/08/28 14:17	admin	172.22.98.112	198.18.2.2	Section Two's iPhone	QBelt	Logged out
2020/08/28 14:15	admin	172.22.98.112	198.18.2.2	Section Two's iPhone	QBelt	Logged in
2020/08/28 14:14	admin	172.22.98.112	198.18.2.2	Section Two's iPhone	QBelt	Logged out
2020/08/28 14:13	admin	172.22.98.112	198.18.2.2	Section Two's iPhone	QBelt	Logged in

## 8. 보안

### 보안

#### 방화벽

방화벽 규칙을 통해 개별 패킷에서 정보 흐름을 제어하고, 정의된 기준에 따라 권한을 구성할 수 있습니다. 여기서 방화벽을 활성화하고 개별 방화벽 규칙을 관리할 수 있습니다.

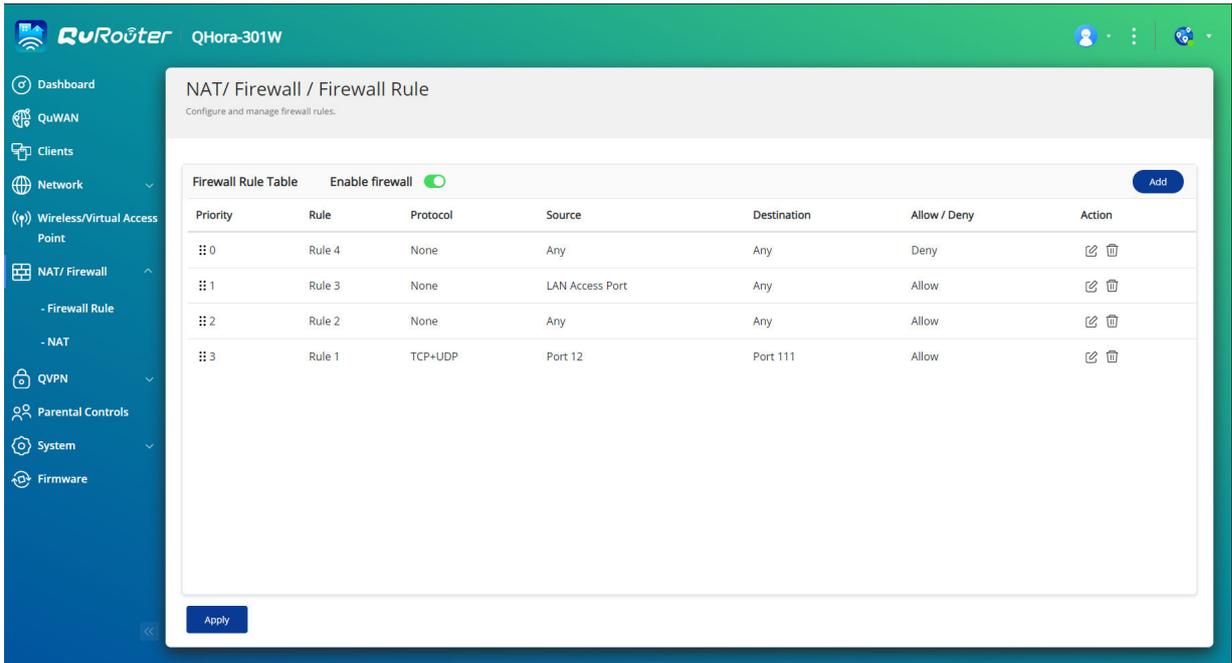

#### 방화벽 규칙 추가

1. NAT/방화벽 > 방화벽 규칙으로 이동합니다.
2. 추가를 클릭합니다.  
규칙 추가 창이 나타납니다.
3. 방화벽 규칙 설정을 구성합니다.

설정	사용자 활동
규칙 이름	방화벽 규칙 이름을 지정합니다.  <div style="border-left: 2px solid #007bff; padding-left: 10px;"> <p><b>주</b> 요구 사항:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 길이: 1-32 자</li> <li>• 유효한 문자:A-Z, a-z, 0-9</li> </ul> </div>
프로토콜	이 규칙에 대한 IP 프로토콜을 지정합니다.

설정	사용자 활동
소스	이 규칙에 대한 연결 소스를 지정합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>임의</b>를 선택하면 이 규칙이 모든 연결에 적용됩니다.</li> <li>• <b>정의</b>를 선택하면 인터페이스, 단일 IP, 특정 서브넷 또는 특정 범위 내의 모든 IP로부터의 연결에 규칙이 적용됩니다.</li> </ul>
포트	이 규칙에 대한 서비스 포트를 지정합니다. 이 필드는 <b>TCP</b> 또는 <b>UDP</b> 프로토콜을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.  <div style="border-left: 2px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-left: 10px;"> <p> <b>주</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 포트는 1 ~ 65535 사이여야 합니다.</li> <li>• 이 필드에는 최대 15개 포트를 지정할 수 있습니다.</li> <li>• 포트가 여러 개일 경우 쉼표(,)로 구분하십시오.</li> <li>• 포트 범위를 나타내려면 공백 없이 하이픈(-)을 사용하십시오.</li> </ul> </div>
대상	이 규칙에 대한 연결 대상을 지정합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>임의</b>를 선택하면 이 규칙이 모든 연결에 적용됩니다.</li> <li>• <b>정의</b>를 선택하면 도메인 이름, 단일 IP, 특정 서브넷 또는 특정 범위 내의 모든 IP로의 연결에 규칙이 적용됩니다.</li> </ul>
작업	이 규칙이 일치하는 연결을 허용할지, 차단할지를 지정합니다.

4. **저장**을 클릭합니다.

QuRouter가 방화벽 규칙을 생성합니다.

### 방화벽 규칙 구성

1. **NAT/방화벽 > 방화벽 규칙**으로 이동합니다.
2. 역할을 확인합니다.
3.  을 클릭합니다.  
**규칙 편집** 창이 나타납니다.
4. 방화벽 규칙 설정을 구성합니다.  
 자세한 내용은 [방화벽 규칙 추가](#)을(를) 참조하십시오.
5. **저장**을 클릭합니다.

QuRouter가 방화벽 규칙을 업데이트합니다.

### 방화벽 규칙 삭제

1. **NAT/방화벽 > 방화벽 규칙**으로 이동합니다.
2. 방화벽 규칙을 확인합니다.

3.  을 클릭합니다.  
확인 메시지가 나타납니다.

4. **적용**을 클릭합니다.

QuRouter가 방화벽 규칙을 삭제합니다.

### 네트워크 주소 변환(NAT)


NAT를 통해 등록되지 않은 IP 주소를 사용하는 비공개 네트워크를 인터넷에 연결할 수 있습니다. NAT는 내부 네트워크에 있는 비공개 IP 주소를 공용 IP 주소로 변환한 후, 패킷을 다른 네트워크로 전달합니다.

### 애플리케이션 계층 게이트웨이(ALG)

ALG 기능을 통해 특정 애플리케이션 계층 프로토콜에서 투명한 네트워크 변환을 구현할 수 있습니다.


이 섹션은 다음 옵션에 적용할 수 있는 ALG 기능을 제어합니다:

- FTP(File Transfer Protocol)
- PPTP(Point-to-Point Tunneling Protocol)
- SIP(Session Initiation Protocol)

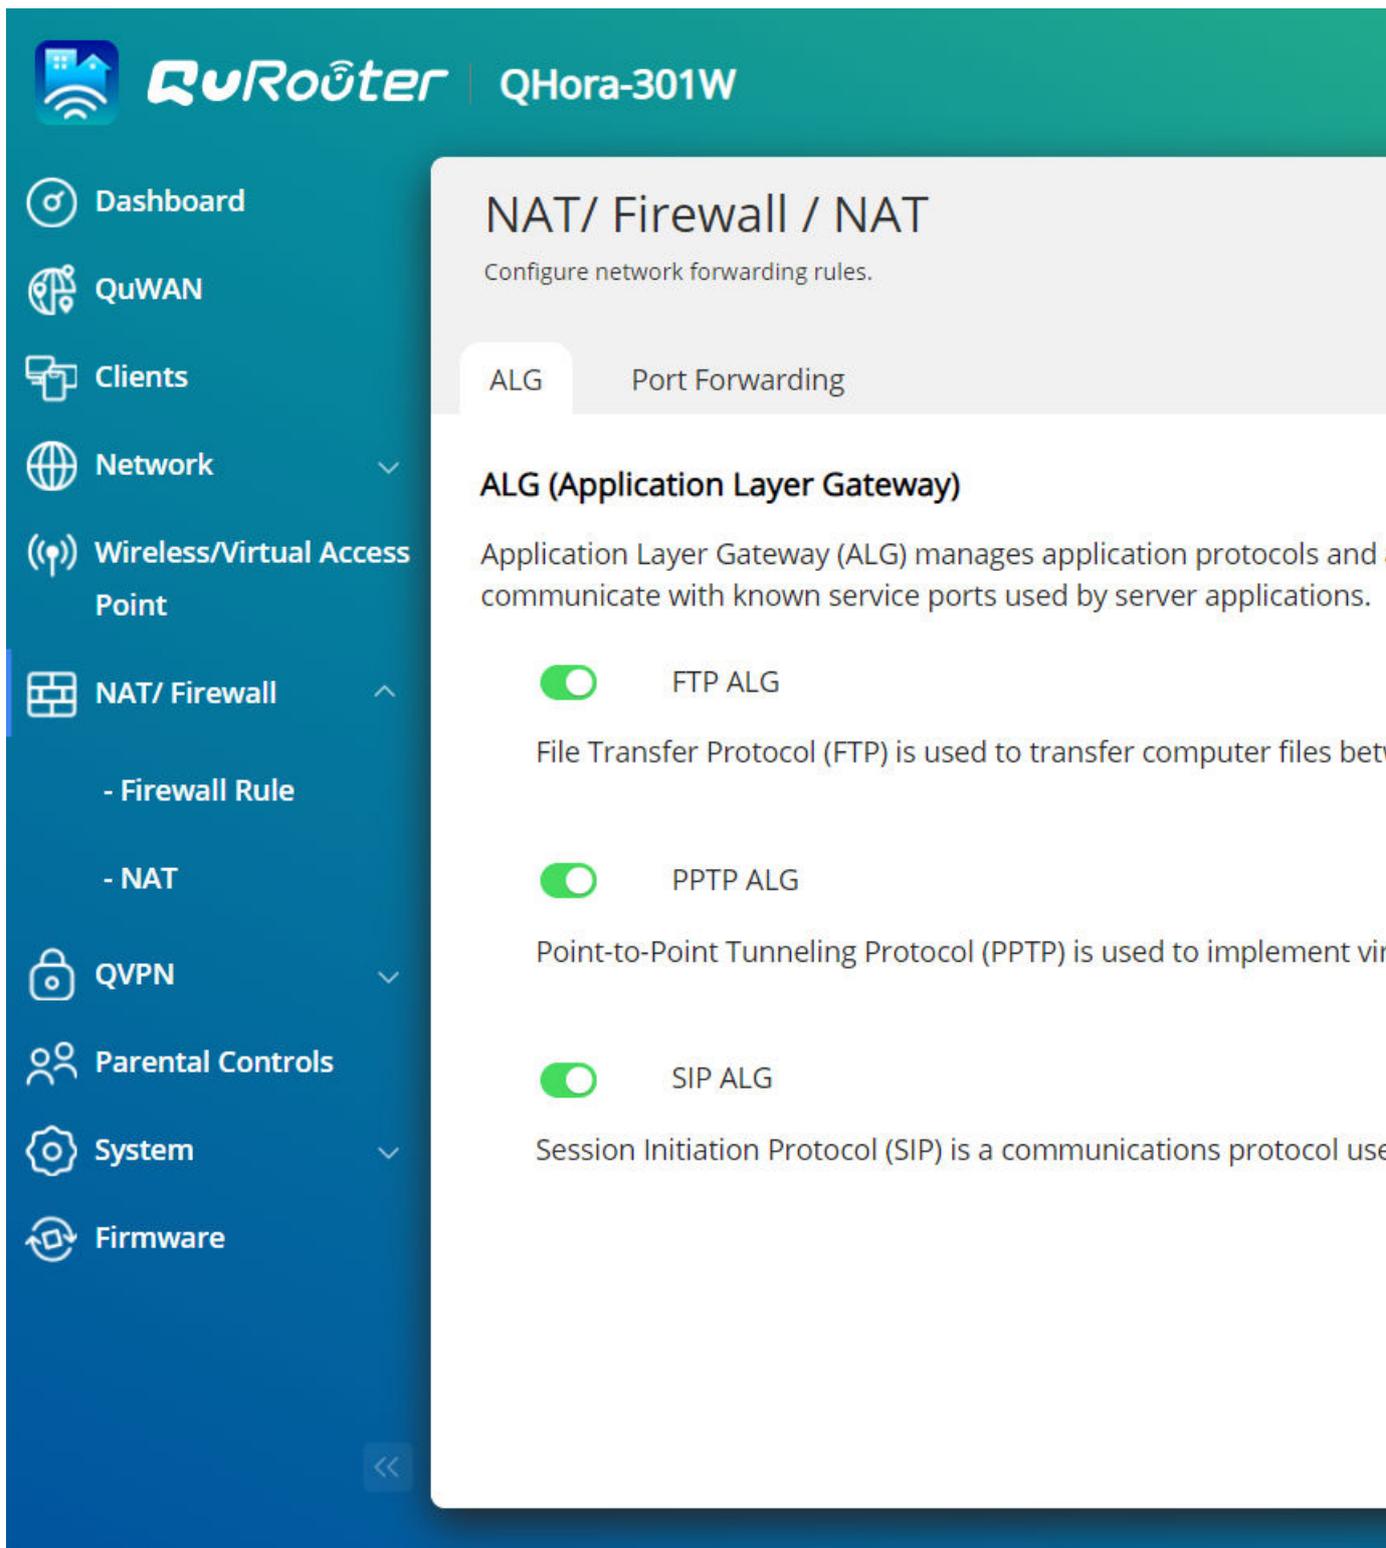

## 포트 전달

이 섹션에서는 라우터의 수신 및 발신 트래픽을 네트워크에 연결된 장치로 전달하는 데 사용할 수 있는 포트 전달 규칙을 구성할 수 있습니다.

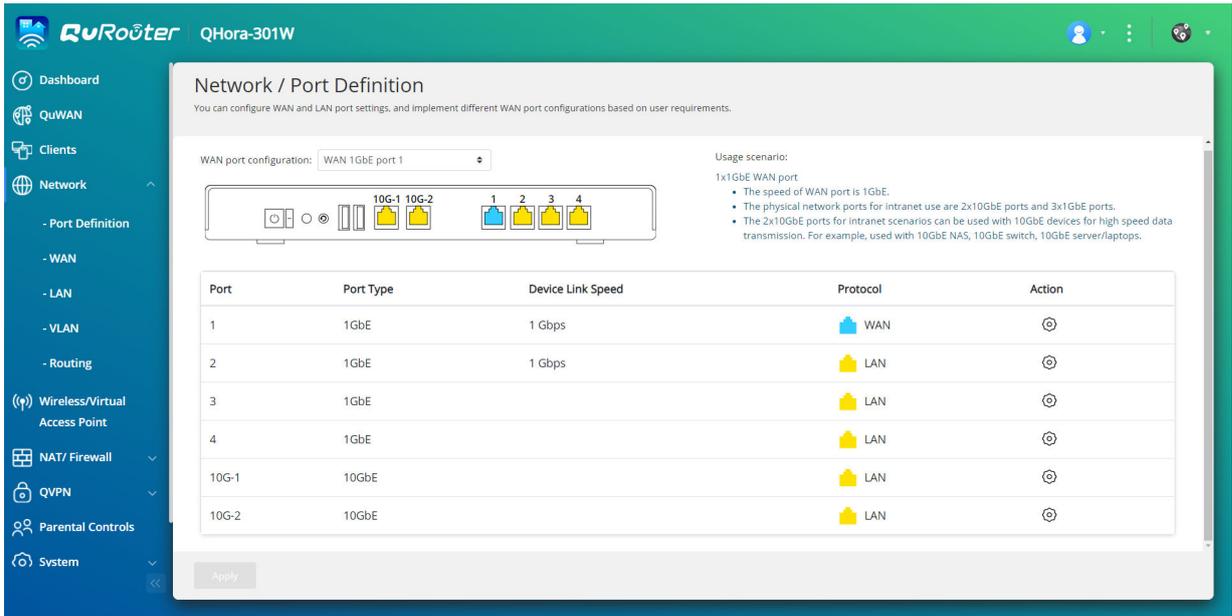

**포트 전달 규칙 추가**

1. NAT/방화벽 > NAT > 포트 전달로 이동합니다.
2. 규칙 추가를 클릭합니다.  
규칙 추가 창이 나타납니다.
3. 규칙 설정을 구성합니다.

설정	사용자 활동
프로토콜	다음 옵션 중에서 선택합니다: <ul style="list-style-type: none"> <li>• TCP</li> <li>• UDP</li> </ul>
WAN 서비스 포트	규칙의 WAN 서비스 유형을 지정합니다.
호스트 IP 주소	LAN IP 주소를 지정합니다.
LAN 서비스 포트	이 필드에는 LAN 서비스 포트 정보가 표시됩니다.
허용된 원격 IP	하나 이상의 원격 IP 주소를 지정합니다.  <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;"> <p><b>주</b> 이 필드를 비워두면 아무 원격 IP 주소에서의 액세스가 허용됩니다.</p> </div>
설명	규칙의 설명을 입력합니다.

4. 적용을 클릭합니다.

QuRouter가 규칙을 추가합니다.

**포트 전달 규칙 구성**

1. NAT/방화벽 > NAT > 포트 전달로 이동합니다.
2. 규칙을 확인합니다.

3.  을 클릭합니다.  
규칙 편집 창이 나타납니다.
4. 포트 전달 설정을 수정합니다.  
자세한 내용은 [포트 전달 규칙 추가](#)(를) 참조하십시오.
5. 적용을 클릭합니다.

QuRouter가 포트 전달 규칙을 업데이트합니다.


### 포트 전달 규칙 삭제

1. NAT/방화벽 > NAT > 포트 전달로 이동합니다.
2. 규칙을 확인합니다.
3.  을 클릭합니다.  
확인 메시지가 나타납니다.
4. 적용을 클릭합니다.

QuRouter가 규칙을 삭제합니다.

### 자녀 보호

이 화면에는 자녀 보호 역할이 나열됩니다. 개별 자녀 보호 역할 내에 장치를 추가, 편집 또는 제거할 수 있습니다.

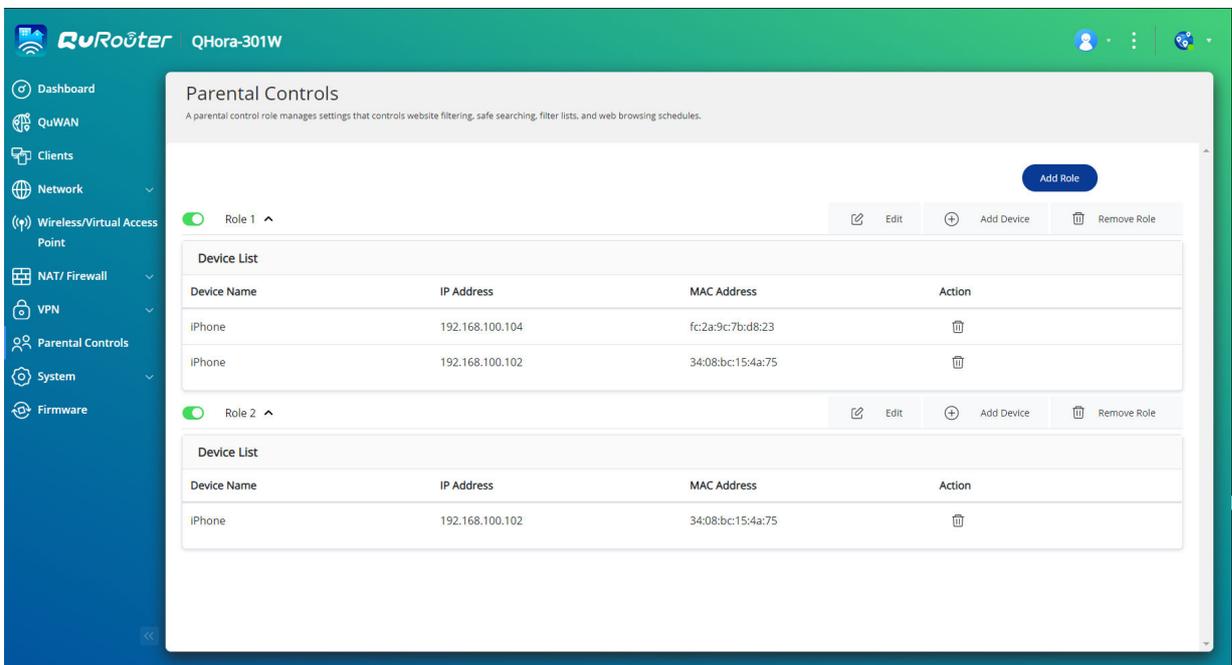

자녀 보호를 통해 웹사이트 필터링, 안전 검색 및 웹 검색 스케줄을 관리할 수 있습니다.

## 자녀 보호 역할 추가

1. 자녀 보호로 이동합니다.
2. 역할 추가를 클릭합니다.  
역할 추가 창이 나타납니다.
3. 역할 설정을 구성합니다.

설정	사용자 활동
역할 이름	자녀 보호 역할의 이름을 지정합니다.
웹사이트 필터 활성화	사용자가 특정 URL 또는 웹사이트를 보지 못하도록 웹사이트 필터링을 활성화하려면 이 옵션을 선택합니다.
도메인 이름 필터	전체 도메인 이름 또는 특정 URL을 입력합니다. URL이 여러 개일 경우 쉼표(,)로 구분하십시오.
안전 검색	<p>다음 사이트에서 노골적인 콘텐츠를 필터링하려면 안전 검색을 활성화합니다:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>YouTube</b></li> </ul> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p><b>주</b> 다음의 제한 모드 중에서 선택할 수 있습니다:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제한됨</li> <li>• 중간</li> </ul> </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Google</b></li> <li>• <b>Bing</b></li> </ul>

4. 적용을 클릭합니다.

QuRouter가 자녀 보호 역할을 생성합니다.

## 자녀 보호 역할 구성

1. 자녀 보호로 이동합니다.
2. 역할을 확인합니다.
3.  을 클릭합니다.  
역할 편집 창이 나타납니다.
4. 자녀 보호 역할 설정을 구성합니다.  
자세한 내용은 [자녀 보호 역할 추가](#)를 참조하십시오.
5. 적용을 클릭합니다.

QuRouter가 자녀 보호 역할을 업데이트합니다.

## 자녀 보호 역할 삭제

1. **자녀 보호**로 이동합니다.
2. 역할을 확인합니다.
3.  을 클릭합니다.  
확인 메시지가 나타납니다.
4. **적용**을 클릭합니다.

QuRouter가 역할을 삭제합니다.

## 자녀 보호 역할에 장치 추가

1. **자녀 보호**로 이동합니다.
2. 장치를 추가할 역할을 식별합니다.
3. **장치 추가**를 클릭합니다.  
**장치 추가** 창이 나타납니다.
4. 목록에서 무선 장치를 선택합니다.
5. **추가**를 클릭합니다.

QuRouter가 자녀 보호 역할에 장치를 추가합니다.

## 자녀 보호 역할에서 장치 삭제

1. **자녀 보호**로 이동합니다.
2. 자녀 보호 역할에서 삭제할 장치를 확인합니다.
3.  을 클릭합니다.  
확인 메시지가 나타납니다.
4. **확인**을 클릭합니다.

QuRouter가 자녀 보호 역할에서 장치를 제거합니다.

## 9. 지원 및 기타 자원

### 지원 및 기타 자원

QNAP는 다음과 같은 자원을 제공합니다.

리소스	URL
문서	<a href="https://docs.qnap.com">https://docs.qnap.com</a>
서비스 포털	<a href="https://service.qnap.com">https://service.qnap.com</a>
다운로드	<a href="https://download.qnap.com">https://download.qnap.com</a>
커뮤니티 포럼	<a href="https://forum.qnap.com">https://forum.qnap.com</a>

## 10. 용어 설명

### myQNAPcloud

DDNS 및 myQNAPcloud Link와 같은 다양한 원격 액세스 서비스를 제공합니다

### QNAP ID

myQNAPcloud 원격 액세스 및 다른 QNAP 서비스를 사용하도록 해주는 사용자 계정

### Qfinder Pro

로컬 영역 네트워크에서 QNAP 장치를 찾고 액세스할 수 있게 해주는 QNAP 유틸리티

### QuRouter

이 QNAP 웹 관리 인터페이스를 통해 QNAP 라우터를 보고 구성할 수 있습니다.

### QuWAN

QNAP SD-WAN 관리 시스템

### QuWAN Orchestrator

QNAP SD-WAN 인프라를 위한 중앙 집중식 관리 클라우드 플랫폼

## 11. 공지

이 장은 보증, 면책, 사용허가권 부여 및 연방 규정에 대한 정보를 제공합니다.

### 제한 보증

QNAP는 자사 제품에 제한 보증 서비스를 제공합니다. QNAP 브랜드 하드웨어는 인보이스에 기입된 일자로부터 일(1)년 혹은 그 이상 재질과 제작상의 결함에 대해 보증을 받습니다. ("보증 기간"). [www.qnap.com/warranty](http://www.qnap.com/warranty)에서 법적 권리를 확인하십시오. 이는 수시로 QNAP가 자체 재량으로 개정할 수 있습니다.

### 면책 조항

이 문서의 정보는 QNAP Systems, Inc. ("QNAP")의 제품과 함께 제공됩니다. 금반언이나 다른 방법, 명시적 또는 묵시적으로, 이 문서에 의해 어떠한 지적 재산권도 부여되지 않습니다. QNAP의 해당 제품 판매 약관에서 제시된 것을 제외하고, QNAP는 어떠한 책임도 지지 않으며, QNAP는 QNAP 제품의 판매 및/혹은 사용과 관련하여 특정 용도의 적합성, 상용성 또는 여하한 특허, 저작권 또는 기타 지적재산권과 관련된 책임 또는 보증을 포함하여 어떠한 명시적 혹은 묵시적 보증도 하지 않습니다.

QNAP 제품은 의료, 구멍, 생명 유지, 핵심 통제 또는 안전 시스템 또는 원자력 시설 애플리케이션에 사용하는 용도가 아닙니다.

QNAP는 제품에 지불된 금액 이외의 제품, 관련 소프트웨어 또는 해당 문서의 사용으로 인한 직접, 간접, 특수, 부수적, 결과적 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. QNAP는 제품 또는 콘텐츠 및 본 문서의 사용과 관련 소프트웨어, 특히 품질, 성능, 상품성 또는 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적, 함축적 또는 법적, 관한 청구에 대하여 대표 또는 보증하지 않습니다. QNAP는 개인 또는 법인에게 통보할 의무 없이 자사의 제품, 소프트웨어 또는 문서를 개정 또는 갱신할 권리를 갖습니다.

정기적으로 시스템을 백업하여 잠재적인 데이터 손실을 방지할 것을 권장합니다. QNAP는 모든 종류의 데이터 손실 또는 복구에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

환불 또는 유지보수의 목적으로 QNAP 제품 패키지의 일부 구성요소를 반납할 경우, 반드시 조심스럽게 배송 포장을 하십시오. 포장이 잘못되어 어떠한 형태로든 손상이 될 경우 보상되지 않습니다.

모든 기능 및 기타 제품 사양들은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. 여기에 포함된 정보들은 통보 없이 변경될 수 있습니다.

모든 기능 및 기타 제품 사양들은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. 여기에 포함된 정보들은 통보 없이 변경될 수 있습니다.

향후, ® 또는 ™ 기호를 문구에 사용하지 않습니다.

### CE 공지



이 QNAP 장치는 CE Compliance Class B를 준수합니다.

## FCC 공지

### FCC 클래스 B 공지



이 기기는 FCC 규정 파트 15를 준수합니다. 작동은 다음 두 조건을 따라야 합니다.

1. 이 기기는 해로운 간섭을 유발해서는 안 됩니다.
2. 이 기기는 원하지 않는 작동을 야기할 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 여하한 간섭도 수용해야 합니다.



#### 주

이 장비는 FCC 규정 파트 15에 의거 테스트를 거쳐 클래스 B 디지털 기기의 제한 사항을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한 사항은 주거용 설치에서 해로운 간섭에 대해 적절한 방지 기능을 제공하기 위해 마련되었습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 발생, 사용 및 발산할 수 있으며 지침에 따라 적절히 설치 사용되지 않을 경우 무선 통신에 해로운 간섭을 야기할 수 있습니다. 그러나 특정 설치에서 간섭이 발생하지 않는다는 보증은 없습니다. 장비를 켜고 끄으로써 확인할 수 있는 바, 이 장비가 라디오나 TV 수신에 해로운 간섭을 야기할 경우, 사용자는 다음과 같은 수단 중 한 개 혹은 그 이상을 사용하여 간섭을 시정하도록 노력하는 것이 바람직합니다.

- 수신 안테나의 방향이나 위치를 수정합니다.
- 장비와 수신기 사이의 간격을 넓힙니다.
- 수신기가 연결된 것과 다른 회로에 있는 콘센트에 장비를 연결합니다.
- 판매업체나 경험이 있는 라디오/TV 기술자에게 도움을 청합니다.



#### 중요사항

QNAP Systems, Inc.가 승인하지 않은 기기 수정은 FCC가 사용자에게 허락한 이 기기 작동 권한을 무효화할 수 있습니다.

## 무선 장비 지침(RED) 2014/53/EU 제10항



RED 2014/53/EU에서는 잠재적으로 특정 EU 국가에서 비조화 주파수 문제를 일으킬 수 있는 제품에 대해 제품 문서에 제한 사항을 명시하고, 포장에 해당 국가의 규정을 반영한 라벨을 부착할 것을 요구합니다.

이 QNAP 라우터는 RED 2014/53/EU 제10항을 준수합니다.

## EU RoHS 선언문

본 장비는 전기 및 전자 장비에서 특정 유해물질 사용의 제한에 관한 유럽연합 RoHS 지침 2011/65/EU를 준수합니다. 이 지침은 전기 및 전자 장비에서 납, 수은, 카드뮴, 육가 크롬, 폴리브롬화 비페닐(PBB) 및 폴리브롬화 디페닐에테르류(PBDE) 사용에 적용됩니다.

## ISED 준수 선언문

Industry Canada는 RSP-100 Issue 11 및 DC-01 Issue 06 발행 후 ISED(Innovation, Science, and Economic Development Canada)로 명칭을 변경하였습니다. 이전에 Industry Canada에서 발급된 장치 인증서는 그대로 유효하지만 업데이트가 필요하지 않습니다. 즉, 문서에서 해당 이름이 서로 바뀌어서 사용되는 것을 확인할 수 있습니다. 다음의 선언문은 ISED(Innovation, Science, and Economic Development Canada) 승인을 받은 ASiR-pRRH에 해당됩니다: 이 장치는 Industry Canada의 라이선스 면제 RSS에 대한 ICES-003을 준수합니다. 작동은 다음 두 조건을 따라야 합니다:

1. 이 장치는 간섭을 유발해서는 안 됩니다.
2. 이 장치는 원하지 않는 작동을 야기할 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 여하한 간섭도 수용해야 합니다.

## 방사선 노출 고지문

본 제품은 비통제 환경에 대해 설정된 IC 방사선 노출 한계를 준수합니다. RSS 102 RF 노출 준수 요건을 준수하기 위해서 본 장치의 안테나와 모든 작업자 사이에 최소 27 cm의 이격 거리를 유지해야 합니다. 대역 5150-5350 MHz의 장치는 공동 채널 이동식 위성 시스템에 발생할 수 있는 유해한 간섭을 줄이기 위해서 실내에서만 사용해야 합니다.