



**QNAP**

# **QMiroPlus-201W**

**Guida utente**

# Indice

## 1. Prefazione

Informazioni sulla Guida.....	4
Destinazione d'uso.....	4
Convenzioni.....	4

## 2. Panoramica del prodotto

Informazioni su QMiroPlus-201W.....	5
Specifiche hardware.....	5
Funzioni del software.....	6
Specifiche wireless.....	7
Contenuto dell'imballo.....	8
Componenti.....	8
Pannello anteriore.....	9
Pannello posteriore.....	12
Informazioni sulla sicurezza.....	13

## 3. Installazione e accesso

Installazione.....	14
Requisiti di installazione.....	14
Installazione di dischi rigidi o dischi allo stato solido da 2,5" su vassoi da 2,5".....	14
Connettere il router a Internet.....	17
Configurazione del router.....	19
Accesso al router.....	20
Accesso al router tramite un browser.....	20
Accesso al router utilizzando Qfinder Pro.....	21
Accesso al router mediante l'app QuRouter.....	22

## 4. QuRouter

Informazioni su QuRouter.....	23
Requisiti di sistema.....	23
Operazioni preliminari.....	23
Configurazione di QuRouter.....	24
Associazione del router a un QNAP ID.....	26
Annullamento dell'associazione del router da QNAP ID.....	27

## 5. Navigazione QuRouter

Barra delle applicazioni.....	28
Dashboard.....	29

## 6. Configurazione di sistema

Sistema.....	30
Configurazione delle modalità operative del router.....	30
Configurazione modalità punto di accesso (AP).....	30
Localizzazione del router.....	31
Abilitazione del LED router.....	31
Gestione log.....	32
Impostazioni di sistema.....	32
Impostazioni USB.....	35
Firmware.....	37
Verifica aggiornamenti dal vivo.....	37

Aggiornamento manuale del firmware.....	37
<b>7. Impostazioni di rete</b>	
Configurare le impostazioni di porta WAN.....	39
Configurare le impostazioni di porta LAN.....	39
Tabella routing.....	40
Route statico.....	40
Aggiunta di un route statico.....	40
Configurazione di un route statico.....	41
Eliminazione di un route statico.....	41
Wireless.....	42
Configurazione delle impostazioni di rete wireless.....	42
Configurazione della rete wireless guest.....	43
Configurazione WPS (Wi-Fi Protected Setup).....	44
Client ed elenco client bloccati.....	45
Aggiunta di un dispositivo all'elenco bloccati.....	45
Configurazione di un dispositivo dall'elenco bloccati.....	45
Eliminazione di un dispositivo dall'elenco bloccati.....	46
Rete mesh wireless.....	46
Aggiunta di un nodo alla rete mesh.....	46
Rimozione di un nodo dalla rete mesh wireless.....	47
SD-WAN.....	47
Informazioni su QuWAN.....	47
Configurazione delle impostazioni di QuWAN.....	47
Accesso a QuWAN Orchestrator.....	48
QVPN.....	48
Impostazioni QVPN.....	49
Aggiunta di un VPN Client.....	51
Registri di connessione QVPN.....	52
<b>8. Sicurezza</b>	
NAT (Network Address Translation).....	53
ALG (Application Layer Gateway).....	53
Inoltro porta.....	53
Controlli parentali.....	54
Aggiunta di un ruolo di controllo parentale.....	54
Configurazione di un ruolo di controllo parentale.....	55
Eliminazione di una regola di controllo parentale.....	55
Aggiunta di un dispositivo a un ruolo di controllo parentale.....	55
Eliminazione di un dispositivo da un ruolo di controllo parentale.....	56
<b>9. App QuRouter</b>	
QuRouter.....	57
Requisiti di sistema.....	57
Configurazione del router mediante l'app QuRouter.....	57
Panoramica.....	61
<b>10. Gestione QTS</b>	
Configurazione della procedura guidata di avvio rapido QTS.....	63
Esecuzione delle azioni di alimentazione QTS.....	66
Visualizzazione delle informazioni di sistema QTS.....	66
<b>11. Risoluzione dei problemi</b>	
Hot swap di unità con errori.....	68
Supporto e altre risorse.....	68

**12. Glossario**

myQNAPcloud.....	69
Qfinder Pro.....	69
QNAP ID.....	69
QTS.....	69
QuRouter.....	69
QuWAN.....	69
QuWAN Orchestrator.....	69

**13. Avvisi**

Garanzia limitata.....	70
Limitazione delle responsabilità.....	70
Avviso CE.....	70
Avviso FCC.....	71
Direttiva sulle apparecchiature radio (RED) 2014/53/UE - Articolo 10.....	71
Dichiarazione RoHS UE.....	72
Dichiarazione di conformità ISED.....	72
Dichiarazione sull'esposizione a radiazioni.....	72
Avviso CCC Classe B.....	72

# 1. Prefazione

## Informazioni sulla Guida

Nella presente guida sono fornite le informazioni sul dispositivo e le istruzioni dettagliate sull'installazione dell'hardware. Inoltre fornisce anche istruzioni sulle operazioni di base e informazioni sulla risoluzione dei problemi.

## Destinazione d'uso

Il presente documento è destinato a consumatori e amministratori di rete. L'uso della presente guida presuppone che l'utente possieda delle conoscenze di base della rete, dell'archiviazione e del backup.

## Convenzioni

Simbolo	Descrizione
	Nelle Note sono fornite le impostazioni di configurazione predefinite e altre informazioni supplementari.
	Nelle Note importanti sono fornite informazioni sulle impostazioni di configurazione richieste e altre informazioni critiche.
	Nei Suggerimenti sono forniti consigli o metodi alternativi per eseguire un'attività o impostare una configurazione.
	Nelle Avvertenze sono fornite informazioni che, se ignorate, potrebbero causare potenziali perdite, lesioni o decessi.

## 2. Panoramica del prodotto

In questo capitolo sono fornite informazioni di base sul dispositivo QNAP.

### Informazioni su QMiroPlus-201W

QMiroPlus-201W è il primo router WMN (wireless mesh network) tri-band di QNAP con funzionalità NAS (network-attached storage) integrate. QMiroPlus-201W dispone di quattro antenne interne, quattro porte 1 GbE e supporta la distribuzione SD-WAN. Il router è dotato di funzioni NAS e di due alloggiamenti per unità SATA per varie applicazioni e opzioni di espansione.

È possibile creare e gestire reti mesh wireless con più router QMiro e QMiroPlus utilizzando l'interfaccia Web QuRouter, l'applicazione QTS o l'applicazione mobile QuRouter.

### Specifiche hardware



#### Avvertenza

Se il prodotto QNAP presenta difetti hardware, restituire il prodotto a QNAP o un centro di assistenza autorizzato da QNAP per la manutenzione o la sostituzione. Qualsiasi tentativo di riparazione o l'esecuzione di procedure di manutenzione del prodotto da parte dell'utente o terze parti non autorizzate invaliderà la garanzia.

QNAP non è responsabile per qualsiasi danno o perdita di dati causata da modifiche non autorizzate e installazioni di applicazioni di terze parti non supportate.

Per informazioni, consultare i [Termini e condizioni di garanzia QNAP](#).



#### Suggerimento

Le specifiche del modello sono soggette a modifica senza preavviso. Per le specifiche più recenti, andare su <https://www.qnap.com>.

Componente	QMiroPlus-201W	
	Router	Archiviazione
Processore		
CPU	Qualcomm® IPQ4019 SoC	Intel® Celeron® J4125
Frequenza	4-core 716.8 MHz	4-core 2.0 GHz
Architettura	ARM Cortex-A7	x86 64-bit
Memoria		
Memoria pre-installata	DDR3 da 512 MB	DDR4 4 GB
Memoria flash	4 MB SPI NOR	4 GB eMMC
Archiviazione		
Unità baie	2 SATA 3 Gbps da 2,5"	
Compatibilità unità	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dischi rigidi SATA da 2,5"</li> <li>• Dischi allo stato solido SATA da 2,5"</li> </ul>	
Hot swap	Supportato	
Rete		
Antenne	4 x antenne interne	
Porte Gigabit Ethernet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x 2,5 GbE RJ45</li> <li>• 4 x 1 GbE RJ45</li> </ul>	

Componente	QMiroPlus-201W	
	Router	Archiviazione
Slot di espansione e porte I/O esterne		
Porte USB	2 x porte USB 3.2 Gen 1 Type-A	
Interfaccia		
Pulsanti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alimentazione</li> <li>• Reimposta</li> <li>• WPS (Wi-Fi Protected Setup)</li> <li>• Pulsante di attivazione archiviazione</li> </ul>	
Dimensioni		
Dimensioni (A X L X P)	143,5 x 105 x 183,5 mm (5,64 x 4,13 x 7,22 pollici)	
Peso netto	1,44 kg (3,17 libbre)	
Altri		
Ventole	Sistema: Ventola smart 1 x 60 mm, 12V CC	
Temperatura operativa	Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)	
Consumo energetico massimo	60 W	
Umidità relativa	Umidità relativa non condensante: Dal 5% al 95%	

## Funzioni del software

Funzione	Descrizione
Stato e gestione del sistema	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stato di connessione dispositivo</li> <li>• Stato di integrità dispositivo</li> <li>• Stato WAN</li> <li>• Stato wireless</li> <li>• Gestione pianificata firmware</li> </ul>
Gestione rete cablata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Configurazione porta WAN/LAN</li> <li>• Stato della connessione alla porta di rete</li> <li>• Gestione routing degli indirizzi IPv4</li> </ul>
Sicurezza	NAT (Network Address Management) e inoltra porta
VPN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supporto per l'accesso remoto tramite protocolli L2TP, OpenVPN e QBelt (VPN proprietaria QNAP)</li> <li>• Gestione pool IP client</li> <li>• Gestione client VPN</li> <li>• Registri di connessione</li> <li>• Numero massimo di tunnel VPN: 30</li> </ul>

Funzione	Descrizione
Controllo accessi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo genitori</li> <li>• DNS (Domain Name Filtering) e filtraggio contenuti</li> </ul>
Impostazioni di sistema	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Backup e ripristino</li> <li>• Riavvio, reimpostazione</li> <li>• Gestire avvisi audio</li> <li>• Gestione di account locali e QNAP ID</li> <li>• Impostazioni USB: Gestione utenti USB, panoramica sull'utilizzo USB, gestione server FTP</li> </ul>
QuWAN	Configurare l'organizzazione, la regione, il sito, il nome del dispositivo e il ruolo del dispositivo

## Specifiche wireless

Specifiche	Descrizione
Standard	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IEEE 802.11b/g/n/ac 2.4 GHz</li> <li>• IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz</li> </ul>
Frequenze operative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,4 GHz</li> <li>• 5 GHz-1</li> <li>• 5 GHz-2</li> </ul>
Velocità	<p>AC2200</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 GHz-1 (867 Mbps): 2 x 2 dual band (20/40/80 MHz)</li> <li>• 5 GHz-2 (867 Mbps): 2 x 2 single band (20/40/80 MHz)</li> <li>• 2.4 GHz (400 Mbps): 2 x 2 dual band (20/40 MHz)</li> </ul>
Modalità	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modalità router</li> <li>• Modalità punto di accesso (AP)</li> </ul>
Rete wireless guest	1 x 2.4 GHz
Crittografia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WPA2-PSK</li> <li>• WPA-PSK + WPA2-PSK</li> <li>• WPA-Enterprise</li> <li>• WPA2-Enterprise</li> </ul>


Specifiche	Descrizione
Gestione rete wireless	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supporta la tecnologia MU-MIMO</li> <li>• Supporta lo steering di banda per tri-band dei punti di accesso (banda 2.4 GHz e 5 GHz)</li> <li>• Potenza della trasmissione (alta, media e bassa)</li> <li>• Larghezza di banda 20/40/80 MHz</li> <li>• Canali DFS (Dynamic Frequency Selection) automatici e personalizzati</li> <li>• Funzioni RTS/CTS (richiesta di Invio/Cancello invio)</li> <li>• Connessione smart</li> <li>• Utilità di pianificazione wireless</li> <li>• WPS (Wi-Fi Protected Setup)</li> </ul>
Bluetooth	
Versione Bluetooth	Bluetooth® 5.0
Guadagno antenna Bluetooth	3.42dBi

## Contenuto dell'imballo

Elemento	Quantità
Router QMiroPlus-201W	1
Adattatore di corrente c.c.	1
Cavo Ethernet	1


## Componenti

## Pannello anteriore

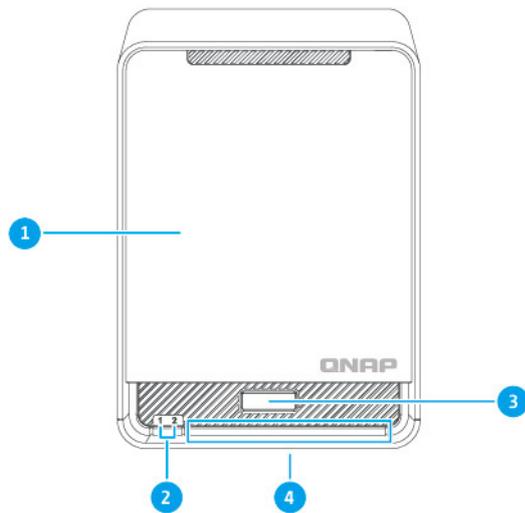

N.	Componente
1	Coperchio case
2	LED unità Per ulteriori dettagli, consultare <a href="#">LED</a> .
3	Pulsante WPS Per ulteriori dettagli, consultare <a href="#">Pulsante WPS</a> .
4	LED stato Per ulteriori dettagli, consultare <a href="#">LED</a> .

## Pannello anteriore senza coperchio case

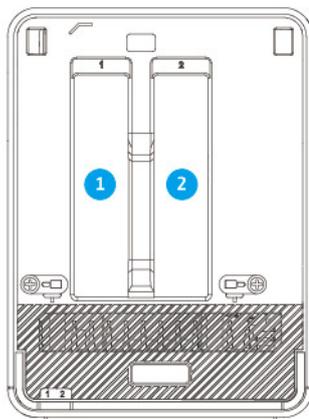

N.	Componente
1	Vano unità 1
2	Vano unità 2

## LED

I LED indicano lo stato generale del router, le unità, l'archiviazione e le porte di rete.

LED	Stato	Descrizione
Stato del sistema	Verde	L'inizializzazione router è completa e lo stato dell'archiviazione è uno dei seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• In fase di inizializzazione</li> <li>• Disattivato</li> <li>• In fase di avvio</li> </ul>
	Lampeggia in verde ogni 2 secondi	Il router è in fase di avvio e lo stato dell'archiviazione è uno dei seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• In fase di inizializzazione</li> <li>• Disattivato</li> <li>• In fase di avvio</li> </ul>
	Lampeggia in blu ogni 2 secondi	L'inizializzazione router è completa e l'archivio è pronto per l'inizializzazione.
	Blu	Le inizializzazioni del router e dell'archivio sono complete.
	Disattivo	Il router è spento.
	Rosso	Il router non è connesso a una rete.
Wireless	Lampeggia in arancione ogni 0,5 secondi	Un nodo nella rete mesh presenta un segnale debole.
	Rosso	Un nodo nella rete mesh è fuori intervallo.
	Lampeggia in blu ogni 0,5 secondi	Un nodo sta per essere aggiunto alla rete mesh.
Velocità 2,5 Gigabit Ethernet	Verde	La connessione di rete è in uso a 2,5 Gbps.
	Arancione	La connessione di rete è in uso a 1 Gbps.
	Disattivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La connessione di rete è in uso a 100 Mbps.</li> <li>• La connessione di rete è in uso a 10 Mbps.</li> </ul>
Attività 2,5 Gigabit Ethernet	Arancione	È stata stabilita una connessione di rete.
	Lampeggia di arancione	È in corso l'accesso al router dalla rete.
	Disattivo	Nessuna connessione di rete.

LED	Stato	Descrizione
Drive	Lampeggia di rosso	È in corso un errore di lettura/scrittura durante l'accesso ai dati.
	Rosso	Si è verificato un errore di lettura/scrittura del disco.
	Lampeggia di verde	Accesso ai dati in corso.
	Verde	L'unità è pronta.
	Disattivo	Nessuna unità rilevata.


## Pulsante WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) è un protocollo che abilita una configurazione di rete wireless semplice. Consente agli utenti di impostare una rete wireless senza la necessità di configurare nomi di rete, password o altre informazioni crittografiche.

È possibile configurare il WPS premendo il pulsante WPS sul pannello anteriore del dispositivo (vedere [Pannello anteriore](#)). In alternativa, è possibile configurare WPS attraverso QuRouter; per i dettagli, vedere [Configurazione WPS \(Wi-Fi Protected Setup\)](#).

Operazione	Azione utente	Risultato
Abilita WPS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Premere il pulsante WPS situato sul router per 3 secondi.</li> <li>2. Abilitare WPS sul dispositivo client.</li> </ol> <p> <b>Suggerimento</b> La funzione WPS potrebbe essere etichettata in modo diverso, a seconda del prodotto. Normalmente, la funzione si trova nella pagina delle impostazioni Wi-Fi.</p>	Il protocollo WPS è abilitato e il dispositivo client viene associato alla rete.

## Pannello posteriore

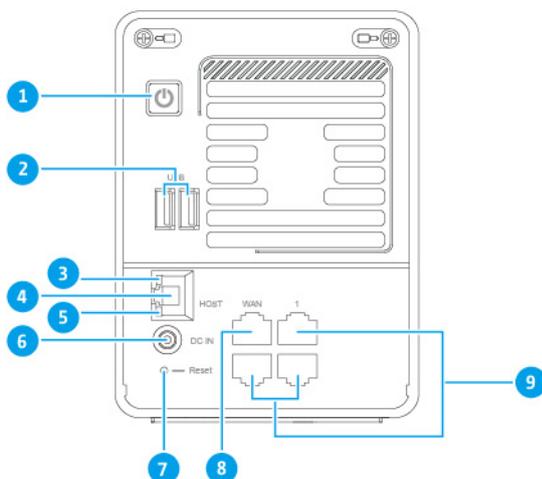

N.	Componente
1	Pulsante di attivazione archiviazione
2	Porte USB 3.2 Gen 1 Tipo A
3	LED attività 2,5 Gigabit Ethernet
4	Porta 2,5 Gigabit Ethernet
5	LED velocità 2,5 Gigabit Ethernet
6	Ingresso alimentazione
7	Pulsante di reset
8	Porta WAN
9	Porte LAN

### Pulsante di attivazione archiviazione

Funzionamento	Azione utente	Risultato
Accensione	Premere il pulsante una volta.	La funzione di archiviazione è attivata
Spegnimento	Tenere premuto il pulsante per 1,5 secondi.	La funzione di archiviazione è disattivata.

### Pulsante di reset

I router QNAP possono essere ripristinati sulle impostazioni di fabbrica utilizzando il pulsante di reset situato sul lato posteriore del dispositivo.

Per i dettagli sul posizionamento dei componenti, vedere il lato posteriore del dispositivo ([Pannello posteriore](#)).

Operazione	Azione utente	Risultato
Reimposta	Tenere premuto il pulsante per 10 secondi.	Il router viene reimpostato e tutte le impostazioni predefinite vengono ripristinate. Questo cancellerà qualsiasi informazione di indirizzo IP assegnato staticamente, le configurazioni WAN e LAN e le impostazioni di sicurezza. Il router non è vincolato dal QNAP ID.

## Informazioni sulla sicurezza

Le seguenti istruzioni aiutano a garantire la sicurezza personale e quella ambientale. Leggere con attenzione le istruzioni prima di eseguire qualsiasi operazione.

### Istruzioni generali

- Il dispositivo può essere riposto in un luogo sicuro con accesso limitato, controllato mediante l'uso di uno strumento, lucchetto o chiave, o qualsiasi altro mezzo di sicurezza.
- Solo una persona qualificata, formata e autorizzata a conoscenza di tutte le limitazioni, precauzioni sulla sicurezza e procedure di installazione e manutenzione, può accedere fisicamente al dispositivo.
- Per evitare potenziali lesioni o danni ai componenti, assicurarsi che le unità e i componenti interni del sistema siano freddi prima di toccarli.
- Attenersi alle procedure per le scariche elettrostatiche (ESD) per evitare potenziali lesioni o danni ai componenti.

### Alimentazione

- Per ridurre il rischio di incendi o folgorazioni, assicurarsi di collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.



I dispositivi con alimentazione ridondante possono disporre di uno o più cavi alimentatore (PSU). Per evitare lesioni serie, i cavi PSU dal dispositivo devono essere scollegati da un tecnico addestrato prima di installare o sostituire i componenti del sistema.

### Parti in movimento

- 



**Lame delle ventole in movimento:** Tenere parti del corpo lontane dalle lame delle ventole in movimento mentre il dispositivo è collegato all'alimentazione.

- 



**Componenti in movimento:** Tenere parti del corpo lontane dai componenti in movimento.

### 3. Installazione e accesso

In questo capitolo vengono descritte le procedure specifiche di installazione hardware e accesso al router.

#### Installazione

##### Requisiti di installazione

Categoria	Elemento
Ambiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatura ambiente: Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)</li> <li>• Umidità relativa senza condensa: Dal 5 % al 95 %</li> <li>• Temperatura a bulbo umido: 27°C (80,6°F)</li> <li>• Superficie piana antistatica senza esposizione diretta a luce del sole, liquidi o sostanze chimiche</li> </ul>
Hardware e periferiche	Cavo di rete
Strumenti	Bracciale antistatico

#### Installazione di dischi rigidi o dischi allo stato solido da 2,5" su vassoi da 2,5"

Per l'elenco di modelli unità compatibili, andare su <https://www.qnap.com/compatibility>.



##### Avvertenza

- L'installazione di un'unità comporta l'eliminazione di tutti i dati nell'unità.
- Attenersi alle procedure per le scariche elettrostatiche (ESD) per evitare di danneggiare i componenti.

- 




**Lame delle ventole in movimento:** Tenere le mani e altre parti del corpo lontane dalle lame delle ventole in movimento.

- 




**Altri componenti in movimento:** Tenere le mani e altre parti del corpo lontane dai componenti in movimento.

1. Spegnerne il dispositivo.
2. Rimuovere il coperchio del contenitore.
  - a. Individuare l'impugnatura sotto il coperchio case.
  - b. Tirare l'impugnatura del coperchio del case in avanti.

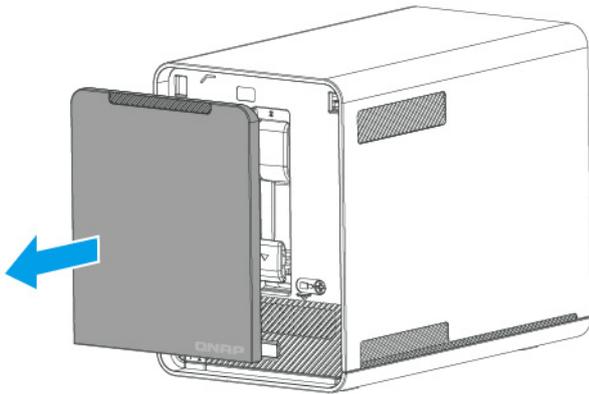


**3. Rimuovere il vassoio dell'unità.**

- a. Scorrere il blocco verso il basso per rilasciare il vano.**

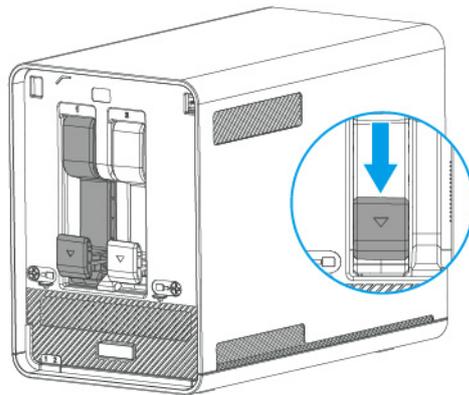


- b. Estrarre il vassoio.**

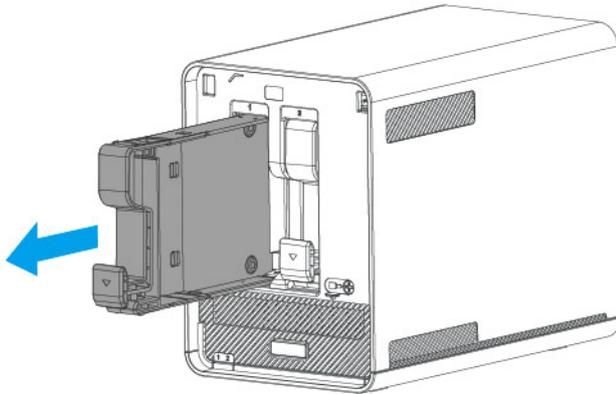


**4. Installare una unità nel vassoio.**

- a. Posizionare l'unità sul vassoio in modo che i fori sui lati dell'unità siano allineati coi fori sulla base del vassoio.
- b. Fissare le viti.

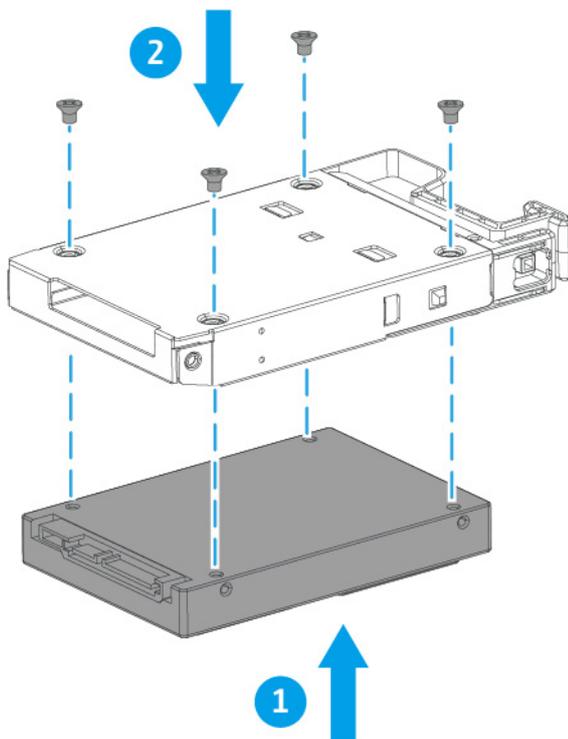


**5. Caricare il vassoio nel vano.**

- a. Inserire il vassoio nel vano.

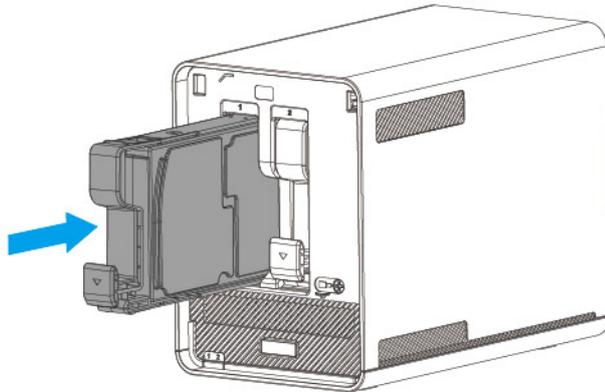

**6. Fissare il coperchio del case.**

- a. Allineare la tacca del coperchio del case con le scanalature sul router.
- b. Riposizionare il coperchio del case.

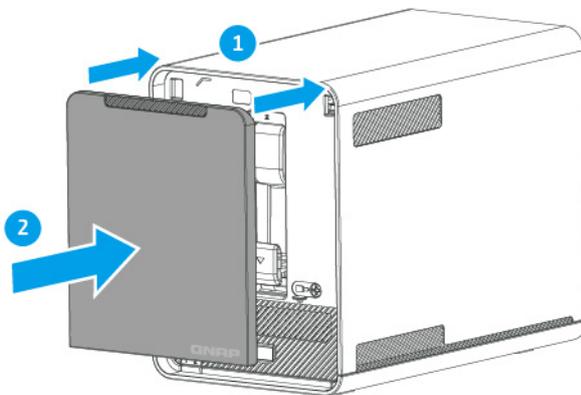


**7. Accendere il dispositivo.**

**Connettere il router a Internet.**

1. Connettere il router alla fonte di alimentazione.
  - a. Collegare il cavo di alimentazione al router.
  - b. Collegare l'adattatore di alimentazione alla presa elettrica.

Il router si accende e il LED del pannello anteriore lampeggia in verde.

2. Connettere il router a Internet.
  - a. Connettere un cavo Ethernet alla porta WAN del router.
  - b. Collegare l'altra estremità del cavo Ethernet al gateway ISP o il modem.
3. Connettere il router al computer.
  - a. Connettere un cavo Ethernet a una porta LAN del router.
  - b. Collegare l'altra estremità del cavo Ethernet alla porta Ethernet del computer.

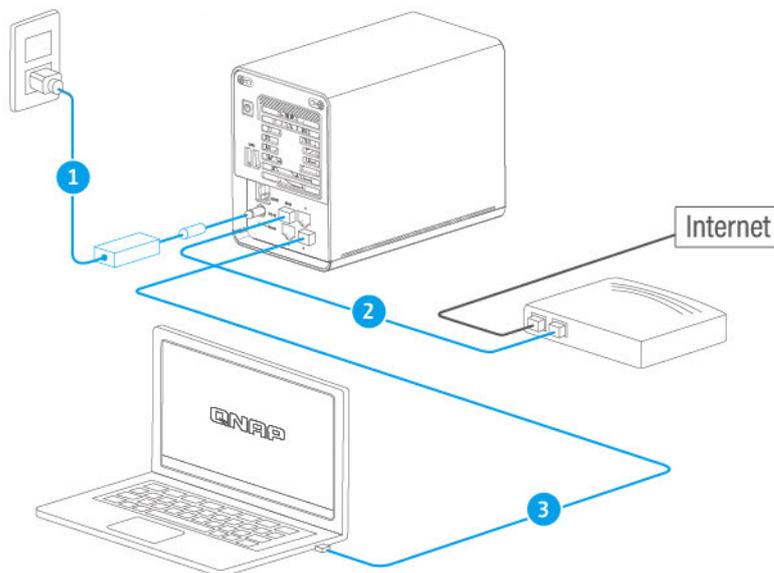

4. Verificare che il router sia riconosciuto dal computer.
  - a. Aprire Qfinder Pro sul computer host.



**Nota**

Per scaricare Qfinder Pro, andare su <https://www.qnap.com/utilities>.

- b. Individuare il router nell'elenco e fare doppio clic sul nome o sull'indirizzo IP.



**Nota**

Verifica il nome del router controllando l'indirizzo MAC o l'SSID elencati sul lato posteriore del router.

5. Aprire un browser Web sul computer in uso.
6. Nella barra degli indirizzi, inserire 192.168.100.1.  
Viene visualizzata la schermata di accesso QuRouter.
7. Seguire la guida all'installazione per configurare le impostazioni iniziali del router.

## Configurazione del router

1. Posizionare il router in un ambiente che soddisfi i requisiti.  
Per ulteriori dettagli, consultare [Requisiti di installazione](#).
2. Installare le unità.  
Per ulteriori dettagli, consultare [Installazione di dischi rigidi o dischi allo stato solido da 2,5" su vassoi da 2,5"](#).
3. Accendere il router.
4. Verificare che lo stato del LED sia verde.  
Per ulteriori dettagli, consultare [LED](#).
5. Connettere il router alla rete e al computer.  
Per ulteriori dettagli, consultare [Connettere il router a Internet](#).
6. Configurare le impostazioni router.  
Per ulteriori dettagli, vedere i seguenti argomenti:
  - [Configurazione della procedura guidata di avvio rapido QTS](#)
  - [Configurazione di QuRouter](#)
7. Accedere con il QNAP ID o le credenziali dell'account locale.  
Per ulteriori dettagli, consultare [Associazione del router a un QNAP ID](#).

## Accesso al router

Metodo	Descrizione	Requisiti
Browser Web	<p> <b>Importante</b> Verificare che QuRouter<b>Gestione remota</b> è abilitata in <b>Sistema &gt; Controllo accesso &gt; Impostazioni di controllo accesso</b>.</p> <p>È possibile accedere al router utilizzando qualsiasi computer nella stessa rete se si dispone delle seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indirizzo IP router</li> <li>• Credenziali di accesso di un account utente valido</li> </ul> <p>In alternativa, è possibile accedere al router utilizzando l'indirizzo IP QTS se si dispone delle seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indirizzo IP QTS</li> <li>• Credenziali di accesso di un account utente valido</li> </ul> <p> <b>Suggerimento</b> L'indirizzo IP QTS è elencato come indirizzo IP NAS nel tag asset del router.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome utente predefinito: <code>admin</code></li> <li>• Password predefinita: l'indirizzo MAC NAS senza punteggiatura e con tutte le lettere maiuscole.</li> </ul> <p>Per i dettagli, vedere <a href="#">Accesso al router utilizzando un browser</a>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Computer connesso alla stessa rete del router</li> <li>• Browser Web</li> </ul>
Qfinder Pro	<p>Qfinder Pro è una desktop utility che consente di individuare e accedere ai dispositivi QNAP in una rete specifica. L'utilità supporta Windows, macOS, Linux e Chrome OS.</p> <p>Per scaricare Qfinder Pro, andare su <a href="https://www.qnap.com/utilities">https://www.qnap.com/utilities</a>.</p> <p>Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">Accesso al router utilizzando Qfinder Pro</a>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Computer connesso alla stessa rete del router</li> <li>• Browser Web</li> <li>• Qfinder Pro</li> </ul>

### Accesso al router tramite un browser

È possibile accedere al router utilizzando un computer qualsiasi nella rete, tramite l'indirizzo IP e le credenziali di accesso di un account utente valido.



#### Nota

Se non si conosce l'indirizzo IP del router, è possibile individuarlo utilizzando Qfinder Pro.

1. Verificare che il computer sia connesso alla stessa rete del router.
2. Aprire un browser Web sul computer in uso.
3. Digitare l'indirizzo IP del router nella barra degli indirizzi.
4. Selezionare l'interfaccia di accesso.
  - QuRouter
  - QTS
5. Specificare il nome utente e la password predefiniti.

Nome utente predefinito	Password predefinita
admin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• QuRouter: l'indirizzo MAC router senza punteggiatura e con tutte le lettere maiuscole.</li> <li>• QTS: l'indirizzo MAC NAS senza punteggiatura e con tutte le lettere maiuscole.</li> </ul> <div style="border-left: 2px solid orange; padding-left: 10px; margin-top: 10px;">  <p><b>Suggerimento</b> Ad esempio, se l'indirizzo MAC è 00:0a:0b:0c:00:01, la password sarà 000A0B0C0001.</p> </div>

6. Fare clic su **Accedi**.  
Viene visualizzata la pagina del dashboard di QuRouter.

## Accesso al router utilizzando Qfinder Pro

Qfinder Pro è una desktop utility che consente di individuare e accedere ai dispositivi QNAP in una rete specifica. L'utilità supporta Windows, macOS, Linux e Chrome OS.

1. Installare Qfinder Pro in un computer collegato alla stessa rete del router.  
Per scaricare Qfinder Pro, andare su <https://www.qnap.com/en/utilities>.
2. Aprire Qfinder Pro.  
Qfinder Pro ricerca automaticamente tutti i dispositivi QNAP nella rete.
3. Individuare il router nell'elenco, quindi fare doppio clic sul nome o sull'indirizzo IP.  
Viene aperta la pagina del browser Web predefinito.
4. Selezionare l'interfaccia di accesso.
  - QuRouter
  - QTS
5. Specificare il nome utente e la password predefiniti.

Nome utente predefinito	Password predefinita
admin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• QuRouter: l'indirizzo MAC router senza punteggiatura e con tutte le lettere maiuscole.</li> <li>• QTS: l'indirizzo MAC NAS senza punteggiatura e con tutte le lettere maiuscole.</li> </ul> <p> <b>Suggerimento</b> Ad esempio, se l'indirizzo MAC è 00:0a:0b:0c:00:01, la password sarà 000A0B0C0001.</p>

6. Fare clic su **Accedi**.  
Viene visualizzata la pagina del dashboard di QuRouter.

## Accesso al router mediante l'app QuRouter

1. Aprire QuRouter nel dispositivo Android o iOS.
2. Toccare **Accesso dispositivo esistente**.



### Suggerimento

Per configurare un nuovo router, vedere [Configurazione del router mediante l'app QuRouter](#)

3. Selezionare la regione.  
Viene visualizzata la pagina di accesso di QNAP ID.
4. Specificare QNAP ID e password.
5. Toccare **Accedi**.

Viene visualizzata la pagina **Panoramica**.

## 4. QuRouter

### Informazioni su QuRouter

QuRouter è un'interfaccia di gestione centralizzata fornita con il router QNAP, accessibile visitando l'indirizzo IP del router in browser Web. Grazie all'intuitiva interfaccia, QuRouter semplifica le funzioni di impostazione, protezione e configurazione del router.

### Requisiti di sistema

Categoria	Dettagli
Hardware	Router QNAP
Software	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Browser Web:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft Edge 42 o successivi</li> <li>• Mozilla Firefox 60.0 o successivi</li> <li>• Apple Safari 11,1 o successivi</li> <li>• Google Chrome 70.0 o successivi</li> </ul> </li> <li>• Qfinder Pro 6.9.2 o successivi</li> </ul>

### Operazioni preliminari

1. Aprire un browser Web sul computer in uso.
2. Nella barra degli indirizzi, inserire 192.168.100.1.  
Viene visualizzata la schermata di accesso QuRouter.
3. Selezionare l'interfaccia di accesso.
  - QuRouter
  - QTS
4. Accedere con il QNAP ID o le credenziali dell'account locale.  
Per ulteriori dettagli, consultare [Associazione del router a un QNAP ID](#).
5. Configurare impostazioni di rete.  
Per ulteriori dettagli, vedere i seguenti argomenti:
  - [Configurazione delle impostazioni WAN](#)
  - [Configurazione delle impostazioni LAN](#)
6. Configurare impostazioni wireless.  
Per ulteriori dettagli, vedere i seguenti argomenti:
  - [Configurazione delle impostazioni di rete wireless](#)
  - [Configurazione della rete wireless guest](#)
  - [Configurazione WPS \(Wi-Fi Protected Setup\)](#)
7. Configurare impostazioni di sistema.

Per ulteriori dettagli, vedere i seguenti argomenti:

- [Modifica del nome dispositivo](#)
- [Configurazione delle impostazioni di Controllo accessi](#)
- [Riavvio, Reimpostazione, Backup e Ripristino](#)
- Configurare le impostazioni di avviso audio.



#### Nota

Per i dettagli, vedere la sezione Hardware della Guida utente QTS.

#### 8. Configurare le impostazioni QVPN.

Per ulteriori dettagli, vedere i seguenti argomenti:

- [Aggiunta di un VPN Client](#)
- [Abilitazione del server QBelt VPN](#)
- [Abilitazione di L2TP VPN Server](#)
- [Abilitazione di OpenVPN VPN Server](#)

## Configurazione di QuRouter

In questa sezione viene descritto come configurare il router utilizzando l'interfaccia di gestione Web durante il processo di configurazione iniziale.

1. Aprire un browser web.
2. Nella barra degli indirizzi, inserire 192.168.100.1.
3. In alternativa, utilizzare Qfinder Pro per individuare il router nell'elenco.
4. Fare doppio clic sul nome o sull'indirizzo IP.  
Viene visualizzata la pagina **Guida di installazione intelligente**.
5. Fare clic su **Avvio**.  
Viene visualizzata la pagina **Configurare e accedere a QuWAN**.
6. Fare clic su **OK**.  
Viene visualizzata la pagina **Impostazioni WAN**.
7. Selezionare una delle seguenti impostazioni dell'interfaccia WAN.

Impostazione	Descrizione
<b>DHCP</b>	Ottenere impostazioni indirizzo IP automaticamente via DHCP
<b>IP statico</b>	Assegnare manualmente un indirizzo IP statico. Specificare le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indirizzo IP fisso</li> <li>• Subnet mask</li> <li>• Server DNS</li> </ul>
<b>PPPoE</b>	Selezionare questa opzione per specificare un nome utente e una password per PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet).

8. Fare clic su **Applica**.
9. Specificare la posizione corrente del dispositivo.
  - a. Fare clic sull'elenco a discesa per selezionare il paese o la regione.

**Nota**

Se la posizione selezionata non corrisponde alla geolocalizzazione IP del dispositivo, viene visualizzato un messaggio di conferma che richiede di utilizzare il router in modalità wireless di base.

La modalità wireless di base presenta le seguenti limitazioni:

- I soli canali disponibili sono da 1 a 11 nella banda a 2.4 GHz
- Le bande a 5 GHz non sono disponibili
- La banda a 2.4 GHz funziona a bassa potenza di uscita

- b. Fare clic su **Applica**.  
QuRouter verifica la posizione del dispositivo.

10. Selezionare il punto Wi-Fi del router.

**Nota**

Il punto Wi-Fi è la posizione fisica del router installato.

11. Fare clic su **Applica**.
12. Specificare un nuovo SSID e una password per il router.

**Nota**

È possibile individuare il SSID predefinito e la password sul lato posteriore del router.



13. Fare clic su **Applica**.
14. Aggiungere un altro router alla rete mesh.
  - a. Selezionare un router dall'elenco.
  - b. Fare clic su **Applica**.
  - c. Selezionare il punto Wi-Fi.
  - d. Fare clic su **Applica**.
15. Aggiornare il firmware alla versione più recente.

Per i dettagli, vedere [Firmware](#).

16. Fare clic su **Applica**.  
Viene visualizzato un messaggio di conferma.
17. Selezionare l'interfaccia di accesso.
  - QuRouter
  - QTS
18. Specificare il nome utente e la password predefiniti.

Nome utente predefinito	Password predefinita
admin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• QuRouter: l'indirizzo MAC router senza punteggiatura e con tutte le lettere maiuscole.</li> <li>• QTS: l'indirizzo MAC NAS senza punteggiatura e con tutte le lettere maiuscole.</li> </ul> <div style="border-left: 2px solid orange; padding-left: 10px; margin-top: 10px;">  <p><b>Suggerimento</b> Ad esempio, se l'indirizzo MAC è 00:0a:0b:0c:00:01, la password sarà 000A0B0C0001. L'indirizzo MAC si trova sul tag dell'asset nella parte posteriore del dispositivo.</p> </div>

19. Fare clic su **Accedi**.  
Viene visualizzata la finestra **Account locale**.
20. Opzionale: È possibile accedere a QuRouter utilizzando QNAP ID e la password.  
Per ulteriori dettagli, consultare [Associazione del router a un QNAP ID](#).
21. Reinscrivere o modificare il nome utente e la password dell'account locale.
22. Fare clic su **OK**.  
Viene visualizzato un messaggio di conferma.

QuRouter salva le impostazioni.

Per verificare se QuRouter è abilitato, accedere a **Altro > Guida > Avvio rapido** e passare alla pagina **Volume di sistema e QuRouter**.

## Associazione del router a un QNAP ID

1. Aprire QuRouter.
2. Accedere con QNAP ID e password.



### Nota

Per creare un nuovo account QNAP, fare clic su **Crea account**.

3. Fare clic su **Accedi**.  
Viene visualizzata la finestra **Account locale**.
4. Immettere le credenziali dell'account locale per completare il processo di verifica in 2 fasi.
5. Fare clic su **OK**.  
Viene visualizzato il dashboard QuRouter e la finestra **Modifica nome dispositivo**.

6. Specificare un nome dispositivo contenente da 3 a 15 caratteri alfanumerici.
7. Fare clic su **OK**.

Il router è vincolato a QNAP ID.

## Annullamento dell'associazione del router da QNAP ID

1. Accedere a QuRouter.
2. Accedere a **Sistema > Controllo accessi > Amministratore**.
3. Sotto **Annulla associazione QNAP ID**, fare clic su .  
Viene visualizzato un messaggio di conferma.
4. Fare clic su **OK**.



### Nota

Viene annullata l'associazione del router dal QNAP ID e viene eseguita la disconnessione di QuRouter.


## 5. Navigazione QuRouter

### Barra delle applicazioni



N.	Elemento	Azione utente
1	[USER_NAME]	<b>Disconnetti:</b> disconnette l'utente dalla sessione corrente
2	Altro	Fare clic sul pulsante per visualizzare i seguenti elementi del menu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lingua:</b> apre un elenco di lingue supportata e consente di modificare la lingua del sistema operativo</li> <li>• <b>Informazioni su:</b> Visualizza le seguenti informazioni:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema operativo</li> <li>• Modello hardware</li> <li>• Versione firmware</li> </ul> </li> </ul>
3	QuWAN	Fare clic sul pulsante per visualizzare le informazioni correlate a QuWAN. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stato connessione QuWAN Orchestrator</li> <li>• Organizzazione</li> <li>• Impostazioni QuWAN</li> <li>• Collegarsi a QuWAN Orchestrator</li> </ul>

## Dashboard

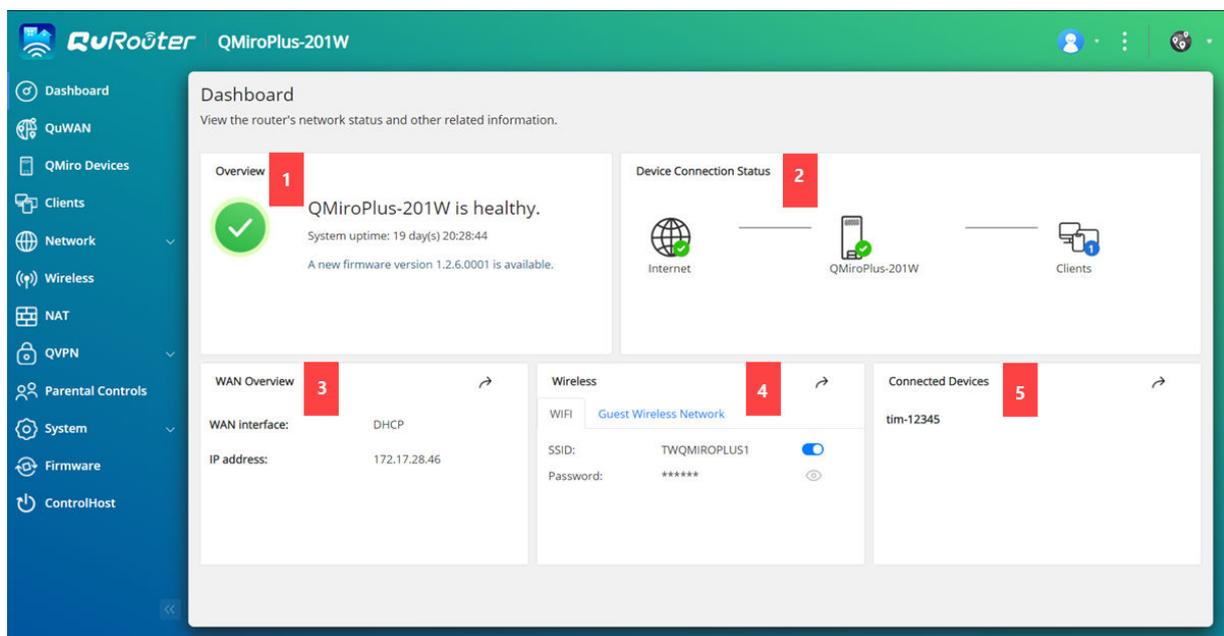

N.	Sezione	Informazioni visualizzate	Azione utente
1	Panoramica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempi di attività (numero di giorni, ore, minuti e secondi)</li> <li>• Temperatura CPU</li> <li>• Informazioni firmware</li> </ul>	-
2	Stato di connessione dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stato Internet</li> <li>• Stato dispositivo</li> <li>• Numero di client connessi</li> </ul>	-
3	Panoramica WAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interfaccia WAN</li> <li>• Indirizzo IP</li> <li>• Traffico</li> </ul>	Fare clic su  per aprire <b>Rete &gt; WAN</b> .
4	Wireless	Wireless/Rete wireless guest <ul style="list-style-type: none"> <li>• SSID</li> <li>• Password</li> </ul>	Fare clic su  per abilitare la rete wireless o wireless guest.   <b>Suggerimento</b> Fare clic su  per rendere la password visibile.
5	Dispositivi connessi	Nomi dei dispositivi connessi	Fare clic su  per aprire <b>Client</b> .

## 6. Configurazione di sistema

### Sistema

#### Configurazione delle modalità operative del router

QuRouter fornisce accesso a due modalità di funzionamento del router.

- **Router wireless:** la modalità router predefinita in cui il dispositivo può connettersi a Internet e condividere la rete wireless con i dispositivi client. NAT e DHCP sono abilitati per impostazione predefinita.
- **Punto di accesso (AP):** il router si collega a un router wireless utilizzando un cavo di rete per estendere la copertura del segnale wireless ad altri dispositivi di rete. Le funzioni relative al router (server DHCP, NAT, QuWAN e WAN) sono disattivate quando il router funziona come punto di accesso wireless.  
Per informazioni dettagliate sulla configurazione della modalità punto di accesso, vedere [Configurazione della modalità punto di accesso \(AP\)](#).

1. Accedere a **Sistema > Modalità operativa**.
2. Selezionare una modalità operativa per il router.
3. Fare clic su **Applica**.

QuRouter applica le impostazioni della modalità operativa.

#### Configurazione modalità punto di accesso (AP)

1. Accedere a QuRouter.
2. Accedere a **Sistema > Modalità operativa**.
3. Selezionare la **Modalità punto di accesso (AP)**.
  - a. Opzionale: Selezionare **Abilita STP (Spanning Tree Protocol)**.
  - b. Selezionare una delle seguenti opzioni:
    - **DHCP:** Ottenere le informazioni sull'indirizzo IP automaticamente dal server DHCP.
    - **IP statico:** Specificare le informazioni sull'indirizzo IP manualmente.  
Configurare le seguenti impostazioni dell'indirizzo IP statico:

Impostazione	Azione utente
Indirizzo IP fisso	Specificare un indirizzo IP fisso.   <b>Suggerimento</b> Esaminare la configurazione di rete per ottenere indicazioni su come configurare meglio queste informazioni.
Subnet mask	Specificare la maschera di sottorete usata per suddividere l'indirizzo IP.
Durata lease	specificare la durata di conservazione di un indirizzo IP per un client DHCP. L'indirizzo IP è reso disponibile agli altri client alla scadenza del lease.
Gateway predefinito	Specificare l'indirizzo IP del gateway predefinito per il server DHCP.

Impostazione	Azione utente
Server DNS	Specificare un server DNS per il server DHCP.

- Fare clic su **Applica**.  
Viene visualizzato un messaggio di conferma.
- Fare clic su **OK**.



### Importante

Le seguenti impostazioni vengono modificate quando il router passa alla modalità AP.

- Il router non è vincolato dal QNAP ID.
- Il router viene rimosso dall'organizzazione QNAP e da QuWAN. È necessario riconfigurare le impostazioni QuWAN quando si attiva di nuovo la modalità router.

- Eseguire Qfinder Pro su un computer connesso alla stessa LAN.



### Nota

Per scaricare Qfinder Pro, andare su <https://www.qnap.com/utilities>.

- Individuare il router nell'elenco e fare doppio clic sul nome o sull'indirizzo IP.  
Viene visualizzata la schermata di accesso.
- Inserire le credenziali account locale del router.
- Fare clic su **Accedi**.



### Nota

QuRouter visualizza solo le informazioni relative alle impostazioni del punto di accesso, ad esempio le impostazioni di rete, wireless, firmware e di sistema.

## Localizzazione del router

Questa sezione descrive come localizzare un router in sede attivando a distanza l'indicatore LED sul router.

- Passare a **Dispositivi QMiro**.
- Identificare il router nell'elenco dispositivi QMiro.
- Fare clic su .  
Viene visualizzata la finestra **Impostazioni - [Nome\_dispositivo]-[Posizione]**.
- Fare clic su **Avvio**.

Il LED router lampeggia 5 volte.

## Abilitazione del LED router

- Passare a **Dispositivi QMiro**.
- Identificare il router nell'elenco dispositivi QMiro.
- Fare clic su .

Viene visualizzata la finestra **Impostazioni - [Nome\_dispositivo]-[Posizione]**.

4. Fare clic su  accanto allo **stato LED**.

Il LED router è abilitato.

## Gestione log

Vengono registrati eventi importanti, errori o avvertimenti per il router che possono essere utilizzati per diagnosticare i problemi o monitorare le operazioni del router. Gli eventi più comuni includono l'attivazione o la disattivazione dei servizi di rete, la configurazione delle impostazioni di account e sistema e la configurazione delle impostazioni di protezione.

1. Passare a **Sistema > Registri eventi**.
2. Eseguire una delle seguenti attività.

Attività	Azione utente
Ricerca file log	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Individuare il campo di ricerca.</li> <li>b. Immettere i termini di ricerca.</li> </ol>
Esporta file log	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fare clic su <b>Esporta</b>. Viene aperta la finestra Esplora file.</li> <li>b. Specificare il nome file per salvare il documento.</li> <li>c. Fare clic su <b>Salva</b>. QuRouter salva il file CSV.</li> </ol>
Elimina file log	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fare clic su <b>Cancella</b>. Viene visualizzato un messaggio di conferma.</li> <li>b. Fare clic su <b>Cancella</b>.</li> </ol>

QuRouter esegue l'attività specificata.

## Impostazioni di sistema

### Modifica del nome dispositivo

1. Accedere a **Sistema > Impostazioni di sistema > Impostazioni nome dispositivo**.
2. Fare clic su .  
Viene visualizzata la finestra **Modifica nome dispositivo**.
3. Specificare un nome dispositivo contenente da 3 a 15 caratteri di qualsiasi dei seguenti gruppi:  
Caratteri validi: A–Z, a–z, 0–9
4. Fare clic su **OK**.

QuRouter aggiorna il nome dispositivo.

### Riavvio, Reimpostazione, Backup e Ripristino

Le impostazioni di sistema QuRouter consentono di controllare in remoto le operazioni di riavvio, reimpostazione, backup e ripristino del router.

## Riavvio del router in corso

1. Riavviare il router utilizzando uno dei metodi seguenti.

- **Impostazioni di sistema**

1. Passare a **Sistema > Impostazioni di sistema > Riavvia/Reimposta/Backup/Ripristina**.
2. Fare clic su **Riavvia**.  
Viene visualizzato un messaggio di conferma.
3. Fare clic su **OK**.

- **Dispositivi QMiro**

1. Passare a **Dispositivi QMiro**.
2. Identificare il router.
3. .  
Fare clic su .  
Viene visualizzata la finestra **Impostazioni - [Nome\_dispositivo]-[Posizione]**.
4. Fare clic su **Riavvia**.  
Viene visualizzato un messaggio di conferma.
5. Fare clic su **OK**.

QuRouter riavvia il dispositivo.

## Reimpostazione del router

Resettare il router per ripristinare il dispositivo sullo stato predefinito.

1. Reimpostare il router utilizzando uno dei metodi seguenti.

- **Impostazioni di sistema**

1. Passare a **Sistema > Impostazioni di sistema > Riavvia/Reimposta/Backup/Ripristina**.
2. Fare clic su **Reimposta**.  
Viene visualizzato un messaggio di conferma.
3. Fare clic su **OK**.

- **Dispositivi QMiro**

1. Passare a **Dispositivi QMiro**.
2. Identificare il router.
3. .  
Fare clic su .  
Viene visualizzata la finestra **Impostazioni - [Nome\_dispositivo]-[Posizione]**.
4. Fare clic su **Reimposta**.  
Viene visualizzato un messaggio di conferma.
5. Fare clic su **OK**.

QuRouter ripristina il dispositivo sulle impostazioni predefinite e il router non è vincolato dal QNAP ID.



### Importante

La reimpostazione del dispositivo primario comporta il ripristino di tutti i nodi nella rete mesh.

## Backup delle impostazioni di sistema

1. Passare a **Sistema > Impostazioni di sistema > Riavvia/Reimposta/Backup/Ripristina**.
2. Fare clic su **Backup**.

Il dispositivo esporta le impostazioni di sistema come file BIN e scarica il file nel computer.

## Ripristino delle impostazioni di sistema



### Avvertenza

Se il file di backup selezionato contiene informazioni sull'utente o il gruppo utente già esistenti nel dispositivo, il sistema sovrascriverà le informazioni esistenti.

1. Passare a **Sistema > Impostazioni di sistema > Riavvia/Reimposta/Backup/Ripristina**.
2. In **Ripristino**, fare clic su **Sfoggia**.  
Viene aperta la finestra Esplora file.
3. Selezionare un file BIN valido contenente le impostazioni di sistema del dispositivo.
4. Fare clic su **Ripristino**.

QuRouter ripristina le impostazioni del router.

## Configurazione delle impostazioni di Controllo accessi

Controllo accessi è una funzione di protezione che applica criteri di protezione sui dispositivi che accedono alla rete del router per aumentare la sicurezza della rete e ridurre al minimo le minacce alla sicurezza.

1. Accedere a **Sistema > Controllo accessi > Impostazioni di controllo accesso**.
2. Abilitare le impostazioni di controllo accesso.

Impostazione	Azione utente
Gestione locale tramite HTTP	<p>Abilitare l'uso della comunicazione crittografata del browser tramite HTTP (Hypertext Transfer Protocol).</p> <p> <b>Nota</b> Le connessioni HTTP sono più veloci di quelle HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure); tuttavia, il contenuto trasferito non è crittato.</p>
Gestione remota	Attivare per consentire agli amministratori l'accesso remoto all'interfaccia Web del router.

## Configurazione delle impostazioni dell'account locale



### Nota

L'account amministratore è l'account del router predefinito. Non è possibile eliminare l'account amministratore.

1. Accedere a **Sistema > Controllo accessi > Amministratore**.
2.  Fare clic su  su per configurare le credenziali dell'account locale. Viene visualizzata la finestra **Account locale**.
3. Configurare le impostazioni dell'account locale

Descrizione	Azione utente
Nome utente	Specificare un nome utente contenente da 5 a 32 caratteri. Caratteri validi:A–Z, a–z, 0–9
Password attuale	Inserire la password attuale dell'account locale.
Nuova password	Specificare una password contenente da 8 a 64 caratteri ASCII.
Conferma nuova password	Inserire di nuovo la password.

4. Fare clic su **OK**.

QuRouter aggiorna le impostazioni dell'account locale.

## Impostazioni USB

La pagina **Sistema > Impostazioni USB** consente di accedere e gestire le impostazioni relative all'USB, l'accesso FTP e gli utenti FTP.

### Configurazione dell'accesso FTP

1. Accedere a **Sistema > Impostazioni USB**.
2. Abilitare **Server FTP**.
3.  Fare clic su  . Viene aperta la finestra **Impostazioni FTP**.
4. Configurare le impostazioni del server FTP.

Impostazione	Azione utente
<b>Connessioni concorrenti</b>	Specificare un numero compreso tra 1 e 9.   <b>Nota</b> QuRouter consente fino a 9 connessioni concorrenti.
<b>Codifica nome file</b>	Selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>utf-8</b></li> <li>• <b>big5</b></li> </ul>

5. Fare clic su **Salva**.  
QuRouter salva le impostazioni FTP.



#### Nota

Fare clic sull'indirizzo IP del collegamento esterno per accedere al contenuto del dispositivo USB collegato al router se si accede alla rete attraverso la porta WAN.

Fare clic sull'indirizzo IP del collegamento interno per accedere al contenuto del dispositivo USB collegato al router se si accede alla rete attraverso la porta LAN.

## Aggiunta di un utente FTP

1. Accedere a **Sistema > Impostazioni USB**.
2. Fare clic su **Aggiungi utente FTP**.  
Viene visualizzata la finestra **Aggiungi utente FTP**.
3. Configurare le impostazioni utente FTP.

Impostazione	Azione utente
Nome utente	Inserire un nome utente contenente da 5 a 32 caratteri. Caratteri validi:A-Z, a-z, 0-9
Password	<p>Specificare una password contenente da 8 a 63 caratteri.</p> <p> <b>Nota</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le password distinguono tra maiuscole e minuscole.</li> <li>• Fare clic su  per rendere visibile la password.</li> </ul>

4. Fare clic su **Aggiungi**.

QuRouter salva le informazioni utente FTP.

## Configurazione di un utente FTP

1. Accedere a **Sistema > Impostazioni USB**.
2. Identificare un utente FTP da configurare.
3. .  
Fare clic su .  
Viene visualizzata la finestra **Modifica utente FTP**.
4. Configurare impostazioni utente FTP.  
Per ulteriori dettagli, consultare [Aggiunta di un utente FTP](#).
5. Fare clic su **Modifica**.

QuRouter aggiorna le informazioni utente FTP.

## Eliminazione di un utente FTP

1. Accedere a **Sistema > Impostazioni USB**.
2. Identificare un utente FTP da eliminare.
3. .  
Fare clic su .  
Viene visualizzato un messaggio di conferma.
4. Fare clic su **OK**.

QuRouter elimina l'utente FTP.

## Firmware

QNAP consiglia di mantenere aggiornato il firmware del router. In questo modo, il router potrà beneficiare di nuove funzioni, miglioramenti e correzioni di bug.

### Verifica aggiornamenti dal vivo

1. Accedere a **Firmware**.
2. Abilitare **Aggiornamento live**.
3. Selezionare una o più delle opzioni seguenti:
  - **Aggiorna ora**
  - **Pianifica aggiornamento alle:**



#### Nota

Selezionare la data e l'ora per pianificare l'aggiornamento del firmware.

4. Fare clic su **Applica**.  
Viene visualizzato un messaggio di conferma.
5. Fare clic su **Applica**.

QuRouter controlla la presenza di aggiornamenti firmware.

### Aggiornamento manuale del firmware

L'aggiornamento potrebbe richiedere vari minuti o più, a seconda della configurazione hardware e della connessione di rete.

1. Scaricare il firmware del router.
2. Andare su <http://www.qnap.com/download>.
  - a. Selezionare il modello di router.
  - b. Leggere le note e confermare quanto segue:
    - Il modello di router corrisponde alla versione firmware.
    - Aggiornamento firmware necessario.
  - c. Verificare che il modello di prodotto e il firmware siano corretti.
  - d. Scaricare il pacchetto firmware.
  - e. Estrarre il file del pacchetto firmware.
3. Accedere a **Firmware**.
4. Selezionare **Aggiornamento manuale**.
5. Fare clic su **Sfoggia** e selezionare un file pacchetto del firmware estratto.
6. Fare clic su **Applica**.

Il dispositivo viene riavviato immediatamente.

## 7. Impostazioni di rete

### Configurare le impostazioni di porta WAN

1. Andare su **Rete > WAN**.
2. Configurare le impostazioni di porta.
3. Selezionare un'impostazione di interfaccia WAN tra le seguenti opzioni.

Impostazione	Azione utente
<b>DHCP</b>	Selezionare per ottenere le impostazioni indirizzo IP automaticamente via DHCP
<b>IP statico</b>	Assegnare manualmente un indirizzo IP statico. Specificare le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indirizzo IP fisso</li> <li>• Subnet mask</li> <li>• Gateway predefinito</li> <li>• Server DNS</li> </ul>
<b>PPPoE</b>	Selezionare per specificare un nome utente e una password per PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet).

4. Specificare un valore MTU compreso tra 98 e 9000.



#### Nota

MTU (Maximum Transmission Unit) indica le dimensioni pacchetto più elevate trasmesse da una rete.

5. Fare clic su **Applica**.

QuRouter aggiorna le impostazioni WAN.

### Configurare le impostazioni di porta LAN

1. Andare su **Rete > LAN**.
2. Configurare le impostazioni IP LAN.

Impostazione	Azione utente
<b>Indirizzo IP fisso</b>	Specificare un indirizzo IP fisso. <div style="margin-top: 10px;"> <b>Suggerimento</b>            Esaminare la configurazione di rete per ottenere indicazioni su come configurare meglio queste informazioni.         </div>
<b>Subnet mask</b>	Specificare la maschera di sottorete usata per suddividere l'indirizzo IP.

Impostazione	Azione utente
<b>Abilita server DHCP</b>	Configurare le impostazioni del Server DHCP. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Indirizzo IP iniziale:</b> specificare l'indirizzo IP di inizio in un range allocato ai client DHCP.</li> <li>• <b>Indirizzo IP finale:</b> specificare l'indirizzo IP finale in un range allocato ai client DHCP.</li> <li>• <b>Durata lease:</b> specificare la durata di conservazione di un indirizzo IP per un client DHCP. L'indirizzo IP è reso disponibile agli altri client alla scadenza del lease.</li> <li>• <b>Server DNS 1:</b> assegnare un indirizzo IP per il server DNS primario.</li> <li>• <b>Server DNS 2:</b> assegnare un indirizzo IP per il server DNS secondario.</li> </ul> <div style="border-left: 1px solid blue; padding-left: 10px; margin-top: 10px;">  <b>Nota</b>            QNAP consiglia di specificare almeno un server DNS per consentire le ricerche URL.         </div>
<b>Tabella IP riservata</b>	Fare clic su <b>Aggiungi</b> per configurare una tabella IP riservata. Specificare quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome dispositivo</li> <li>• Indirizzo IP</li> <li>• Indirizzo MAC</li> </ul>

### 3. Fare clic su **Applica**.

QuRouter aggiorna le impostazioni di porta LAN.

## Tabella routing

La pagina **Rete > Routing > Tabella routing** fornisce informazioni di stato sulle voci di route configurate dalle seguenti fonti:

- reti collegate direttamente
- protocolli di routing dinamico
- route configurati staticamente

## Route statico

È possibile creare e gestire route statiche nella sezione **Route statico** delle impostazioni di rete. In condizioni normali, QuRouter ottiene automaticamente le informazioni di instradamento dopo essere stato configurato per l'accesso Internet. I route statici sono richiesti in casi speciali, come la presenza di più sottoreti IP nella rete.

## Aggiunta di un route statico

1. Accedere a **Rete > Routing > Route statico**.
2. Fare clic su **Aggiungi route statico**.  
Viene visualizzata la finestra **Aggiungi route statico**.

### 3. Configurare le impostazioni.

Impostazione	Azione utente
<b>Destinazione</b>	Specificare un indirizzo IP statico dove instradare le connessioni.
<b>Subnet mask</b>	Specificare l'indirizzo IP della subnet mask di destinazione.
<b>Prossimo hop</b>	<p>Selezionare una delle seguenti opzioni ho successive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Porta WAN:</b> selezionare un indirizzo IP della porta WAN disponibile per il percorso di routing.</li> <li>• <b>Indirizzo IP:</b> specificare l'indirizzo IP del router più vicino o ottimale nel percorso di routing.</li> </ul>
<b>Metrica</b>	<p>Specificare il numero di nodi che il route attraverserà.</p> <p> <b>Nota</b> Le metriche sono valori di costo usati dai router per determinare il percorso migliore per una rete di destinazione.</p>
<b>Descrizione</b>	Inserire una descrizione per il route statico.

### 4. Fare clic su **Applica**.

QuRouter crea il route statico.

## Configurazione di un route statico

1. Accedere a **Rete > Routing > Route statico**.
2. Identificare un route.
3.
 

 Fare clic su .

Viene visualizzata la finestra **Modifica route statica**.
4. Configurare un route statico.  
Per ulteriori dettagli, consultare [Aggiunta di un route statico](#).
5. Fare clic su **Applica**.

QuRouter aggiorna le impostazioni del route statico.

## Eliminazione di un route statico

1. Accedere a **Rete > Routing > Route statico**.
2. Identificare un route.
3.
 

 Fare clic su .

Viene visualizzato un messaggio di conferma.
4. Fare clic su **Applica**.

QuRouter elimina il route.

## Wireless

Le impostazioni wireless consentono di implementare le reti wireless utilizzando la larghezza di banda di 2.4 GHz e 5 GHz, di implementare la rete wireless guest, di configurare le impostazioni wireless avanzate e di abilitare la funzione WPS.

### Configurazione delle impostazioni di rete wireless

1. Passare a **Wireless**.
2. Configurare le impostazioni di rete wireless.

Impostazione	Azione utente
<b>Connessione smart</b>	Abilita a combinare le reti a 2,4 GHz e 5 GHz e a usare un SSID singolo e una password per tutte le connessioni wireless.
<b>SSID</b>	Specificare il SSID della rete wireless.
<b>Sicurezza</b>	<p>Selezionare uno dei seguenti metodi di autenticazione di sicurezza.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>WPA2-PSK</b></li> <li>• <b>WPA-PSK+WPA2-PSK</b></li> <li>• <b>WPA-Enterprise</b></li> <li>• <b>WPA2-Enterprise</b></li> </ul> <p> <b>Nota</b> Immettere l'indirizzo IP del server RADIUS (Remote Authentication Dial-in User Service) e il numero di porta del server se il metodo di autenticazione di sicurezza è impostato su WPA-Enterprise o WPA2-Enterprise.</p>
<b>Password</b>	<p>Specificare una password contenente da 8 a 63 caratteri.</p> <p> <b>Nota</b> Per la password viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole.</p>
<b>Abilita utilità di pianificazione wireless</b>	È possibile selezionare giorni e periodi specifici per attivare il gruppo VAP.
<b>Abilita band steering</b>	Attivare per reindirizzare automaticamente il client wireless a una rete wireless che utilizza la migliore banda di frequenza disponibile.
<b>Abilita MU-MIMO</b>	Attivare la tecnologia MU-MIMO (Multiple-Input, Multiple-Output Technology) per consentire al router di comunicare contemporaneamente con più dispositivi wireless.
<b>Potenza di trasmissione</b>	<p>Selezionare una delle potenze di trasmissione MU-MIMO.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alta</b></li> <li>• <b>Medio</b></li> <li>• <b>Bassa</b></li> </ul>

Impostazione	Azione utente
<b>Tipo preambolo</b>	Specificare il tipo di preambolo. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Breve</b></li> <li>• <b>Lungo</b></li> </ul>
<b>CTS/RTS</b>	Specificare un valore CTS/RTS compreso tra 1 e 2347.

3. Configurare le impostazioni per le bande da 2,4 GHz e 5 GHz.

Impostazione	Azione utente
<b>Larghezza di banda</b>	Specificare l'intervallo di larghezza di banda per le bande seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.4 GHz: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 MHz</li> <li>• 40 MHz</li> </ul> </li> <li>• 5 GHz - 1 e 5 GHz - 2: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 MHz</li> <li>• 40 MHz</li> <li>• 80 MHz</li> </ul> </li> </ul>
<b>Canali</b>	Selezionare il canale DFS utilizzato con minore frequenza. <div style="border-left: 2px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-top: 10px;">  <b>Nota</b> Per impostazione predefinita, il canale è impostato su <b>Auto</b> per evitare interferenze in radiofrequenza. </div>

4. Fare clic su **Applica**.

QuRouter aggiorna le impostazioni di rete wireless.

## Configurazione della rete wireless guest

1. Passare a **Wireless > Rete wireless guest**.
2. Selezionare **Abilita**.
3. Configurare le impostazioni di rete wireless guest.

Impostazione	Azione utente
<b>SSID</b>	Specificare un SSID (Service Set Identifier) che può contenere fino a 32 caratteri. <div style="border-left: 2px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-top: 10px;">  <b>Nota</b> Per il SSID viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole. </div>

Impostazione	Azione utente
<b>Sicurezza</b>	<p>Selezionare uno dei seguenti metodi di autenticazione di sicurezza.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>WPA2-PSK</b></li> <li>• <b>WPA-PSK+WPA2-PSK</b></li> <li>• <b>WPA-Enterprise</b></li> <li>• <b>WPA2-Enterprise</b></li> </ul> <p> <b>Nota</b> Immettere l'indirizzo IP del server RADIUS (Remote Authentication Dial-in User Service) e il numero di porta del server se il metodo di autenticazione di sicurezza è impostato su WPA-Enterprise o WPA2-Enterprise.</p>
<b>Password</b>	<p>Specificare una password contenente da 8 a 63 caratteri.</p> <p> <b>Nota</b> Per la password viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole.</p>
<b>Indirizzo IP wireless guest</b>	Specificare un indirizzo IP fisso per la rete wireless guest.
<b>Subnet mask</b>	Specificare la maschera di sottorete usata per suddividere l'indirizzo IP

#### 4. Configurare le impostazioni del server DHCP wireless guest.

Impostazione	Azione utente
<b>Indirizzo IP iniziale</b>	specificare l'indirizzo IP di inizio in un range allocato ai client DHCP.
<b>Indirizzo IP finale:</b>	specificare l'indirizzo IP finale in un range allocato ai client DHCP.
<b>Server DNS 1</b>	Specificare un server DNS per il server DHCP.
<b>Server DNS 2</b>	<p>Specificare un server DNS secondario per il server DHCP.</p> <p> <b>Importante</b> QNAP consiglia di specificare almeno un server DNS per consentire le ricerche URL.</p>

#### 5. Fare clic su **Applica**.

QuRouter salva le impostazioni di rete wireless guest.

## Configurazione WPS (Wi-Fi Protected Setup)

1. Passare a **Wireless > WPS**.
2. Fare clic su .  
La funzione WPS è attivata.
3. Configurare le impostazioni WPS.
  - a. Selezionare il SSID WPS dal menu a discesa.
  - b. Fare clic su **WPS**.

**Nota**

Per abilitare la WPS utilizzando il pulsante push nel router, vedere [Pulsante WPS](#).

c. Abilitare la funzione WPS sul dispositivo client.

**Nota**

- Verificare che il dispositivo client sia dotato della funzione WPS. Normalmente, questa funzione si trova nella pagina delle impostazioni Wi-Fi.
- La posizione e il nome della funzione possono variare a seconda del prodotto.

Il dispositivo client viene associato alla rete wireless.

## Client ed elenco client bloccati

L'elenco client consente di accedere ai client cablati e wireless connessi alla rete del router. È inoltre possibile aggiungere o rimuovere client dall'elenco dei dispositivi bloccati.

L'elenco bloccati controlla la gestione dei client che non possono accedere ai servizi cablati e wireless.

### Aggiunta di un dispositivo all'elenco bloccati

1. Accedere a **Client > Elenco bloccati**.
2. Fare clic su **Blocco client**.  
Viene visualizzata la finestra **Aggiungi dispositivo a elenco bloccati**.
3. Configurare le impostazioni dell'elenco bloccati.

Impostazione	Azione utente
Descrizione	Specificare la descrizione del dispositivo.   <b>Nota</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La descrizione deve essere compresa tra 1 e 20 caratteri.</li> <li>• Caratteri validi: A–Z, a–z, 0–9</li> <li>• Caratteri speciali validi: trattino (-), trattino basso (_), punto (.)</li> </ul>
Indirizzo MAC	Specificare l'indirizzo MAC del dispositivo.

4. Selezionare l'interfaccia.
5. Fare clic su **Applica**.

QuRouter aggiunge il dispositivo all'elenco dei dispositivi bloccati.

### Configurazione di un dispositivo dall'elenco bloccati

1. Accedere a **Client > Elenco bloccati**.
2. Identificare un dispositivo.

3.

Fare clic su .Viene visualizzata la finestra **Modifica dispositivo elenco bloccati**.

4. Configurare le impostazioni dispositivo.

Per ulteriori dettagli, consultare [Aggiunta di un dispositivo all'elenco bloccati](#).5. Fare clic su **Applica**.

QuRouter aggiorna le informazioni sul dispositivo.

## Eliminazione di un dispositivo dall'elenco bloccati

1. Accedere a **Client > Elenco bloccati**.

2. Identificare un dispositivo.

3.

Fare clic su .

Viene visualizzato un messaggio di conferma.

4. Fare clic su **Applica**.

QuRouter elimina il dispositivo dall'elenco dei dispositivi bloccati.

## Rete mesh wireless

QuRouter consente di creare reti mesh wireless aggiungendo altri dispositivi QMiro alla topologia di rete locale. Il router primario è in grado di connettersi ad altri nodi della rete e consente di comunicare reciprocamente per instradare i dati da e verso i client. Le reti mesh wireless funzionano in modo dinamico per regolare le esigenze degli utenti e mantenere la connettività degli utenti.

### Componenti di rete mesh

- **Primario:** Il dispositivo primario è il router che viene inizializzato per primo nella topologia della rete locale. Questo dispositivo controlla i protocolli di comunicazione e l'instradamento dei dati tra gli altri dispositivi del nodo nella rete.
- **Nodo:** i nodi sono dispositivi secondari aggiunti al router primario nella topologia di rete locale.

## Aggiunta di un nodo alla rete mesh

1. Passare a **Dispositivi QMiro**.2. Fare clic su **Aggiungi nodo**.Viene visualizzata la finestra **Aggiungi nodo**.

3. Selezionare un router dall'elenco.

4. Fare clic su **Avanti**.

5. Selezionare un punto Wi-Fi.

6. Fare clic su **Applica**.

QuRouter aggiunge il nodo alla rete mesh.

## Rimozione di un nodo dalla rete mesh wireless

Reimpostare il nodo per rimuoverlo dalla rete mesh wireless e configurarlo come un router autonomo.

1. Passare a **Dispositivi QMiro**.
2. Identificare il nodo.
3. Fare clic su  .
4. Viene visualizzata la finestra **Impostazioni - [Nome\_dispositivo]-[Posizione]**.
5. Fare clic su **Reimposta**.  
Viene visualizzato un messaggio di conferma.
6. Fare clic su **OK**.

QuRouter reimposta il nodo e lo rimuove dalla rete mesh wireless.

## SD-WAN

### Informazioni su QuWAN

QuWAN è una soluzione di rete SD-WAN basata su cloud QNAP che fornisce una piattaforma di controllo centralizzata per gestire le funzioni di rete dei dispositivi all'interno della topologia di rete privata. QuWAN è in grado di indirizzare in modo intelligente e sicuro il traffico sulla rete WAN.

È possibile configurare le impostazioni SD-WAN sul router e accedere QuWAN Orchestrator per gestire la rete di sovrapposizione SD-WAN.

### Configurazione delle impostazioni di QuWAN

1. Accedere a QuRouter.



#### Nota

Se si accede per la prima volta con QNAP ID, viene richiesto di immettere le credenziali dell'account locale come parte del processo di verifica in 2 fasi.

2. Accedere a **QuWAN**
3. Configurare le impostazioni QuWAN.

Impostazione	Azione utente
Organizzazione	Selezionare un'organizzazione associata a QNAP ID.   <b>Nota</b> Se non sono presenti organizzazioni associate a QNAP ID, fare clic su <b>Crea o modifica organizzazione</b> . QuRouter reindirizza l'utente al sito Web di QNAP Account, dove è possibile creare una nuova organizzazione o modificarne una esistente.
Regione	Selezionare una regione collegata all'organizzazione selezionata. Fare clic su <b>Aggiungi regione</b> per aggiungere una nuova regione.

Impostazione	Azione utente
Sito	Selezionare un sito dal menu a discesa.   <b>Nota</b> Fare clic su <b>Crea o modifica sito</b> per creare un nuovo sito associato all'organizzazione selezionata o modificare un sito esistente.
Ruolo dispositivo	Selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hub</b>: configurare il dispositivo come hub SD-WAN. Per consentire alla connessione WAN di selezionare il dispositivo come hub, è richiesto un indirizzo IP pubblico.</li> <li>• <b>Edge</b>: configurare il dispositivo come edge SD-WAN.</li> </ul>
Posizione	Selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Individua tramite indirizzo IP</b></li> <li>• <b>Aggiorna tramite coordinate GPS</b></li> </ul>

#### 4. Fare clic su **Accedere all'organizzazione e a QuWAN**.



#### Importante

- Il router non è vincolato dal QNAP ID dopo che fa parte della topologia QuWAN.
- Il router può supportare un massimo di 30 tunnel VPN.

Viene visualizzato un messaggio di conferma.

#### 5. Fare clic su **OK**.

QuRouter aggiunge il router alla topologia QuWAN.

## Accesso a QuWAN Orchestrator

#### 1. Aprire QuRouter.

#### 2.



Fare clic su  nella barra delle attività.

#### 3. Fare clic su **Andare su QuWAN Orchestrator**.

QuWAN Orchestrator si apre in una nuova scheda del browser.

## QVPN

Le impostazioni QVPN consentono di creare e gestire i server VPN, aggiungere client VPN e monitorare i log VPN.

## Impostazioni QVPN

### Abilitazione del server QBelt VPN

Qbelt è il protocollo di comunicazione proprietario di QNAP che integra il protocollo DTLS (Datagram Transfer Layer Security) e la crittografia AES -256.

1. Aprire QuRouter.
2. Accedere a **QVPN > Impostazioni QVPN**.
3. Fare clic su  .
4. Fare clic su  .
5. Configurare le impostazioni di QBelt Server.

Impostazione	Descrizione
<b>Pool IP client</b>	<p>Specificare un intervallo di indirizzi IP disponibili per connettere i client VPN.</p> <p> <b>Importante</b> Per impostazione predefinita, questo server riserva l'uso degli indirizzi IP dal 10.6.0.0/24. Se un'altra connessione è configurata per utilizzare questo intervallo, si verificherà un errore di conflitto IP. Prima di aggiungere questo server, verificare che un client VPN non sia configurato per utilizzare anche questo intervallo.</p>
<b>Porta di servizio (UDP)</b>	<p>Selezionare la porta utilizzata per accedere al server.</p> <p> <b>Suggerimento</b> Porta predefinita: 443</p>
<b>Chiave precondivisa</b>	<p>Specificare una chiave (password) per verificare i client VPN.</p>
<b>DNS</b>	<p>Specificare un server DNS per il QBelt Server.</p> <p> <b>Nota</b> La limitazione server DNS è 1 per impostazione predefinita.</p>

6. Fare clic su **Applica**.

QuRouter salva le impostazioni Qbelt Server.

### Abilitazione di L2TP VPN Server

1. Aprire QuRouter.
2. Accedere a **QVPN > Impostazioni QVPN**.
3. Fare clic su  .

**Importante**

Non è possibile attivare il server L2TP se il router utilizza il servizio QuWAN.  
Per attivare il server L2TP, è necessario prima uscire dall'organizzazione e dal servizio QuWAN facendo clic su **Uscire dall'organizzazione e da QuWAN** in QuWAN.

4.

Fare clic su .

5. Configurare le impostazioni server L2TP.

Impostazione	Descrizione
<b>Pool IP client</b>	<p>Specificare un intervallo di indirizzi IP disponibili per connettere i client VPN.</p> <p> <b>Importante</b> Per impostazione predefinita, questo server riserva l'uso degli indirizzi IP dal 10.6.0.0/24. Se un'altra connessione è configurata per utilizzare questo intervallo, si verificherà un errore di conflitto IP. Prima di aggiungere questo server, verificare che un client VPN non sia configurato per utilizzare anche questo intervallo.</p>
<b>Autenticazione</b>	<p>Selezionare uno dei seguenti metodi di autenticazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PAP</li> <li>• MS-CHAPv2</li> </ul>
<b>Chiave precondivisa</b>	Specificare una chiave (password) per verificare i client VPN.
<b>DNS</b>	<p>Specificare un server DNS per il server L2TP.</p> <p> <b>Nota</b> La limitazione server DNS è 1 per impostazione predefinita.</p>

6. Fare clic su **Applica**.

QuRouter salva le impostazioni server L2TP.

**Abilitazione di OpenVPN VPN Server**

1. Aprire QuRouter.

2. Accedere a **QVPN > Impostazioni QVPN**.

3.

Fare clic su .

4.

Fare clic su .

5. Configurare le impostazioni di OpenVPN Server.

Impostazione	Descrizione
<b>Pool IP client</b>	<p>Specificare un intervallo di indirizzi IP disponibili per connettere i client VPN.</p> <p> <b>Importante</b> Per impostazione predefinita, questo server riserva l'uso degli indirizzi IP dal 10.6.0.0/24. Se un'altra connessione è configurata per utilizzare questo intervallo, si verificherà un errore di conflitto IP. Prima di aggiungere questo server, verificare che un client VPN non sia configurato per utilizzare anche questo intervallo.</p>
<b>Porta di servizio</b>	<p>Selezionare la porta utilizzata per accedere al server.</p> <p> <b>Suggerimento</b> Porta predefinita: 443</p>
<b>Crittografia</b>	<p>Selezionare uno dei seguenti metodi di crittografia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Medio (AES 128-bit)</b></li> <li>• <b>Alto (AES 256-bit)</b></li> </ul>
<b>DNS</b>	<p>Specificare un server DNS per il server OPenVPN.</p> <p> <b>Nota</b> La limitazione server DNS è 1 per impostazione predefinita.</p>

**6. Abilitare Utilizzare questa connessione come gateway predefinito per i dispositivi remoti.**



**Nota**

Abilita per permettere al gateway di rete predefinito di essere reindirizzato attraverso il server OpenVPN. Tutto il traffico non locale dal client è trasferito attraverso il server VPN.

**7. Abilitare Abilita link VPN compresso.**



**Nota**

questa impostazione comprime i dati prima del trasferimento via VPN. In questo modo, le velocità di trasferimento dati aumenteranno, ma sono necessarie più risorse CPU.

**8. Opzionale: Fare clic  per scaricare i file di configurazione per configurare manualmente un OpenVPN Server.**

**9. Fare clic su **Applica**.**

QuRouter salva le impostazioni OpenVPN Server.

## Aggiunta di un VPN Client

1. Aprire QuRouter.
2. Accedere a **QVPN > Elenco client**.
3. Fare clic su **Aggiungi**.
4. Specificare nome utente e password.

**5. Fare clic su **Applica**.**

QuRouter aggiunge il client VPN.

### **Registri di connessione QVPN**

Passare a **QVPN > Logs** per visualizzare il record di connessioni ai server VPN esterni. Le informazioni registrate includono le date di connessione, la durata della connessione, i nomi client, gli indirizzi IP di origine e altre informazioni sul protocollo.

## 8. Sicurezza

### NAT (Network Address Translation)

NAT consente a reti private che usano indirizzi IP non registrati di connettersi a Internet. NAT traduce gli indirizzi IP privati nella rete interna in indirizzi IP pubblici prima di inoltrare i pacchetti su un'altra rete.

### ALG (Application Layer Gateway)

La funzione ALG consente di implementare la translazione di rete trasparente su determinati protocolli a livello di applicazione. ALG NAT supporta i protocolli seguenti:

- FTP (File Transfer Protocol)
- PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)
- SIP (Session Initiation Protocol)

È possibile abilitare la funzione ALG su questi protocolli abilitando lo switch a levetta situato accanto al nome del protocollo.

### Inoltro porta

È possibile configurare le regole di inoltro porta che possono essere utilizzate per indirizzare il traffico in entrata e in uscita sul router a un dispositivo connesso alla rete.

### Aggiunta di una regola di inoltro porta

1. Passare a **NAT > Inoltro porta**.
2. Fare clic su **Aggiungi regola**.  
Viene visualizzata la finestra **Aggiungi regola**.
3. Configurare le impostazioni regola.

Impostazione	Azione utente
<b>Protocollo</b>	Selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tutto</b></li> <li>• <b>TCP</b></li> <li>• <b>UDP</b></li> </ul>
<b>Porta di servizio WAN</b>	Specificare la porta di servizio per la regola.
<b>Indirizzo IP host</b>	Specificare l'indirizzo IP LAN.
<b>Porta di servizio LAN</b>	Visualizzare le informazioni della porta di servizio LAN.
<b>IP remoti consentiti</b>	Specificare uno o più indirizzi IP remoti.   <b>Nota</b> Se si lascia vuoto questo campo, è possibile accedere da qualsiasi indirizzo IP remoto.
<b>Descrizione</b>	Specificare la descrizione della regola.

4. Fare clic su **Applica**.

QuRouter aggiunge la regola.

### Configurazione di una regola di inoltro porta

1. Passare a **NAT > Inoltro porta**.
2. Identificare una regola.
3. .  
Fare clic su .  
Viene visualizzata la finestra **Modifica regola**.
4. Modificare le impostazioni della regola di inoltro di porta.  
Per ulteriori dettagli, consultare [Aggiunta di una regola di inoltro porta](#).
5. Fare clic su **Applica**.

QuRouter aggiorna la regola di inoltro porta.

### Eliminazione di una regola di inoltro porta

1. Passare a **NAT > Inoltro porta**.
2. Identificare una regola.
3. .  
Fare clic su .  
Viene visualizzato un messaggio di conferma.
4. Fare clic su **Applica**.

QuRouter elimina la regola.

### Controlli parentali

QuRouter fornisce funzioni di controllo parentale per gestire il filtraggio dei contenuti, la ricerca sicura, gli orari di navigazione sul web e proteggere i client connessi da contenuti inappropriati e dannosi. Gli amministratori di rete possono creare regole di controllo parentale personalizzate per limitare diversi aspetti di Internet, bloccare siti web e aggiungere o rimuovere dispositivi dalle regole di controllo create.

### Aggiunta di un ruolo di controllo parentale

1. Accedere a **Controlli parentali**.
2. Fare clic su **Aggiungi ruolo**.  
Viene visualizzata la finestra **Aggiungi ruolo**.
3. Configurare le impostazioni ruolo.

Impostazione	Azione utente
<b>Nome ruolo</b>	Specificare un nome per il controllo parentale.
<b>Abilita filtro sito Web</b>	Selezionare questa opzione per attivare il filtro dei siti Web per impedire agli utenti di visualizzare determinati URL o siti Web.
<b>Filtro nome dominio</b>	Immettere un intero nome di dominio o URL specifici. Separare più URL con virgole (,).

Impostazione	Azione utente
<b>Ricerca sicura</b>	<p>Abilitare la ricerca sicura per filtrare i contenuti espliciti nei seguenti siti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>YouTube</b></li> </ul> <p> <b>Nota</b> È possibile selezionare una delle seguenti modalità di restrizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Limitato</b></li> <li>• <b>Medio</b></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Google</b></li> <li>• <b>Bing</b></li> </ul>

4. Fare clic su **Applica**.

QuRouter crea il ruolo di controllo parentale.

## Configurazione di un ruolo di controllo parentale

1. Accedere a **Controlli parentali**.
2. Identificare un ruolo.
3.
  - Fare clic su .
  - Viene visualizzata la finestra **Modifica ruolo**.
4. Configurare le impostazioni del ruolo parentale.  
Per i dettagli, vedere [Aggiunta di un ruolo di controllo parentale](#).
5. Fare clic su **Applica**.

QuRouter aggiorna il ruolo di controllo parentale.

## Eliminazione di una regola di controllo parentale

1. Accedere a **Controlli parentali**.
2. Identificare una regola.
3.
  - Fare clic su .
  - Viene visualizzato un messaggio di conferma.
4. Fare clic su **Applica**.

QuRouter elimina la regola.

## Aggiunta di un dispositivo a un ruolo di controllo parentale

1. Accedere a **Controlli parentali**.
2. Identificare il ruolo a cui aggiungere un dispositivo.

3. Fare clic su **Aggiungi dispositivo**.  
Viene visualizzata la finestra **Aggiungi dispositivo**.
4. Selezionare un dispositivo wireless dall'elenco.
5. Fare clic su **Aggiungi**.

QuRouter aggiunge il dispositivo al ruolo di controllo parentale.

## Eliminazione di un dispositivo da un ruolo di controllo parentale

1. Accedere a **Controlli parentali**.
2. Identificare il dispositivo da eliminare.
3. Fare clic su .  
Viene visualizzato un messaggio di conferma.
4. Fare clic su **OK**.

QuRouter rimuove il dispositivo dal ruolo di controllo parentale.

## 9. App QuRouter

### QuRouter

*Questa sezione si applica a QuRouter 1.0.0 (e versioni successive) per Android e iOS.*

QuRouter è un'applicazione mobile QNAP che consente di configurare e gestire router QMiro e QMiroPlus. Accedere a Google Play Store o ad App Store per scaricare QuRouter e configurare il router QNAP tramite un dispositivo mobile.

Per creare un nuovo router, vedere [Configurazione del router mediante l'app QuRouter](#).

Per aggiungere un nuovo nodo dalla rete mesh, vedere [Aggiunta di un nodo alla rete mesh](#).

### Requisiti di sistema

QuRouter è disponibile sulle seguenti piattaforme mobili:

- Android 5.0 (o versioni successive)
- iOS 11 (o versioni successive)

Visitare Google Play Store o Apple App Store per scaricare la versione più recente di QuRouter nel dispositivo mobile.

### Configurazione del router mediante l'app QuRouter

1. Aprire QuRouter nel dispositivo Android o iOS.
2. Toccare **Configura nuovo dispositivo**.  
Viene visualizzata la pagina **Seleziona dispositivo**.
3. Selezionare il dispositivo QMiro.
4. Toccare **Avvio**.  
Viene visualizzata la pagina **Accendere il dispositivo**.
5. Toccare **Avanti**.  
Viene visualizzata la pagina **Connettere a Internet**.
6. Toccare **Avanti**.
7. Verificare lo stato del LED.  
Per ulteriori dettagli, consultare [LED](#).
8. Premere il pulsante di attivazione archiviazione.  
A questo punto, le funzioni di archiviazione sono accessibili.
9. Toccare **Indicazioni LED** per controllare le indicazioni LED e le relative definizioni.
10. Toccare **Avanti**.
11. Connettere il dispositivo mobile al router utilizzando uno dei metodi seguenti:

Connessione	Azione utente
Connessione tramite wireless	Connettere il dispositivo mobile alla funzione wireless del router. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Passare a <b>Impostazioni &gt; Wi-Fi</b> nel dispositivo mobile.</li> </ol>

	<p>b. Abilitare il Wi-Fi.</p> <p>c. Eseguire la scansione del SSID router.</p> <p>d. Toccare il SSID.</p> <p>e. Inserire la password del router.</p> <p> <b>Nota</b> Il SSID e la password sono elencati nel tag asset del router.</p> <p>f. Toccare <b>Connetti</b> nei dispositivi Android o <b>Associa</b> nei dispositivi iOS.</p> <p>g. Aprire la app QuRouter.</p> <p>h. Toccare <b>OK</b>.</p>
Connessione tramite Bluetooth	<p>Connettere il dispositivo mobile al Bluetooth del router.</p> <p>a. Passare a <b>Impostazioni &gt; Bluetooth</b> nel dispositivo mobile.</p> <p>b. Abilitare il Bluetooth.</p> <p>c. Aprire la app QuRouter.</p> <p>d. Selezionare il router dall'elenco.</p> <p>e. Toccare <b>Avanti</b>.</p> <p> <b>Suggerimento</b> Toccare  per individuare il router.</p>

Il dispositivo mobile si collega al router.

12. Inserisci gli ultimi 6 caratteri alfanumerici dell'indirizzo MAC del router.

 **Nota**  
L'indirizzo MAC è elencato nel tag asset del router.

13. Toccare **Avanti**.

14. Selezionare la posizione.

a. Selezionare la posizione del router tra le seguenti:

- **Soggiorno**
- **Bagno**
- **Ufficio**
- **Sala da pranzo**
- **Studio**
- **Altri:** specificare un nome personalizzato per la posizione del router.

- b. Toccare **Applica**.

QuRouter salva la posizione del router.

15. Toccare **Avanti**.
16. Configurare le impostazioni di dominio wireless.
  - a. Se le posizioni del router e del dispositivo mobile non corrispondono, viene visualizzata la finestra **Impostazioni di dominio wireless incompatibili**.
  - b. Toccare **OK**.
  - c. Selezionare la posizione corrente del router.
  - d. Toccare **Applica**.
17. Specificare un nuovo SSID e una password per il router.
18. Toccare **Applica**.  
Viene visualizzato un messaggio di conferma che invita a connettersi al SSID del router aggiornato nella pagina delle impostazioni Wi-Fi del dispositivo mobile.
19. Toccare **Fine**.  
Viene visualizzata la pagina **Aggiornamento firmware**.
20. Toccare **Avanti**.  
QuRouter aggiorna il firmware QTS.
21. Fare clic su **OK**.  
Viene visualizzata la pagina **Impostazioni di archiviazione QTS**.
22. Configurare le impostazioni di archiviazione QTS.



#### Suggerimento

Ignorare questo passaggio se la funzione di archiviazione non è abilitata o se QTS è già configurato.

- a. Fare clic su **Avvio**.  
Viene visualizzata la pagina **Installa il disco rigido da 2,5"**.
- b. Installazione di unità da 2,5".  
Per ulteriori dettagli, consultare [Installazione di dischi rigidi o dischi allo stato solido da 2,5" su vassoi da 2,5"](#).



#### Suggerimento

Per l'elenco dei modelli di unità compatibili, fare clic su **Elenco compatibilità unità**.

Viene visualizzata la pagina **Check Drive Status** (Verifica stato unità).

- c. Verificare che il LED unità sia verde.  
Per ulteriori dettagli, consultare [LED](#).
- d. Fare clic su **Avanti**.  
QuRouter rileva i dischi installati sul router e visualizza un messaggio di conferma della formattazione dell'unità.
- e. Fare clic su **OK**.  
QuRouter formatta o dischi installati e visualizza la pagina **Impostazioni di archiviazione unità**.

f. Specificare il tipo di RAID.



### Suggerimento

Toccare l'immagine del vano unità per visualizzare le informazioni sull'unità.

g. Fare clic su **Avanti**.

Viene visualizzata la pagina **Configurazione account di archiviazione**.

h. Specificare le informazioni di archiviazione.

Impostazione	Azione utente
<b>Nome archiviazione</b>	Specificare il nome archiviazione QTS. Caratteri validi:A-Z, a-z, 0-9
<b>Nome utente</b>	Specificare il nome utente per l'account QTS.
<b>Password</b>	Specificare una password QTS contenente da 8 a 14 caratteri.

i. Fare clic su **Avanti**.

Viene visualizzata la pagina **Inizializzazione QTS completata**.

j. Fare clic su **Avanti**.

QuRouter aggiorna il firmware del router e appare un messaggio di conferma.

k. Fare clic su **OK**.

Viene visualizzata la pagina di accesso QuRouter.

23. Toccare **Accedere con QNAP ID**.

24. Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Globale**
- **Cina**

25. Specificare QNAP ID e password.

26. Toccare **Accedi**.

Viene visualizzata la pagina **Impostazioni accesso remoto**.

27. Specificare le seguenti informazioni.

Impostazione	Descrizione
<b>Router</b>	Un nome router univoco DDNS (Dynamic Domain Name System) utilizzato per la gestione remota del router.
<b>Archiviazione</b>	Un nome di archiviazione DDNS univoco per la gestione remota dell'archiviazione.

28. Toccare **Avanti**.


Viene visualizzata la pagina **Configurazione router completata**.

29. Toccare **Fine**.

Viene visualizzata la pagina **Panoramica**.

## Panoramica

Nella schermata **Panoramica** è mostrato lo stato di connessione di tutti i dispositivi QMiro nella rete mesh. In questa schermata, è possibile accedere alle impostazioni wireless, alle impostazioni wireless guest e il traffico di rete del dispositivo primario.

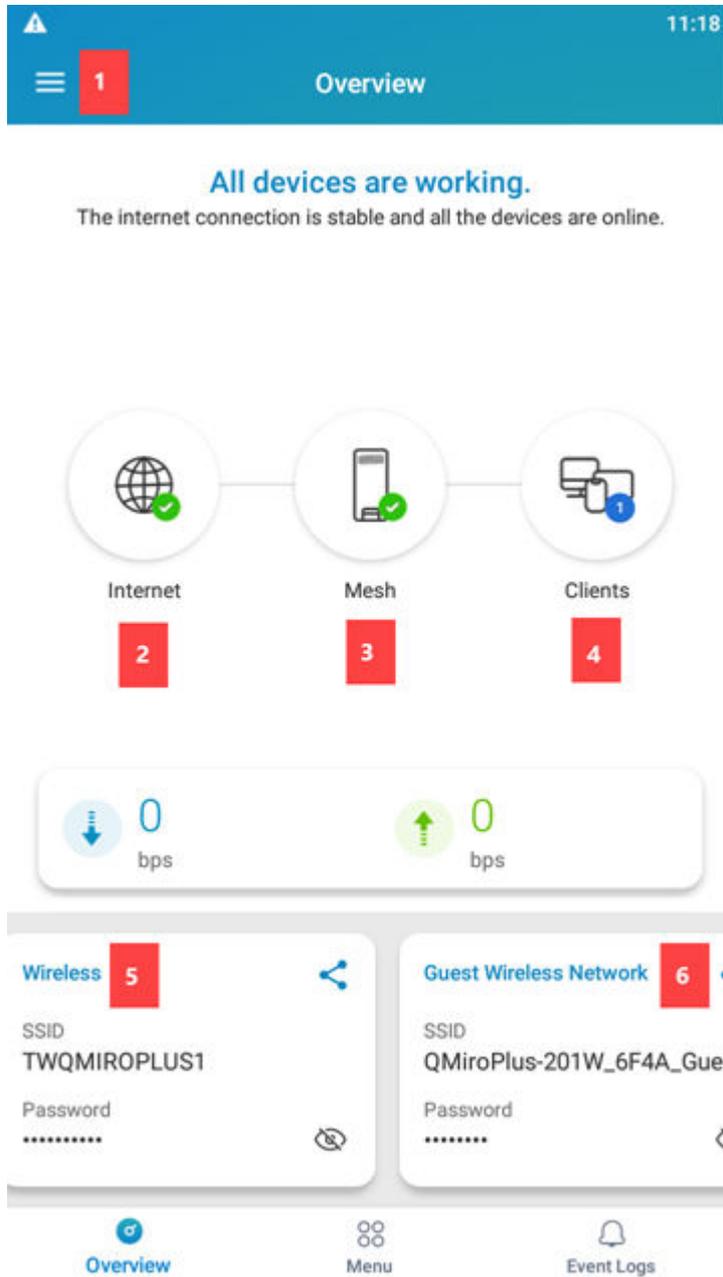

N.	Descrizione	Azione utente
1	Altro	<p>Toccare  e selezionare un'opzione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[QNAP_ID]</b>: toccare QNAP ID per scollegarsi</li> <li>• <b>Installa nuovo router</b>: toccare per aggiungere un nodo alla rete mesh.</li> <li>• <b>Informazioni su</b>: selezionare le seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Feedback</b>: accedere alla pagina web del report di bug/ richiesta funzione QNAP</li> <li>• <b>Assistenza</b>: accedere alla pagina di supporto QNAP.</li> <li>• <b>Clausola esonerativa</b>: accedere alla pagina della clausola esonerativa di QNAP.</li> </ul> </li> </ul>
2	Internet	<p>Toccare  per accedere alla pagina delle impostazioni di rete.</p>
3	Mesh	<p>Toccare  per accedere alla pagina delle impostazioni di rete mesh.</p>
4	Client	<p>Toccare  per accedere ai client wireless e cablati connessi al router.</p>
5	Wireless	Toccare per accedere alle impostazioni wireless del router.
6	Rete wireless guest	Toccare per accedere alle impostazioni wireless guest del router.

## 10. Gestione QTS

L'interfaccia web QuRouter e l'applicazione QTS consentono di controllare da remoto le funzioni di archiviazione del router QMiroPlus-201W.

È possibile riavviare da remoto QTS oppure arrestare la funzione dell'interfaccia web QTS del router utilizzando QuRouter.

### Configurazione della procedura guidata di avvio rapido QTS

Questo argomento descrive come configurare la procedura guidata di avvio rapido per impostare le funzioni di archiviazione e di router del router QMiroPlus-201W.

1. Aprire un browser web.
2. Nella barra degli indirizzi, inserire `192.168.100.1`.  
Il web browser apre la pagina di destinazione QuRouter e visualizza un messaggio di conferma di accesso.
3. Fare clic su **Accedi a QTS**.  
Viene visualizzata la pagina di accesso di QTS.
4. In alternativa, accedere all'indirizzo IP QTS utilizzando Qfinder Pro.
  - a. Individuare il router nell'elenco.
  - b. Identificare l'indirizzo IP QTS.  
È possibile individuare l'indirizzo IP QTS elencato nel tag asset del router.
  - c. Fare doppio clic sull'indirizzo IP.  
Nel browser web predefinito, viene aperta la pagina di accesso QTS.
5. Specificare il nome utente e la password predefiniti.

Nome utente predefinito	Password predefinita
admin	l'indirizzo MAC NAS senza punteggiatura e con tutte le lettere maiuscole.   <b>Suggerimento</b> Ad esempio, se l'indirizzo MAC è 00:0a:0b:0c:00:01, la password sarà 000A0B0C0001. L'indirizzo MAC si trova sul tag dell'asset nella parte posteriore del dispositivo.

Viene visualizzata la pagina desktop QTS e la procedura guidata **Avvio rapido** viene aperta automaticamente.

6. Fare clic su **Avvio**.  
Viene aperta la pagina di informazioni di **QuMagie**.
7. Fare clic su **QuMagie** per avviare il servizio di gestione foto QNAP.
8. Fare clic su **Avanti**.  
Viene visualizzata la pagina **App di gestione dati**.
9. È possibile fare clic sull'hyperlink di gestione dati per avviare il servizio di gestione dei dati QNAP.

10. Fare clic su **Avanti**.  
Viene visualizzata la pagina **Volume di sistema e QuRouter**.
11. Configurare le impostazioni del volume di archiviazione.  
Per creare uno storage pool, vedere Creare uno storage pool in Storage & Snapshot nella guida utente QTS.
- a. Fare clic su **Storage & Snapshot**.  
Viene aperta l'applicazione Storage & Snapshot e viene aperta la pagina **Contratto di raccolta dati**.
  - b. Fare clic su **Sì**.  
Viene aperta la procedura guidata **Avvio rapido**.
  - c. Fare clic su **Ignora** per ignorare la procedura guidata di avvio rapido.
  - d. Fare clic su **Avanti**.  
Viene visualizzata la pagina **Usare snapshot in File Station** page appears.
  - e. Fare clic su **Avanti**.  
Viene visualizzata la pagina **Eseguire il backup dati su un altro NAS utilizzando le snapshot**.
  - f. Fare clic su **Fine**.
  - g. Andare su **Storage Manager > Archiviazione > Spazio di archiviazione**.
  - h. Eseguire una delle azioni seguenti.

Stato router	Azione
Nessun storage pool	Fare clic su <b>Nuovo storage pool</b>
Uno o più storage pool	Fare clic su <b>Crea</b> , quindi selezionare <b>Nuovo storage pool</b> .

Viene aperta la finestra **Procedura guidata di creazione dello storage pool**.

- i. Fare clic su **Avanti**.
- j. Selezionare una unità di espansione dall'elenco **Unità di alloggiamento**.



#### Importante

- Non è possibile selezionare dischi da più unità di espansione.
- Se l'unità di espansione è disconnessa dal NAS, lo storage pool diventa inaccessibile fino a quando è riconnesso.

- k. Selezionare uno o più dischi.



#### Avvertenza

Tutti i dati nei dischi selezionati saranno eliminati.



#### Importante

- Per la protezione dei dati, non è possibile selezionare dischi con lo stato **Avviso**.
- Lo stato **In uso** indica che un disco è attualmente formattato come disco esterno e può contenere i dati utente correnti.

- l. Selezionare un tipo RAID.

Numero di dischi	Tipi di RAID supportati	Tipi di RAID predefiniti
Uno	Singolo	Singolo
Due	JBOD, RAID 0, RAID 1	RAID 1



### Suggerimento

Utilizzare il tipo RAID predefinito in caso di dubbi sull'opzione da scegliere.

- m. Fare clic su **Avanti**.
- n. Configurare la soglia di avviso.
- o. Fare clic su **Avanti**.
- p. Verificare le informazioni sullo storage pool.
- q. Fare clic su **Crea**.  
Viene visualizzato un messaggio di conferma.
- r. Fare clic su **OK**.  
QTS crea lo storage pool, quindi visualizza le informazioni sulla schermata **Spazio di archiviazione**.



### Avvertenza

Facendo clic su **OK** saranno eliminati tutti i dati nei dischi selezionati.

12. Creare un volume statico nello storage pool.
  - a. Andare su **Archiviazione > Archiviazione/Snapshot > Spazio di archiviazione**.
  - b. Selezionare lo storage pool.
  - c. Fare clic su **Gestisci**.  
Viene aperta la finestra **Procedura guidata di creazione volume**.
  - d. Verificare la posizione del volume.
  - e. Fare clic su **Avanti**.
  - f. Specificare l'alias volume.
  - g. Specificare la capacità volume.
  - h. Fare clic su **Avanti**.  
Viene aperta la pagina **Riepilogo**.
  - i. Fare clic su **Fine**.  
QTS crea il volume, quindi visualizza le informazioni sulla schermata **Gestione [Nome\_volume]**.
  - j. Fare clic su **Chiudi**.
13. Aprire **Avvio rapido**.
14. Verificare che il volume di sistema è creato nella pagina **Volume di sistema e QuRouter**.
15. Fare clic su **Avanti**.  
Viene visualizzata la pagina **QuRouter**.
16. Fare clic su **Avanti**.

Viene visualizzata la finestra **Router non inizializzato**.

17. Fare clic su **OK**.  
Viene aperta l'applicazione QuRouter.
18. Configurare di QuRouter  
Per ulteriori dettagli, consultare [Configurazione di QuRouter](#).

## Esecuzione delle azioni di alimentazione QTS

1. Selezionare un metodo per accedere al funzione **Controllo sistema QTS**.
  - Nell'interfaccia Web QuRouter, andare a **Control Host** (Host di controllo).
  - Nell'interfaccia Web QTS, aprire QuRouter e accedere a **Control Host** (Host di controllo).
2. Eseguire le seguenti azioni in QTS.

Attività	Descrizione	Passaggi
Arrestare QTS	Usare questa azione per arrestare la funzione di archiviazione del router.	Nella schermata <b>Controllo sistema QTS</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fare clic su <b>Arresta QTS</b>. Viene visualizzato un messaggio di conferma.</li> <li>• Fare clic su <b>OK</b>. Il router disattiva la funzione di archiviazione.</li> </ul>
Riavviare QTS	Usare questa azione per riavviare la funzione di archiviazione del router. Quando QTS non risponde, è possibile riavviarlo manualmente.	Nella schermata <b>Controllo sistema QTS</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fare clic su <b>Riavvia QTS</b>. Viene visualizzato un messaggio di conferma.</li> <li>• Fare clic su <b>OK</b>. Il router riavvia la funzione di archiviazione.</li> </ul>

QuRouter esegue l'azione specificata.

## Visualizzazione delle informazioni di sistema QTS

Nella pagina **Controllo sistema QTS** sono visualizzate le informazioni di base sulla funzione di archiviazione del router QMiroPlus-201W.

1. Selezionare un metodo per accedere al funzione **Controllo sistema QTS**.
  - Nell'interfaccia Web QuRouter, andare a **Control Host** (Host di controllo).
  - Nell'interfaccia Web QTS, aprire QuRouter e accedere a **Control Host** (Host di controllo).
2. Verificare le seguenti informazioni di sistema QTS:

Informazioni	Descrizione
Temperatura CPU	Temperatura corrente della CPU del router.
Velocità ventola	La velocità ventola corrente del router.

<b>Informazioni</b>	<b>Descrizione</b>
Indirizzo IP QTS	L'indirizzo IP QTS corrente del router.

## 11. Risoluzione dei problemi

### Hot swap di unità con errori

Il router supporta l'hot swap delle unità nella configurazione RAID 1.

Tipo RAID	Numero di dischi	Situazione
RAID 1	2	Una unità membro ha esito negativo.

1. Accedere a QTS.
2. Andare su **Menu principale > Archiviazione e snapshot > Archiviazione > Dischi/VJBOD** .
3. Individuare l'unità con errori.
4. Preparare un nuovo disco rigido con capacità uguale o superiore a quella del disco rigido guasto.
5. Rimuovere l'unità guasta dal dispositivo.
6. Attendere 20 secondi oppure fino a quando il dispositivo emette un doppio bip.
7. Rimuovere l'unità guasta dal vassoio unità.
8. Inserire la nuova unità nel vassoio.
9. Installare la nuova unità.
10. Andare su **Menu principale > Archiviazione e snapshot > Spazio di archiviazione**.
11. Individuare la cartella condivisa contenente la nuova unità e verificare che lo stato sia Ricostruzione.

### Supporto e altre risorse

QNAP fornisce le seguenti risorse:

Risorse	URL
Documentazione	<a href="https://docs.qnap.com">https://docs.qnap.com</a>
Portale assistenza	<a href="https://service.qnap.com">https://service.qnap.com</a>
Download	<a href="https://download.qnap.com">https://download.qnap.com</a>
Forum Community	<a href="https://forum.qnap.com">https://forum.qnap.com</a>

## 12. Glossario

### **myQNAPcloud**

Fornisce vari servizi di accesso remoto come DDNS e myQNAPcloud Link

### **Qfinder Pro**

L'utilità QNAP consente di individuare e accedere ai dispositivi QNAP NAS nella LAN

### **QNAP ID**

Account utente che consente di usare l'accesso remoto myQNAPcloud e altri servizi QNAP

### **QTS**

Sistema operativo QNAP NAS

### **QuRouter**

L'interfaccia di gestione Web QNAP che consente di visualizzare e configurare QNAP router

### **QuWAN**

QNAP Sistema di gestione SD-WAN

### **QuWAN Orchestrator**

QNAP piattaforma cloud di gestione centralizzata per infrastruttura SD-WAN

## 13. Avvisi

In questo capitolo sono fornite informazioni su garanzia, clausole esonerative, licenze e normative.

### Garanzia limitata

QNAP offre un servizio di garanzia limitata sui prodotti. Il prodotto hardware QNAP è garantito da difetti di materiali e di manodopera per un periodo di un (1) anno o più dalla data stampata sulla fattura. ("Periodo di garanzia"). Consultare i diritti obbligatori su [www.qnap.com/warranty](http://www.qnap.com/warranty), che possono essere modificati di volta in volta da QNAP a propria esclusiva discrezione.

### Limitazione delle responsabilità

Le informazioni in questo documento sono fornite in relazione ai prodotti di QNAP Systems, Inc. (the "QNAP"). Questo documento non costituisce né fornisce alcuna licenza, espressa o implicita, da preclusione o altrimenti, su qualsiasi diritto di proprietà intellettuale. Salvo se diversamente stabilito nei termini e condizioni di QNAP per la vendita di tali prodotti, QNAP non si assume alcun tipo di responsabilità. Inoltre QNAP rifiuta qualsiasi tipo di garanzia, espressa o implicita, relativa alla vendita e/o l'uso di prodotti QNAP, incluse responsabilità o garanzie relative all'idoneità per fini particolari, la commerciabilità o la violazione di qualsiasi brevetto, copyright o altro diritto di proprietà intellettuale.

I prodotti QNAP non sono destinati all'uso per fini medici, salva vita, per supporto alle funzioni vitali, controlli critici o sistemi di sicurezza o in applicazioni per servizi nucleari.

In nessun caso la responsabilità di QNAP potrà eccedere il prezzo pagato per il prodotto in caso di danni diretti, indiretti, speciali, accidentali o conseguenti provocati dall'uso del prodotto, dal software o dalla documentazione. QNAP non fornisce alcuna garanzia o impegno espressa, implicita o legale riguardo ai suoi prodotti o sui contenuti o l'uso della documentazione e di tutti i software allegati e nello specifico non riconosce la sua qualità, prestazione, commerciabilità o adeguatezza a un qualsiasi scopo specifico. QNAP si riserva il diritto di rivedere o aggiornare i suoi prodotti, software o documentazione senza obbligo di notifica singole persone o entità.

Si consiglia di eseguire il backup del sistema periodicamente per evitare la possibile perdita di dati. QNAP non si assume alcuna responsabilità per la perdita o il recupero dei dati.

In caso di restituzione di qualsiasi componente del pacchetto di prodotti QNAP, come NAS (Network Attached Storage), per il rimborso o per la manutenzione, accertarsi che siano imballati in modo appropriato per la spedizione. Qualsiasi tipo di danno provocato da un imballo non appropriato non sarà rimborsato.

Tutte le funzioni, funzionalità e altre specifiche di prodotto sono soggette a modifica senza preavviso od obbligo di sorta. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

I simboli ® o ™ non vengono utilizzati nel testo.

### Avviso CE



Il presente dispositivo QNAP è conforme allo standard CE Compliance Classe B.

## Avviso FCC

### Avviso FCC Classe B



Il dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:

1. Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose.
2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare operazioni indesiderate.



#### Nota

la presente apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme con le limitazioni per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono designati a fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in ambienti domestici. La presente apparecchiatura genera, utilizza, e può irradiare energia in radio frequenza e, se non utilizzata o installata seguendo le istruzioni, può generare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non si rilascia alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in particolari installazioni. Nel caso l'apparecchiatura causi interferenze dannose alla ricezione radio e televisiva, che possono essere determinate accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, si raccomanda all'utente di tentare di correggere l'interferenza considerando uno o più dei seguenti metodi:

- Cambiare orientamento o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso da quello usato per il collegamento del ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/televisivo qualificato.



#### Importante

Tutte le modifiche apportate a questo dispositivo e non approvate da QNAP Systems, Inc. potrebbero annullare l'autorità all'uso concessa all'utente da FCC.

## Direttiva sulle apparecchiature radio (RED) 2014/53/UE - Articolo 10



La direttiva RED 2014/53/EU prevede, per i prodotti che potrebbero avere un problema con una frequenza non armonizzata in uno specifico paese dell'UE, sia redatta una documentazione che ne elenchi le restrizioni e che sull'imballaggio sia riportata un'etichetta indicante il codice del paese interessato.

Questo router QNAP è conforme all'articolo 10 della direttiva RED 2014/53/UE.

## Dichiarazione RoHS UE

Questa apparecchiatura è conforme alla direttiva RoHS 2011/65/EU dell'Unione europea sulla limitazione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La direttiva si applica all'uso di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) e eteri di difenile polibromurati (PBDE) nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

## Dichiarazione di conformità ISED

Industry Canada è stata rinominata come ISED (Innovation, Science, and Economic Development Canada) in seguito all'emissione di RSP-100 Issue 11 e DC-01 Issue 06. Le certificazioni sulle apparecchiature rilasciate in precedenza da Industry Canada rimangono valide e non richiedono aggiornamenti. Quindi, è possibile visualizzare i nomi utilizzati in modo intercambiabile nella documentazione. La seguente dichiarazione è applicabile ad ASiR-pRRH che ha l'approvazione di innovazione, scienza e sviluppo economico (ISED): Questo dispositivo è conforme allo standard ICES-003 degli RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:

1. Questo dispositivo non può provocare interferenze.
2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse le interferenze che potrebbero provocare operazioni indesiderate sul dispositivo.

## Dichiarazione sull'esposizione a radiazioni

Questo prodotto è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni IC stabiliti per un ambiente non controllato. Per garantire la conformità ai requisiti di esposizione a RF RSS 102, è necessario mantenere una distanza di almeno 27 cm tra l'antenna del dispositivo e tutte le persone. Il dispositivo per la banda 5150-5350 MHz è destinato esclusivamente all'uso in ambienti chiusi per ridurre le potenziali interferenze dannose ai sistemi satellitari mobili co-channel.

## Avviso CCC Classe B

La seguente dichiarazione è applicabile ai prodotti spediti in Cina e contrassegnati con "Classe B" sull'etichetta di conformità del prodotto.

声明 此为 B 级产品。在生活环境下，它可能带来无线电干扰。如果此类情况发生，用户必须采取必要措施。此产品只用于室内。消费者若使用电源适配器供电，则应购买配套使用满足相应全标准要求的电源适配器或者是获得 CCC 认证的电源适配器