

The QNAP logo is displayed in white, bold, uppercase letters within a blue rounded rectangular box in the top-left corner of the page. The background of the entire page is a light blue gradient with a complex network of white and blue dots connected by thin lines, creating a digital or data network aesthetic.

QNAP

QSW-M3224-24T

Podręcznik użytkownika

Wersja dokumentu: 1
01/07/2024

Spis treści

1. Ważne informacje

Informacje dotyczące bezpieczeństwa.....	3
--	---

2. Opis produktu

Informacje o przełączniku QSW-M3224-24T.....	7
Specyfikacja sprzętu.....	7
Zawartość opakowania.....	8
Komponenty.....	9
Panel przedni.....	9
Tylny panel.....	10
Diody LED na przednim panelu.....	10

3. Instalacja i dostęp

Wymagania instalacji.....	12
Konfiguracja przełącznika.....	12
Podłączanie przełącznika do komputera lub sieci.....	12
Podłączanie przełącznika do komputera.....	13
Podłączanie przełącznika do sieci.....	14
Dostęp do przełącznika.....	14
Uzyskiwanie dostępu do przełącznika przy użyciu przeglądarki.....	15
Uzyskiwanie dostępu do przełącznika przy użyciu aplikacji Qfinder Pro.....	16

4. Podstawowa obsługa

Przycisk resetowania.....	17
Diody LED.....	17

5. QSS Pro

Informacje o systemie QSS Pro.....	20
Pierwsze kroki.....	20
Zarządzanie siecią.....	20
Konfigurowanie ustawień portów.....	20
Dodawanie sieci VLAN.....	21
Dodawanie grupy agregacji łączy (LAG).....	22
Konfigurowanie ustawień funkcji MC-LAG (grupa agregacji łączy w wielu obudowach).....	24
Zarządzanie ustawieniami protokołu RSTP (ang. Rapid Spanning Tree Protocol).....	24
Konfigurowanie ustawień ochrony przed pętlami.....	26
Włączanie i wyłączanie funkcji LLDP.....	26
Konfigurowanie monitorowania IGMP.....	27
Konfiguracja ustawień AV over IP.....	27
Zarządzanie pozycjami listy kontroli dostępu kontenera (ACL).....	28
Konfigurowanie ustawień QoS.....	30
Mapowanie wartości CoS do kolejek.....	31
Mapowanie wartości DSCP do kolejek.....	31
Konfigurowanie limitów szybkości QoS.....	32

Inteligentna optymalizacja strumieniowania AV.....	33
Konfigurowanie dublowania portów.....	33
Dodawanie statycznego adresu MAC.....	34
Konfigurowanie dynamicznego timera czasu ważności adresów MAC.....	34
Konfigurowanie ustawień portu zarządzania i interfejsu IPv4.....	35
Konfigurowanie ustawień IPv6.....	36
Konfigurowanie ustawień serwera DNS.....	37
Ustawienia trasy statycznej.....	37
Konfigurowanie ustawień serwera DHCP.....	38
Zarządzanie systemem.....	39
Ustawienia systemowe.....	39
Zarządzanie oprogramowaniem układowym.....	48
Diagnostyka portu i sterowanie diodami LED.....	51
Zarządzanie dziennikami przełącznika.....	53

6. Obsługa i inne informacje

7. Glosariusz

Qfinder Pro.....	56
QSS Pro.....	56

8. Informacje

Ograniczona gwarancja.....	57
Zrzeczenie odpowiedzialności.....	57
Prawa autorskie i znaki towarowe.....	58
GNU General Public License.....	58
Informacje dotyczące CE.....	67
Informacje dotyczące FCC.....	67
Informacje dotyczące VCCI.....	68
Informacje dotyczące BSMI.....	68
SJ/T 11364-2006.....	68
Dyrektywa UE 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)....	69
Deklaracja zgodności z dyrektywą RoHS UE.....	70
Komunikat dotyczący zgodności laserów.....	70
Informacje dotyczące UKCA.....	70

1. Ważne informacje

Oryginalne opakowanie

Należy zachować oryginalne opakowanie i materiały opakowaniowe. W przypadku zwrotu produktu lub wysyłania go do naprawy należy użyć oryginalnego opakowania, aby uniknąć uszkodzeń.

QNAP zastrzega sobie prawo do nierealizowania procedury zwrotu lub usługi gwarancyjnej w przypadku uszkodzeń produktów powstałych w wyniku nieprawidłowego pakowania.

Wady sprzętowe

Jeśli posiadany produkt QNAP ma uszkodzony osprzęt, zwróć produkt do firmy QNAP lub autoryzowanego centrum serwisowego QNAP w celu serwisowania lub wymiany. Wszelkie samodzielne próby wykonywania procedur wymiany lub serwisowania produktu przez użytkownika lub nieautoryzowaną stronę trzecią spowodują unieważnienie gwarancji.

Firma QNAP nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia lub utratę danych w wyniku nieautoryzowanych modyfikacji lub instalacji nieobsługiwanych aplikacji firm zewnętrznych.

Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Warunki gwarancji QNAP](#).

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Poniższe instrukcje mają pomóc zapewnić bezpieczeństwo użytkowników i otoczenia. Przed rozpoczęciem obsługi dokładnie zapoznaj się z tymi instrukcjami.

Ogólne instrukcje

- Urządzenie to należy przechowywać w bezpiecznym miejscu o ograniczonym dostępie, kontrolowanym za pomocą narzędzia, blokady i klucza lub innych środków bezpieczeństwa.
- Fizyczny dostęp do urządzenia powinni mieć tylko wykwalifikowane, przeszkolone i upoważnione osoby, znające wszystkie ograniczenia, środki ostrożności oraz procedury instalacji i konserwacji.

OSTRZEŻENIE



Aby uniknąć potencjalnych obrażeń użytkownika lub uszkodzenia komponentów, przed dotknięciem dysków i innych wewnętrznych komponentów systemu należy upewnić się, że ostygły.



Aby uniknąć potencjalnych obrażeń osobistych lub uszkodzenia komponentów urządzenia, należy przestrzegać procedur związanych z wyładowaniami elektrostatycznymi.

Zasilanie

OSTRZEŻENIE



Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, upewnij się, że kabel zasilania jest podłączony tylko do odpowiednio uziemionego gniazda elektrycznego.



Aby zapobiegać poważnym obrażeniom, przed instalacją lub wymianą komponentów systemowych wyszkolony technik serwisowy musi odłączyć wszystkie przewody PSU od urządzenia.

Części ruchome

OSTRZEŻENIE



Ruchome łopatki wentylatora: Gdy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania, należy trzymać części ciała z daleka od ruchomych łopatek wentylatora.



Ruchome komponenty: Należy trzymać części ciała z daleka od innych ruchomych komponentów.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w miejscach, w których przebywają często dzieci.

Bateria systemowa

OSTRZEŻENIE



NIEBEZPIECZEŃSTWO POŁKNIECIA

- Produkt ten zawiera baterię pastylkową.
- Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Połknięcie litowej baterii pastylkowej może w ciągu 2 godzin spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia.
- W przypadku podejrzenia połknięcia baterii lub umieszczenia ich wewnątrz jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zasięgnij porady lekarza.

- Aby nie dopuścić do potencjalnej eksplozji baterii, która może spowodować obrażenia użytkownika lub uszkodzenia komponentów, należy pamiętać, aby istniejącą baterię wymieniać na baterię tego samego typu.
- Zużyte baterie należy wyrzucać w odpowiedni sposób, zgodnie z lokalnymi rozporządzeniami lub instrukcjami producenta baterii.
- Nawet zużyte baterie mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
- Skontaktuj się z lokalnym centrum kontroli zatruć, aby uzyskać informacje na temat leczenia.
- Aby uzyskać informacje na temat rodzaju i napięcia baterii guzikowej w urządzeniu, zapoznaj się z tabelą specyfikacji sprzętu.
- Nie wolno ładować baterii jednorazowych.
- Nie wolno rozładowywać na siłę, ładować, rozbierać, podgrzewać ani spalać. Może to spowodować obrażenia ciała w wyniku odpowietrzenia, wycieku lub wybuchu, powodując oparzenia chemiczne.
- Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone zgodnie z biegunowością (+ i -).
- Nie mieszaj starych i nowych baterii, ani baterii różnych marek lub typów, takich jak baterie alkaliczne, węglowo-cynkowe lub akumulatory.
- Wyjmij i natychmiast oddaj do recyklingu lub zutylizuj baterie ze sprzętu, który nie był używany przez dłuższy czas, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Komorę baterii należy zawsze całkowicie zabezpieczyć. Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu, wyjmij baterie i przechowuj je w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zestawy szyn

Modele montowane w szafie serwerowej mogą wymagać zestawów szyn do instalacji na szafie serwerowej lub szafce.

Aby zapewnić bezpieczeństwo sprzętowe i osobiste, przed zainstalowaniem zestawu szynowego i zamontowaniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją instalacji zestawu szynowego.

Aby sprawdzić, czy urządzenie jest jednostką do montażu w szafie, należy zapoznać się z tabelą specyfikacji sprzętu.

OSTRZEŻENIE

- Gdy zestaw szyn jest zainstalowany na szafie serwerowej, nie należy całkowicie wysuwać i odblokowywać szyn, z wyjątkiem montażu lub demontażu urządzenia.
- Pozostawienie szyn całkowicie wysuniętych i niezablokowanych może spowodować upadek ciężkiego sprzętu. Może to spowodować uszkodzenie sprzętu oraz poważne, a nawet śmiertelne obrażenia.
- Zanim przygotujesz szyny do montażu lub demontażu urządzenia, przeczytaj uważnie i upewnij się, że rozumiesz instrukcję instalacji.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów ani nie dodawaj dodatkowego obciążenia na urządzeniu lub szynach podczas montażu lub demontażu urządzenia.
- Podczas montażu urządzenia wsuń urządzenie do szafy serwerowej, aby całkowicie zatrzasnąć szyny i przymocować urządzenie do szafy serwerowej.

2. Opis produktu

W tym rozdziale przedstawiono podstawowe informacje dotyczące przełącznika QSW-M3224-24T.

Informacje o przełączniku QSW-M3224-24T

QSW-M3224-24T, gigabitowy przełącznik Ethernet o wysokiej wydajności, umożliwia wyposażenie środowisk transmisji i AV w 24 dedykowane porty 10 GbE RJ45 dla zastosowań obejmujących nieskompresowane audio i wideo. Wyposażony w funkcje routingu Lite-Layer 3 dostępne za pośrednictwem systemu QSS Pro, przełącznik QSW-M3224-24T zapewnia administratorom sieci szczegółową kontrolę nad routowaniem, sieciami VLAN i multiemisją, usprawniając złożone przepływy pracy z wieloma strumieniami.

Przełącznik zapewnia dedykowane interfejsy zarządzania do bezpiecznego sterowania, konfigurowania i aktualizowania: port zarządzania 1 GbE zapewniający wyłączny dostęp do interfejsu QSS Pro oraz port konsoli USB-C zapewniający dostęp do interfejsu wiersza poleceń (CLI) do celów diagnostycznych.

Specyfikacja sprzętu

Wskazówka

Wszystkie specyfikacje modelu mogą ulegać zmianie bez powiadomienia. Najnowsze specyfikacje są dostępne na stronie <https://www.qnap.com>.

Komponent	QSW-M3224-24T
Procesor	
Procesor	Marvell® 98DX4550
Mikroukład	Marvell® 88F6821
Pamięć	8 GB
Interfejsy sieciowe	24 porty RJ45 10G/5G/2,5G/1G/100M
Interfejsy zarządzania	<ul style="list-style-type: none"> • Porty konsoli: 1 port USB typu C • Porty zarządzania: 1 port Marvell® 88E1512 1 GbE
Interfejs	
Przyciski	Resetowanie przełącznika
Diody LED	

Komponent	QSW-M3224-24T
System	<ul style="list-style-type: none"> • Status • Wentylator • Lokalizator
Porty	<ul style="list-style-type: none"> • Szybkość • Łącze • Aktywność
Wymiary	
Kształt	1U, do montażu stelażowego
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	44,2 x 438,5 x 190 mm (1,74 x 17,26 x 7,48 cala)
Waga netto	2,93 kg (6,46 funta)
Inne	
Jednostka zasilania	100-240 V, 50/60 Hz
Maksymalny pobór mocy	116,9 W
Wentylatory	5 wentylatorów 40 mm
Temperatura robocza	0–40°C (32–104°F)
Wilgotność względna	<ul style="list-style-type: none"> • Wilgotność względna bez kondensacji: 5%–95% • Temperatura mokrego termometru: 27°C (80,6°F)
Gniazdo bezpieczeństwa	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington


Zawartość opakowania

Pozycja	Ilość
QSW-M3224-24T	1
Kabel zasilania	1
Zestaw do montażu szynowego	1

Pozycja	Ilość
Instrukcja szybkiej instalacji	1


Komponenty

Panel przedni

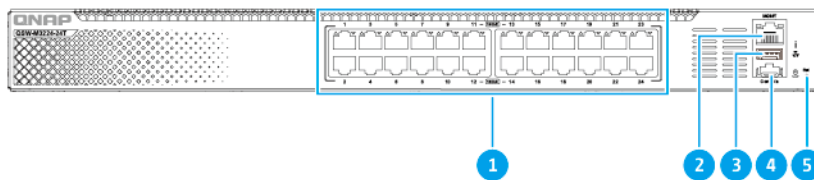


Nr	Komponent	Nr	Komponent
1	Porty 10 Gigabit Ethernet (RJ45)	4	Port konsoli
2	Port zarządzania	5	Przycisk resetowania
3	Port USB 2.0 typu A	-	-
	<p>Uwaga</p> <p>Ten port jest przeznaczony wyłącznie do celów konserwacyjnych przez upoważniony personel.</p>		

Tyłny panel

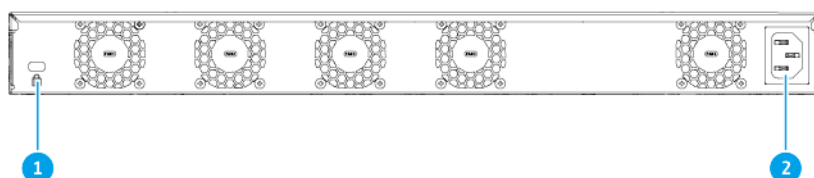

Nr	Komponent	Nr	Komponent
1	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington	2	Wejście zasilania

Diody LED na przednim panelu

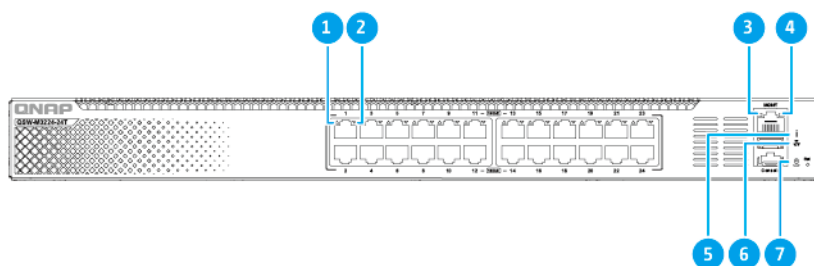

Nr	Komponent	Nr	Komponent
1	<p>Dioda LED 10 Gigabit Ethernet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktywność 10 Gigabit Ethernet • Szybkość 10 Gigabit Ethernet 10 Gb/s • Szybkość 10 Gigabit Ethernet 100M/1G/2,5G/5G <p>Uwaga Dioda LED ma kształt strzałki skierowanej w górę, co wskazuje, że dotyczy górnego portu (w tym przypadku portu 1).</p>	5	Dioda LED statusu
2	<p>Dioda LED 10 Gigabit Ethernet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktywność 10 Gigabit Ethernet • Szybkość 10 Gigabit Ethernet 10 Gb/s • Szybkość 10 Gigabit Ethernet 100M/1G/2,5G/5G <p>Uwaga Dioda LED ma kształt strzałki skierowanej w dół, co wskazuje, że dotyczy dolnego portu (w tym przypadku portu 2).</p>	6	Dioda LED statusu wentylatora
3	Dioda LED łącza i szybkości portu zarządzania	7	Dioda LED lokalizatora
4	Dioda LED aktywności portu zarządzania	-	-

3. Instalacja i dostęp

W tym rozdziale opisano poszczególne etapy instalacji sprzętu i dostępu do przełącznika.

Wymagania instalacji

Kategoria	Pozycja
Środowisko	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura pomieszczenia: 0–40°C (32–104°F) • Wilgotność względna bez kondensacji: 5%–95% • Temperatura mokrego termometru: 27°C (80,6°F) • Płaska powierzchnia antystatyczna bez ekspozycji na bezpośrednie działanie słońca, płynów lub środków chemicznych • Wolne od przedmiotów, które mogą utrudniać wentylację przełącznika lub naciskać na przełącznik lub kabel zasilania.
Osprzęt i urządzenia peryferyjne	<ul style="list-style-type: none"> • Komputer lub serwer NAS • Kabel sieciowy
Narzędzia	<ul style="list-style-type: none"> • Śrubokręt krzyżakowy nr 1 lub nr 2 • Śrubokręt płaski • Opaska antystatyczna

Konfiguracja przełącznika

1. Przełączniki należy umieścić w środowisku spełniającym określone wymagania. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Wymagania instalacji](#).
2. Podłącz przewód AC zasilający przełącznika do gniazda elektrycznego.
3. Podłącz przełącznik do komputera lub sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Podłączanie przełącznika do komputera lub sieci](#).
4. Zaloguj się do systemu QSS Pro.

Podłączanie przełącznika do komputera lub sieci


Przełącznik można podłączyć do komputera lub lokalnej sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w następujących częściach:

- [Podłączanie przełącznika do komputera](#)
- [Podłączanie przełącznika do sieci](#)

Podłączanie przełącznika do komputera

Podłączenie przełącznika do serwera QNAP NAS umożliwia rozszerzenie pojemności pamięci masowej i tworzenie kopii zapasowych danych na innym serwerze NAS za pośrednictwem połączeń kablowych sieciowych na porcie hosta na przełączniku. W celu konfiguracji ustawień należy jednak podłączyć przełącznik do komputera.

1. Podłącz przewód AC zasilający przełącznika do gniazda elektrycznego.
2. Podłącz przełącznik do komputera.
 - a. Podłącz kabel sieciowy do portu hosta na przełączniku.
 - b. Podłącz kabel sieciowy do portu sieci Gigabit w komputerze.
 - c. Opcjonalne: Podłącz przełącznik do serwera NAS.

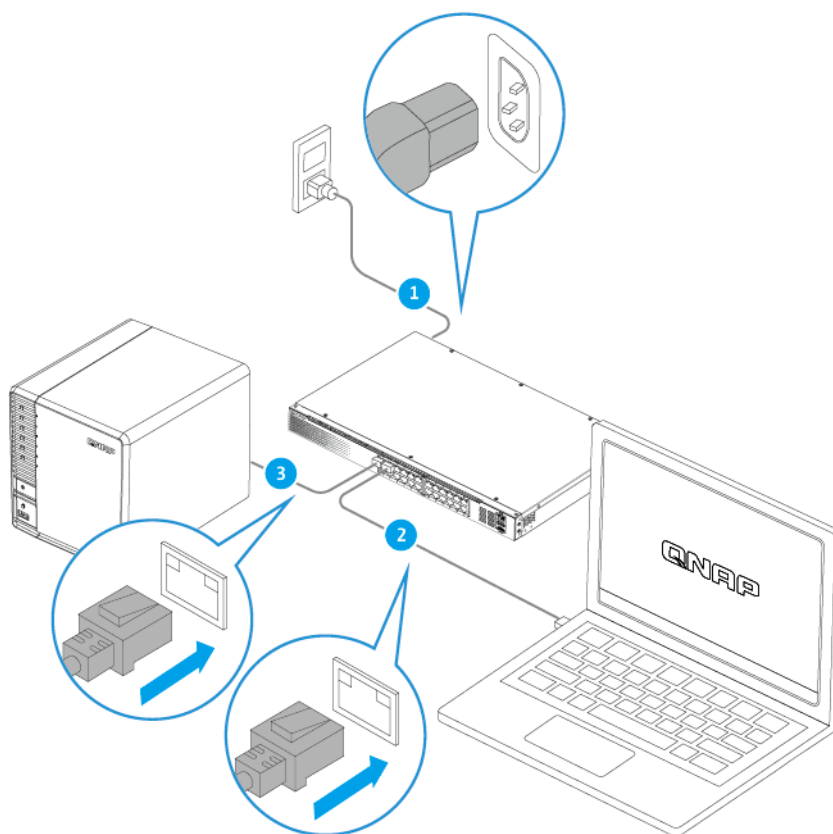

3. Sprawdź, czy komputer rozpoznaje przełącznik.
 - a. Otwórz aplikację Qfinder Pro na komputerze hosta.

Uwaga

Aby pobrać aplikację Qfinder Pro, przejdź do <https://www.qnap.com/utilities>.

- b. Znajdź przełącznik na liście.

Podłączanie przełącznika do sieci

Za pośrednictwem portu hosta można podłączyć przełącznik do sieci lokalnej.

1. Podłącz przewód AC zasilający przełącznika do gniazda elektrycznego.
2. Podłącz przełącznik do sieci lokalnej przy użyciu portu hosta.
3. Uruchom aplikację Qfinder Pro na komputerze podłączonym do tej samej sieci lokalnej.

Uwaga

Aby pobrać aplikację Qfinder Pro, przejdź do <https://www.qnap.com/utilities>.

4. Odszukaj przełącznik na liście, a następnie kliknij dwukrotnie nazwę lub adres IP. Wyświetli się ekran logowania QSS.
5. Wprowadź informacje o logowaniu w systemie QSS.
6. Kliknij przycisk **Zaloguj się**.

Dostęp do przełącznika

Metoda	Opis	Wymagania
Przeglądarka internetowa	<p>Dostęp do przełącznika można uzyskać przy użyciu komputera w tej samej sieci, jeśli posiadasz następujące informacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nazwa przełącznika (na przykład: http://example123/) lub adres IP • Dane logowania do ważnego konta użytkownika <p>Szczegółowe informacje można znaleźć w części Uzyskiwanie dostępu do przełącznika przy użyciu przeglądarki.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Komputer podłączony do tej samej sieci co przełącznik • Przeglądarka internetowa
Qfinder Pro	<p>Aplikacja Qfinder Pro to narzędzie pulpitu, które umożliwia lokalizowanie i dostęp do urządzeń QNAP w określonej sieci. Narzędzie to obsługuje systemy Windows, macOS i Linux.</p> <p>Szczegółowe informacje można znaleźć w części Uzyskiwanie dostępu do przełącznika przy użyciu aplikacji Qfinder Pro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Komputer podłączony do tej samej sieci co przełącznik • Przeglądarka internetowa • Qfinder Pro

Uzyskiwanie dostępu do przełącznika przy użyciu przeglądarki

Dostęp do przełącznika można uzyskać przy użyciu dowolnego komputera w sieci, jeśli znasz jego adres IP i posiadasz dane logowania do ważnego konta użytkownika. Przełączniki QNAP domyślnie obsługują konfigurację klienta DHCP w celu przypisania adresu IP. Po połączeniu z siecią przełącznik automatycznie uzyska z serwera DHCP adres IP.

Uwaga

- Jeśli nie znasz adresu IP przełącznika, możesz go znaleźć przy użyciu aplikacji Qfinder Pro.
- Jeśli przełącznik nie jest połączony z siecią z obsługą protokołu DHCP, można uzyskać dostęp do interfejsu sieciowego przełącznika, zmieniając adres IP komputera na 169.254.100.102.
- Domyślny adres IP przełącznika to 169.254.100.101.

1. Upewnij się, że komputer jest podłączony do tej samej sieci co przełącznik.
2. Otwórz przeglądarkę internetową na komputerze.
3. W pasku adresowym wpisz adres IP przełącznika.
Zostanie wyświetlona strona logowania.
4. Podaj nazwę użytkownika i hasło.

Domyślna nazwa użytkownika	Domyślne hasło
admin	Szczegółowe informacje dotyczące domyślnego hasła można znaleźć w części Często zadawane pytania .

5. Kliknij przycisk **Login (Zaloguj)**.

Pojawi się strona **Przegląd**.

Ważne

Po skonfigurowaniu przełącznika pamiętaj o zmianie adresu IP komputera na oryginalną konfigurację.

Uzyskiwanie dostępu do przełącznika przy użyciu aplikacji Qfinder Pro

1. Zainstaluj aplikację Qfinder Pro na komputerze podłączonym do tej samej sieci co przełącznik.

Wskazówka

Aby pobrać aplikację Qfinder Pro, przejdź do <https://www.qnap.com/utilities>.

2. Otwórz aplikację Qfinder Pro.
Aplikacja Qfinder Pro automatycznie wyszuka wszystkie urządzenia QNAP w sieci.
3. Odszukaj przełącznik na liście, a następnie kliknij dwukrotnie nazwę lub adres IP.
Zostanie wyświetlona strona logowania.
4. Podaj nazwę użytkownika i hasło.

Domyślna nazwa użytkownika	Domyślne hasło
admin	Szczegółowe informacje dotyczące domyślnego hasła można znaleźć w części Często zadawane pytania .

5. Kliknij przycisk **Login (Zaloguj)**.

Pojawi się strona **Przegląd**.

Ważne

Po skonfigurowaniu przełącznika pamiętaj o zmianie adresu IP komputera na oryginalną konfigurację.

4. Podstawowa obsługa

W tym rozdziale opisana jest podstawowa obsługa przełącznika.

Przycisk resetowania

Operacja	Działanie użytkownika	Wynik
Podstawowe resetowanie ustawień	Naciśnij przycisk i przytrzymaj przez 5 sekund.	Następujące ustawienia zostaną zresetowane do wartości domyślnych: <ul style="list-style-type: none"> Konto <code>admin</code> zostanie włączone automatycznie. Hasło administratora systemu: Szczegółowe informacje dotyczące domyślnego hasła można znaleźć w części Często zadawane pytania.
Zaawansowane resetowanie ustawień	Naciśnij przycisk i przytrzymaj przez 10 sekund.	Zostaną przywrócone domyślne ustawienia fabryczne.

Diody LED

Po włączeniu przełącznika diody LED wskazują status systemu i powiązane informacje. Poniższe informacje dotyczące diod LED mają zastosowanie tylko wtedy, gdy przełącznik jest podłączony do sieci.

Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji diod LED można znaleźć w części [Diody LED na przednim panelu](#).

Dioda LED statusu systemu

Status	Opis
Zielony	<ul style="list-style-type: none"> Urządzenie jest gotowe. Oprogramowanie układowe jest zaktualizowane. Hasło zostało zresetowane. Przełącznik został przywrócony do fabrycznych ustawień domyślnych.

Status	Opis
Miga na zielono	<ul style="list-style-type: none"> • Trwa uruchamianie urządzenia. • Trwa aktualizacja oprogramowania układowego. <p>Ważne Podczas aktualizacji oprogramowania układowego nie należy odłączać kabla zasilania ani wymuszać wyłączenia aplikacji.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Urządzenie jest resetowane. • Hasło urządzenia jest resetowane.
Czerwony	<ul style="list-style-type: none"> • Wystąpił błąd systemu. • Wykryto pętlę sieciową. • Występuje przegrzanie systemu. • Wystąpił błąd wentylatora. <p>Uwaga Więcej szczegółów można znaleźć w dziennikach systemowych.</p>
Wył.	<ul style="list-style-type: none"> • Urządzenie jest wyłączone. • Urządzenie jest gotowe do zresetowania hasła. • Urządzenie jest gotowe do przywrócenia ustawień fabrycznych.

Dioda LED lokalizatora

Status	Opis
Miga na bursztynowo	<p>Trwa lokalizowanie urządzenia.</p> <p>Uwaga Dioda LED lokalizatora miga przez 30 minut, gdy funkcja lokalizatora jest włączona.</p>
Wył.	<p>Funkcja lokalizatora jest wyłączona.</p>

Dioda LED 10 Gigabit Ethernet

Status	Opis
Zielony	Połączenie z siecią działa z szybkością 10 Gb/s.
Miga na zielono	Trwa uzyskiwanie dostępu do urządzenia z sieci 10 GbE.
Bursztynowy	Połączenie z siecią działa z szybkością 100 Mb/s, 1 Gb/s, 2,5 Gb/s lub 5 Gb/s.
Miga na bursztynowo	Trwa uzyskiwanie dostępu do urządzenia z sieci 100 Mb/s, 1 Gb/s, 2,5 Gb/s lub 5 Gb/s.
Wył.	<ul style="list-style-type: none"> • Brak kabla podłączonego do portu. • Auto-negocjacja nie powiodła się. • Wystąpiło niedopasowanie prędkości łącza. • Awaria połączenia z portem. • Port został wyłączony za pomocą interfejsu przełącznika. • Wykryto pętlę sieciową, a ochrona pętli wyłączyła port.

Dioda LED szybkości zarządzanie RJ45

Status	Opis
Zielony	Połączenie z siecią działa z szybkością 1 Gb/s.
Bursztynowy	Połączenie z siecią działa z szybkością 100 Mb/s.
Miga na zielono lub bursztynowo	Trwa transfer danych.
Wył.	Brak połączenia z siecią.

Dioda LED połączenia i aktywności zarządzania RJ45

Status	Opis
Bursztynowy	Port zarządzania działa jako port uplink.
Miga na bursztynowo	Trwa transfer danych.
Wył.	Brak połączenia z siecią.

5. QSS Pro

Informacje o systemie QSS Pro

QSS Pro to system zarządzania przełącznikami sieciowymi zaprojektowany w celu zapewnienia kompleksowych funkcji sterowania, monitorowania i optymalizowania przełączników sieciowych. Oferuje rozbudowany zestaw funkcji zarządzania, w tym funkcje warstwy Lite-Layer 3, takie jak routing, usługi Domain Name System (DNS) i usługi Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).

System QSS Pro umożliwia użytkownikom wydajne zarządzanie i optymalizację infrastruktury przełączników, w tym komunikację międzysieciową i konfigurację urządzeń.

Pierwsze kroki

1. Zaloguj się do przełącznika jako administrator.
Domyślne konto administratora to `admin`.
Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Dostęp do przełącznika](#).
2. Skonfiguruj ustawienia systemowe.
Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Ustawienia systemowe](#).
3. Skonfiguruj ustawienia portów i inne ustawienia sieciowe.
Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Zarządzanie siecią](#).

Zarządzanie siecią

Podstawowa konfiguracja sieci przełącznika uwzględnia zarządzanie portem, konfigurację VLAN, konfigurację różnych protokołów i zarządzanie ruchem za pośrednictwem funkcji jakości usługi (QoS) i list kontroli dostępu ACL (Access Control Lists).

Konfigurowanie ustawień portów

1. Zaloguj się do systemu QSS Pro.
2. Przejdź do sekcji **Konfiguracja > Zarządzanie portami**.
3. Przejdź do sekcji **Konfiguracja portów**.
4. Wskaż port lub LAG.
5. Skonfiguruj ustawienia.

Ustawienie	Opis
Stan	Włącza lub wyłącza port przełączania
Nazwa portu	Wprowadź nazwę portu złożoną z 1–24 znaków.

Ustawienie	Opis
Szybkość	Umożliwia automatyczne negocjowanie lub kontrolowanie prędkości portu przy użyciu wybranej prędkości
Sterowanie przepływem	<p>W systemie QSS asymetryczne sterowanie przepływem umożliwia niezależną konfigurację mechanizmów sterowania przepływem dla ruchu przychodzącego i wychodzącego na porcie przełącznika.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wyłączono: Port działa bez mechanizmów sterowania przepływem. • Dwukierunkowy (TX/RX): Dynamicznie dostosowuje ruch przychodzący i wychodzący w celu skoordynowanego zarządzania przeciążeniem w sieci. • Przesyłanie (TX): Reguluje ruch wychodzący do podłączonych urządzeń, gdy zbliża się do przeciążenia, aby zapewnić płynny przepływ danych. • Odbieranie (Rx): Implementuje kontrolę przeciążenia, tymczasowo wstrzymując odbiór danych, gdy zbliża się do limitu przepustowości, umożliwiając podłączonemu urządzeniu dostosowanie szybkości transmisji.

6. W sekcji **Stan** kliknij ikonę , aby włączyć interfejs.

7. Kliknij przycisk **Zapisz**.

System QSS zapisze ustawienia.

Dodawanie sieci VLAN

Wirtualna sieć LAN (VLAN) grupuje wiele urządzeń sieciowych i ogranicza domenę rozgłaszania. Elementy sieci VLAN są odizolowane, a ruch sieciowy jest przesyłany tylko między elementami grupy.

Każda sieć VLAN jest przypisana do określonego numeru identyfikacji sieci VLAN. Na ekranie **VLAN** wyświetlane są informacje o istniejących sieciach VLAN. Dostępne są tu również opcje konfiguracyjne sieci VLAN.

1. Zaloguj się do systemu QSS Pro.
2. Przejdź do sekcji **Konfiguracja > VLAN**.
3. Kliknij przycisk **Dodaj**.
Zostanie wyświetlone okno **Dodaj VLAN**.
4. Podaj identyfikator VLAN.

- Wybierz porty, które będą należeć do sieci VLAN.

Uwaga

Przypisanie portu do kilku sieci VLAN jest możliwe tylko w przypadku portów oznaczonych.

- Kliknij przycisk **Zapisz**.

System QSS Pro doda sieć VLAN.


Dodawanie grupy agregacji łączy (LAG)

Protokół LACP (ang. Link Aggregation Control Protocol) umożliwia łączenie wielu portów przełączających w jeden logiczny interfejs sieciowy. Zapewnia to zwiększoną przepustowość i redundancję. W razie awarii portów, na pozostałych portach nadal będzie występował ruch.

Na stronie **Agregacja łączy** wyświetlane są informacje o istniejących grupach agregacji łączy. Dostępne są tu również opcje konfiguracyjne.

Ostrzeżenie

Aby uniknąć błędów pętli sieciowych podczas procesu konfiguracji LAG, nie należy podłączać przełącznika do innych urządzeń za pomocą więcej niż jednego kabla sieciowego, dopóki nie zostaną skonfigurowane LAG we wszystkich urządzeniach. W celu uniknięcia pętli sieciowych w podłączonej sieci można włączyć ochronę przed pętlami.

- Zaloguj się do systemu QSS Pro.
- Przejdź do sekcji **Konfiguracja > Agregacja łączy**.
- Wskaż odpowiednią grupę.
- Kliknij ikonę .
Zostanie wyświetlone okno **Edytuj grupę**.

5. Skonfiguruj ustawienia grupy.


Ustawienie	Opis
Tryb	<p>Określa tryb agregacji łącza dla grupy</p> <ul style="list-style-type: none"> • LACP: Wykorzystuje protokół IEEE 802.3ad do wysyłania jednostek danych protokołu LACPDU (Link Aggregation Control Protocol) do podłączonych urządzeń w celu ustanowienia agregacji łącza. Umożliwia to sterowanie łączeniem kilku łączy fizycznych w łączy logiczne. • Statyczny: Ustanawia agregację łączy bez protokołu LACP <p>Ważne</p> <p>Skonfiguruj grupę LAG przed podłączeniem kabli do przełącznika, aby uniknąć utworzenia pętli danych.</p>
Konfiguracja portów	<p>Określa, które porty należą do grupy</p> <p>Uwaga</p> <p>Upewnij się, że te same ustawienia zostały skonfigurowane dla wszystkich portów członkowskich w grupie LAG.</p>

6. Kliknij przycisk **Zapisz**.

Okno **Edytuj grupę** zostanie zamknięte.

7. Skonfiguruj ustawienia algorytmu równoważenia obciążenia.

Wybrany algorytm równoważenia obciążenia dla grup LAG dyktuje dystrybucję ruchu na łączach członkowskich, wpływając na czynniki takie jak optymalizacja przepustowości i efektywność redundancji.

- a. Obok opcji **Algorytm równoważenia obciążenia** kliknij . Zostanie wyświetlone okno **Ustawienia algorytmu równoważenia obciążenia**.
- b. Wybierz algorytm.
- c. Kliknij przycisk **Zapisz**. Okno **Algorytm równoważenia obciążenia** zostanie zamknięte.

System QSS Pro zaktualizuje ustawienia grupy.

Uwaga


Podczas przypisywania sieci LAG do sieci VLAN firma QNAP zaleca usunięcie poszczególnych elementów portu sieci LAG z sieci VLAN, a następnie dodanie całej grupy do sieci VLAN w razie potrzeby. Jeśli poszczególne elementy portu nie zostaną usunięte, zostaną przywrócone domyślne ustawienia sieci VLAN.

Konfigurowanie ustawień funkcji MC-LAG (grupa agregacji łączy w wielu obudowach)

W tej sekcji opisano opcje konfiguracji funkcji MC-LAG w systemie QSS Pro. Funkcja MC-LAG agreguje fizyczne łącza na wielu przełącznikach, pojawiając się jako pojedyncza grupa logiczna LAG dla podłączonych urządzeń, ulepszając redundancję i równoważenie obciążenia oraz upraszczając zarządzanie siecią.

Ważne

Aby zapewnić prawidłowe działanie, należy ustawić identyczną konfigurację funkcji MC-LAG na wszystkich przełącznikach członkowskich.

1. Zaloguj się do systemu QSS Pro.
2. Przejdź do sekcji **Konfiguracja > LAG MC**.
3. Kliknij przycisk **Ustawienia**.
Zostanie wyświetlone okno **Ustawienia MC-LAG**.
4. Podaj identyfikator VLAN.
5. Określ adres IP dla komunikacji ICCP (Inter-Chassis Control Protocol).
6. Podaj maskę podsieci IP.
7. Wybierz co najmniej jeden port.
8. Wybierz co najmniej jedną grupę agregacji łączy.
9. Kliknij przycisk **Zapisz**.
System QSS zapisze konfigurację funkcji MC-LAG.
10. Na stronie **MC-LAG** kliknij ikonę  .

System QSS Pro włączy funkcję MC-LAG na przełączniku.


Zarządzanie ustawieniami protokołu RSTP (ang. Rapid Spanning Tree Protocol)



Protokół RSTP zapewnia szybką konwergencję drzewa rozpinającego i tworzy topologię wolną od pętli w sieci przełączników. RSTP umożliwia aktywowanie łączy do tworzenia kopii zapasowych w przypadku awarii aktywnego łącza.

Uwaga

- Protokół RSTP jest domyślnie wyłączony.
- Domyślny priorytet mostka dla przełącznika to 32768.

Włączanie i wyłączanie funkcji RSTP

1. Zaloguj się do systemu QSS Pro.
2. Przejdź do obszaru **Konfiguracja > RSTP > Konfiguracja RSTP**.
3. Obok opcji **RSTP**, kliknij , aby włączyć funkcję RSTP.
4. Wskaż port.
5. Włącz lub wyłącz funkcję RSTP przy porcie.

Przełącz stan	Opis
	Kliknij, aby włączyć funkcję RSTP.
	Kliknij, aby wyłączyć funkcję RSTP.

6. Kliknij opcję **Zapisz**.

System QSS Pro zapisze ustawienie.

Ustawianie priorytetu mostka

Priorytet mostka RSTP przełącznika można skonfigurować w polu konfiguracji RSTP.

1. Zaloguj się do systemu QSS Pro.
2. Przejdź do obszaru **Konfiguracja > RSTP > Konfiguracja RSTP**.
3. Włącz funkcję RSTP.

Uwaga

Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Włączanie i wyłączanie funkcji RSTP](#).

4. Z listy rozwijanej wybierz priorytet mostka RSTP.

Uwaga


- Domyślny priorytet mostka to 32768.
- W przypadku priorytetu mostka głównego firma QNAP zaleca ustawienie wartości na zero.

5. Kliknij opcję **Zapisz**.

System QSS Pro zaktualizuje priorytet mostka RSTP.


Konfigurowanie ustawień ochrony przed pętlami

Pętla powstaje wówczas, gdy pakiety danych są bezustannie przekazywane między portami. Pętla sieciowa często prowadzi do znacznego spadku wydajności sieci. Włączenie ochrony pętli pozwala tymczasowo wyłączyć dotknięty interfejs, aby uniknąć degradacji sieci.

1. Zaloguj się do systemu QSS Pro.
2. Przejdź do sekcji **Konfiguracja > Ochrona przed pętlami**.
3. Obok opcji **Ochrona przed pętlami** kliknij .
4. Określ, ile czasu po wykryciu pętli port zostanie wyłączony.

Uwaga

- Domyślny czas zamykania wynosi 180 sekund.
- Musi to być wartość od 0 do 604800 sekund.

5. W sekcji **Działanie** kliknij ikonę , aby włączyć ochronę przed pętlami na określonych lub wszystkich portach.
6. Kliknij przycisk **Zapisz**.


System QSS Pro zapisze ustawienia.


Włączanie i wyłączanie funkcji LLDP

Protokół LLDP (Link Layer Discovery Protocol) wykorzystuje okresowe rozgłaszanie do ogłaszania w sieci informacji o urządzeniach i wykrywania pobliskich urządzeń. Protokół ten działa w oparciu o tworzenie rozproszonej bazy danych i zbieranie informacji z sąsiednich portów połączonych łączem sieciowym.

Na stronie **LLDP** wyświetlane są informacje o wykrytych urządzeniach. Można tu również włączać i wyłączać protokół LLDP.

1. Zaloguj się do systemu QSS Pro.
2. Przejdź do sekcji **Konfiguracja > LLDP > Konfiguracja LLDP**.
3. Włącza i wyłącza funkcję LLDP.

Przełącz stan	Działanie użytkownika
	Kliknij, aby włączyć funkcję LLDP.

Przełącz stan	Działanie użytkownika
	Kliknij, aby wyłączyć funkcję LLDP.




4. Kliknij przycisk **Zapisz**.

System QSS Pro zapisze ustawienie.

Konfigurowanie monitorowania IGMP

Protokół IGMP (Internet Group Management Protocol) umożliwia zarządzanie przynależnością do grup multemisji IP. Hosty IP i sąsiadujące routery multemisji korzystają z protokołu IGMP do ustalania przynależności do grup multemisji.

Na stronie **Monitorowanie IGMP** wyświetlane są informacje o wykrytych grupach IGMP. Dostępne są tu również opcje konfiguracji monitorowania IGMP.

1. Zaloguj się do systemu QSS.
2. Przejdź do sekcji **Konfiguracja > Monitorowanie IGMP > Ustawienia monitorowania IGMP**.
3. Obok opcji **Monitorowanie IGMP** kliknij .
System QSS włączy monitorowanie IGMP.
4. Obok opcji **Blokowanie zalewów multemisji** kliknij .
Włącz blokowanie zalewów multemisji, aby zapewnić wydajne przekazywanie ruchu multemisji poprzez kierowanie pakietów tylko do odnośnych urządzeń.
5. W sekcji **Działanie** kliknij ikonę .
Zostanie wyświetlone okno **Edytuj ustawienia monitorowania IGMP**.
6. Skonfiguruj ustawienia monitorowania IGMP.
 - a. Wybierz stan monitorowania IGMP.
 - b. Opcjonalne: Włącz opcję Odpytujący IGMP w celu wysyłania okresowych pakietów zapytań do grup multemisji, aby uniknąć utraty ruchu multemisji.
 - c. Opcjonalne: Włącz opcję Szybkie odłączanie, aby poprawić czas reakcji na zmiany członkostwa w grupie multemisji.
 - d. Opcjonalne: Wybierz port trasy statycznej, który będzie działał jako wyznaczony router dla ruchu multemisji.
7. Kliknij przycisk **Zapisz**.

System QSS Pro zapisze ustawienia monitorowania IGMP.


Konfiguracja ustawień AV over IP

Protokół AV over IP (Audio-Visual over Internet Protocol) przesyła cyfrowe strumienie audio i wideo przez sieci Ethernet, umożliwiając wydajną i skalowalną dystrybucję sygnału AV poprzez wykorzystanie

istniejącej infrastruktury. Protokół AV over IP wykorzystuje przełączniki zarządzane do nadawania priorytetów i zabezpieczania transmisji strumieni audio i wideo w czasie rzeczywistym przez sieć IP.

Ważne

Włączenie monitorowania IGMP, szybkiego odłączania, odpytującego IGMP i blokowania zalewów multimedialnej transmisji oraz skonfigurowanie odpowiednich sieci VLAN to kluczowe pierwsze kroki do skonfigurowania protokołu AV over IP na przełączniku.

1. Zaloguj się do systemu QSS.
2. Przejdź do sekcji **Konfiguracja > Monitorowanie IGMP**.
3. Kliknij pozycję **AV over IP**.
4. Wybierz wstępnie skonfigurowany identyfikator VLAN.
5. Obok opcji **AV over IP** kliknij .
6. Kliknij przycisk **Zapisz**.

System QSS włącza protokół AV over IP na przełączniku.

Zarządzanie pozycjami listy kontroli dostępu kontenera (ACL)

Listy ACL pozwalają na obsługę ruchu sieciowego w przełączniku za pomocą kontrolowanych zestawów reguł. Każda reguła ACL jest stworzonym przez użytkownika zestawem warunków, które przełącznik wykorzystuje do określenia, czy pakiet danych może przejść przez sieć. Jeśli pakiet danych jest zgodny z istniejącą regułą ACL, przełącznik używa tej reguły do określenia, czy zezwolić, czy odmówić przyjęcia pakietu. Jeśli nie ma pasującej reguły ACL lub nie ma reguł ACL, przełącznik stosuje regułę domyślną.

Listy ACL mogą służyć do kontrolowania dostępu hostów do różnych części sieci lub do kontrolowania przekazywania lub blokowania ruchu na poziomie przełącznika.

Dodawanie reguły ACL w oparciu o adres IP

1. Zaloguj się do systemu QSS Pro.
2. Przejdź do sekcji **Konfiguracja > ACL > Według adresu IP**.
3. Kliknij przycisk **Dodaj**.
Zostanie wyświetlone okno **Dodaj listę ACL — adres IP**.
4. Skonfiguruj ustawienia ACL.

Ustawienie	Działanie użytkownika
Nr listy ACL	Musi to być wartość od 1 do 255.

Ustawienie	Działanie użytkownika
Źródło	
Adres IP	Określ adres IP połączenia przychodzącego.
Maska podsieci	Określ maskę podsieci używaną przez połączenie przychodzące.
Lokalizacja docelowa	
Adres IP	Określ adres IP, do którego uzyskuje się dostęp przez połączenie źródłowe.
Maska podsieci	Określ maskę podsieci, do której uzyskuje dostęp połączenie źródłowe. <div style="background-color: #fff9c4; padding: 10px; border: 1px solid #ccc;"> <p>Ważne</p> <p>Jeśli źródło nie jest określone, ustaw maskę podsieci 255 . 255 . 255 . 255. Ustawienie wartości 255 . 255 . 255 . 0 spowoduje skonfigurowanie wpisu dla całej podsieci.</p> </div>
Port	Wybierz określone porty, od których ma być zastosowana reguła ACL, lub wybierz opcję Wszystkie , aby zastosować regułę do wszystkich portów.
Uprawnienia	Określ typ uprawnień używany przez ten wpis listy ACL. <ul style="list-style-type: none"> • Zezwól: Zezwala na dostęp skonfigurowanym adresom IP. • Odmów: Odmawia dostępu skonfigurowanym adresom IP.

Uwaga

Brak wartości w polu źródła lub celu spowoduje stosowanie ustawionego uprawnienia do wszystkich połączeń.

5. Kliknij przycisk **Zapisz.**

System QSS Pro doda regułę ACL w oparciu o adres IP.

Dodawanie reguły ACL w oparciu o adres MAC

1. Zaloguj się do systemu QSS Pro.
2. Przejdź do sekcji **Konfiguracja > ACL > Według adresu MAC**.
3. Kliknij przycisk **Dodaj**.
Zostanie wyświetlone okno **Dodaj listę ACL — adres MAC**.

4. Skonfiguruj ustawienia ACL.



Ustawienie	Działanie użytkownika
Nr listy ACL	Podaj liczbę od 1 do 255.
Źródło	
Adres MAC	Ustaw źródłowy adres MAC.
Lokalizacja docelowa	
Adres MAC	Ustaw docelowy adres MAC.
Port	Wybierz określone porty, od których ma być zastosowana reguła ACL, lub wybierz opcję Wszystkie , aby zastosować regułę do wszystkich portów.
Uprawnienia	Wybierz jedno z następujących: <ul style="list-style-type: none"> • Zezwól: Zezwala na dostęp skonfigurowanym adresom IP. • Odmów: Odmawia dostępu skonfigurowanym adresom IP.

5. Kliknij przycisk **Zapisz**.

QSS Pro adds the MAC address-based ACL rule.

Konfigurowanie ustawień QoS

Funkcja jakości usługi (ang. Quality of Service, QoS) umożliwia przełącznikowi sprawdzanie przychodzących pakietów i klasyfikowanie ich w grupy w celu ustalenia priorytetu określonego ruchu względem innych. Możesz klasyfikować te pakiety na podstawie typu ruchu, źródła lub adresu docelowego. QSS umożliwia skonfigurowanie i aktywowanie zasad ruchu na portach przełącznika przy użyciu dwóch technik klasyfikacji QoS, Differentiated Services Code Point (DSCP) i Class of Service (CoS).

1. Zaloguj się do systemu QSS Pro.
2. Przejdź do sekcji **Konfiguracja > QoS > QoS**.
3. Obok opcji **QoS** kliknij .
W przełączniku włączono QoS.
4. Wskaż port lub LAG.
5. W sekcji **DSCP** kliknij ikonę .
W porcie przełącznika włączono DSCP.

6. Określ wartość CoS do przypisania pakietom przychodzącym.

Uwaga

- Gdy funkcja DSCP jest włączona na porcie, pakiety przychodzące są oznaczane określoną wartością CoS. Pakiety są następnie przetwarzane w kolejności priorytetu zgodnie z ich wartością CoS i kolejką, do której jest mapowana wartość CoS.
- Funkcja QSS wykorzystuje wartości znacznika priorytetu CoS 802.1p w zakresie od 0 do 7. Domyślnie każdy z nich jest odwzorowany na kolejkę o tym samym numerze, gdzie kolejka 0 otrzymuje najniższy priorytet, a kolejka 7 najwyższy priorytet. Aby zmienić domyślne odwzorowania, zobacz [Mapowanie wartości CoS do kolejek](#).
- Funkcja QSS nie zastępuje wartości CoS przychodzących pakietów, które zostały już przypisane do wartości CoS.

7. Kliknij przycisk **Zapisz**.

System QSS Pro zapisze ustawienia QoS.

Mapowanie wartości CoS do kolejek

System QSS Pro obsługuje 8 kolejek dla każdego portu przełącznika. Różne kolejki otrzymują różny priorytet w ruchu sieciowym, gdzie kolejka 0 otrzymuje priorytet najniższy, a kolejka 7 — priorytet najwyższy.

Domyślnie wartość CoS wynosi 0–7, każda mapuje do kolejki o tej samej liczbie. Tym samym pakiet danych o wartości CoS 0 zostanie umieszczony w kolejce 0 i przetworzony jako ostatni, po przetworzeniu pakietów danych o wyższych wartościach CoS. Można jednak zmienić to domyślne odwzorowanie, przypisując różne kolejki do wartości CoS. Możesz również przypisać tę samą kolejkę do więcej niż jednej wartości CoS.

1. Zaloguj się do systemu QSS Pro.
2. Przejdź do **Konfiguracja > QoS > Mapowanie CoS**.
3. Przypisz kolejkę dla każdej wartości CoS.
4. Kliknij opcję **Zapisz**.

System QSS Pro zapisze mapowania.

Mapowanie wartości DSCP do kolejek

Zróznicowany punkt kodowy usług (DSCP) to pole w nagłówku pakietu IP, używane do optymalizacji QoS. Możesz mapować wartości DSCP na kolejki, aby określić priorytet przychodzących pakietów IP na podstawie ich wartości DSCP.

Kolejka 0 otrzymuje najniższy priorytet, a kolejka 7 — najwyższy priorytet.


Domyślnie system QSS Pro przypisuje następujące kolejki do następujących zakresów wartości DSCP.

Wartości DSCP	Kolejka
0-7	0
8-15	1
16-23	2
24-31	3
32-39	4
40-47	5
48-55	6
56-63	7

1. Zaloguj się do systemu QSS Pro.
2. Przejdź do **Konfiguracja > QoS > Mapowanie DSCP**.
3. Przypisz numer kolejki dla każdej wartości DSCP.
4. Kliknij opcję **Zapisz**.

System QSS Pro zapisze mapowania.

Konfigurowanie limitów szybkości QoS

1. Zaloguj się do systemu QSS Pro.
2. Przejdź do sekcji **Konfiguracja > QoS > Limity szybkości**.
3. Wskaż port.
4. Kliknij ikonę .
Zostanie wyświetlone okno **Skonfiguruj limitowanie szybkości**.
5. Podaj szybkość przychodzącą z zakresu od 1 do 1000 Mb/s.
6. Podaj szybkość wychodzącą z zakresu od 1 do 1000 Mb/s.

Wskazówka

Aby zezwolić na nieograniczony ruch przychodzący i wychodzący, wybierz opcję **Bez ograniczeń**.

7. Kliknij przycisk **Zapisz**.


System QSS Pro zapisze ustawienia limitów szybkości.

Wskazówka

Aby włączyć limity szybkości na wielu portach jednocześnie, kliknij opcję **Konfiguracja wielu portów**.

Inteligentna optymalizacja strumieniowania AV


Inteligentna optymalizacja strumieniowania AV wykorzystuje algorytmy dynamicznej alokacji przepustowości i priorytetyzacji ruchu audio/wideo, zapewniając płynne strumieniowanie poprzez klasyfikację pakietów i kontrolę przeciążenia.

1. Zaloguj się do systemu QSS Pro.
2. Przejdź do sekcji **Konfiguracja > QoS**.
3. Kliknij **Inteligentna optymalizacja strumieniowania AV**.
4. Kliknij ikonę .
5. Kliknij przycisk **Zapisz**.

System QSS Pro włączy inteligentną optymalizację strumieniowania AV.

Konfigurowanie dublowania portów

Dublowanie portów to technika monitorowania sieci, która polega na kopiowaniu pakietów danych z jednego lub więcej portów źródłowych i przesyłaniu ich do dedykowanego portu docelowego w celu analizy i rozwiązywania problemów.

1. Zaloguj się do systemu QSS Pro.
2. Przejdź do sekcji **Konfiguracja > Dublowanie portów**.
3. Obok pola **Dublowanie portów** kliknij .
System QSS Pro włączy dublowanie portów.
4. Wybierz port docelowy.
5. Dla każdego portu źródłowego wybierz kierunek dublowania ruchu.

Kierunek dublowania	Opis
Wyłączono	Dublowanie jest wyłączone w tym porcie
Oba	Na port docelowy przekazywane są kopie wszystkich pakietów.
Wychodzący	Na port docelowy przekazywane są tylko kopie pakietów wychodzących.

Kierunek dublowania	Opis
Przychodzący	Na port docelowy przekazywane są tylko kopie pakietów przychodzących

6. Kliknij przycisk **Zapisz**.

System QSS Pro zapisze ustawienia.

Dodawanie statycznego adresu MAC

Aby poprawić wydajność przekazywania ramek między portami LAN, przełącznik sieciowy utrzymuje tabelę adresów MAC, która mapuje adresy MAC na porty LAN podłączonych urządzeń. Możesz ręcznie dodać adres MAC do tabeli, co pozwala przełącznikowi zachować wpis MAC nawet po ponownym uruchomieniu.

1. Zaloguj się do systemu QSS Pro.
2. Przejdź do sekcji **Konfiguracja > Tabela adresów MAC > Statyczny adres MAC**.
3. Kliknij przycisk **Dodaj**.
Zostanie wyświetlone okno **Dodaj statyczny adres MAC**.
4. Skonfiguruj ustawienia adresu MAC.
 - a. Określ adres MAC.
 - b. Podaj identyfikator VLAN.
 - c. Wybierz port przełączania lub LAG.
5. Kliknij przycisk **Zapisz**.
Okno **Dodaj statyczny adres MAC** zostanie zamknięte.

System QSS Pro doda adres MAC.

Konfigurowanie dynamicznego timera czasu ważności adresów MAC

Tabela adresów MAC (w sekcji **Konfiguracja > Tabela adresów MAC > Tabela adresów MAC**) rejestruje źródłowe adresy MAC całego ruchu przychodzącego. Licznik czasu ważności usuwa wpisany w tabeli adres MAC, jeśli po określonym czasie z tego adresu nie było ruchu przychodzącego.

1. Zaloguj się do systemu QSS Pro.
2. Przejdź do sekcji **Konfiguracja > Tabela adresów MAC > Dynamiczny adres MAC**.
3. Podaj licznik czasu ważności dynamicznego adresu MAC.
4. Kliknij przycisk **Zapisz**.

System QSS Pro zapisze licznik czasu ważności dynamicznego adresu MAC.



Wskazówka

Jeśli chcesz ręcznie wyczyścić wszystkie wpisy w tabeli adresów MAC, przejdź do sekcji **Konfiguracja > Tabela adresów MAC**, a następnie kliknij opcję **Wyczyść tabelę**.

Konfigurowanie ustawień portu zarządzania i interfejsu IPv4


Uwaga

- Możesz dodać maksymalnie 32 interfejsy VLAN.
- Do każdego interfejsu VLAN można przypisać adres IPv4 i adres IPv6.

1. Zaloguj się do systemu QSS Pro.
2. Przejdź do sekcji **Konfiguracja > Konfiguracja IP**.
3. Kliknij **Ustawienia interfejsu IPv4**.
4. Opcjonalne: Skonfiguruj ustawienia portu zarządzania.
Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do przełącznika za pośrednictwem dedykowanego portu zarządzania bez narażania się na przeciążenie lub awarię sieci.
 - a. Obok opcji **Port zarządzania** kliknij .
 - b. Znajdź interfejs IPv4.
 - c. W sekcji **Działanie** kliknij ikonę .
Zostanie wyświetlone okno **Edytuj interfejs portu zarządzania**.
 - d. Skonfiguruj ustawienia adresu IP.

Ustawienie	Opis
DHCP	Jeśli sieć obsługuje protokół DHCP, interfejs automatycznie pobierze adres IP i ustawienia sieciowe.
Statyczny	Ręcznie przypisz statyczny adres IP. Podaj następujące informacje: <ul style="list-style-type: none"> • Stały adres IP • Maska podsieci • Brama

- e. Kliknij przycisk **Zapisz**.
5. Opcjonalne: Skonfiguruj ustawienia interfejsu IPv4.
Interfejs IPv4 umożliwia użytkownikom dostęp do przełącznika przez porty, które są również używane do zarządzania ruchem w sieci.

- a. Obok opcji **Interfejs IPv4** kliknij .
- b. Kliknij przycisk **Dodaj**.
Zostanie wyświetlone okno **Dodaj interfejs IPv4**.
- c. Skonfiguruj ustawienia adresu IP.

Ustawienie	Opis
Identyfikator VLAN	Wybierz wstępnie skonfigurowany identyfikator VLAN z listy rozwijanej.
DHCP	Jeśli sieć obsługuje protokół DHCP, interfejs automatycznie pobierze adres IP i ustawienia sieciowe.
Statyczny	Ręcznie przypisz statyczny adres IP. Podaj następujące informacje: <ul style="list-style-type: none"> • Stały adres IP • Maska podsieci

- d. Kliknij przycisk **Zapisz**.

6. Kliknij przycisk **Zapisz**.

System QSS Pro zapisze ustawienia IPv4.

Konfigurowanie ustawień IPv6

1. Zaloguj się do systemu QSS Pro.
2. Przejdź do sekcji **Konfiguracja > Konfiguracja IP**.
3. Kliknij **Ustawienia interfejsu IPv6**.
4. Kliknij przycisk **Dodaj**.
Zostanie wyświetlone okno **Dodaj interfejs IPv6**.
5. Wybierz identyfikator VLAN.
6. Wybierz metodę przypisywania adresu IP.
 - **DHCP**: Karta sieciowa będzie automatycznie uzyskiwać adres IPv6 i ustawienia DNS z serwera obsługującego DHCPv6.
 - Ręcznie przypisz karcie sieciowej statyczny adres IP. Podaj następujące informacje:
 - Adres IPv6
 - Długość prefiksu


Wskazówka

Informację o długości prefiksu można uzyskać od administratora sieci.

7. Kliknij przycisk **Zapisz**.

System QSS Pro zapisze ustawienia interfejsu IPv6.

Wskazówka

Interfejsy IPv6 można edytować lub usuwać, klikając odpowiednio ikonę  lub .

Konfigurowanie ustawień serwera DNS

1. Zaloguj się do systemu QSS Pro.
2. Przejdź do sekcji **Konfiguracja > Konfiguracja IP**.
3. Kliknij opcję **Ustawienia DNS**.
4. Kliknij przycisk **Dodaj**.
Zostanie wyświetlone okno **Dodaj serwer DNS**.
5. Wybierz numer preferencji, aby określić kolejność, w jakiej system próbuje skontaktować się z serwerami DNS.
6. Wybierz wersję interfejsu IP.
7. Podaj adres IP.
8. Kliknij przycisk **Zapisz**.

System QSS Pro zapisze ustawienia serwera DNS.

Ustawienia trasy statycznej

Do tworzenia tras statycznych i zarządzania nimi służy strona **Routing**. W typowych warunkach router automatycznie pobiera informacje routingu, gdy ma skonfigurowany dostęp do Internetu. Trasy statyczne są wymagane tylko w szczególnych sytuacjach, na przykład gdy w obrębie sieci znajduje się wiele podsieci IP.

System QSS Pro utrzymuje odrębne tablice routingu dla ruchu IPv4 i IPv6, zapewniając właściwą separację i obsługę każdego typu komunikacji sieciowej.

Dodawanie trasy statycznej IPv4

1. Zaloguj się do systemu QSS Pro.
2. Przejdź do sekcji **Konfiguracja > Routing**.
Zostanie wyświetlona strona **Trasa statyczna IPv4**.
3. Kliknij przycisk **Dodaj**.
Zostanie wyświetlone okno **Dodaj trasę statyczną IPv4**.

4. Opcjonalne: Obok opcji **Trasa domyślna** kliknij .
Trasa statyczna zostanie wybrana jako domyślny interfejs routingu.
5. Określ statyczny adres IP, do którego będą kierowane połączenia.
6. Podaj maskę podsieci adresu IP lokalizacji docelowej.
7. Określ adres IP bramy interfejsu, który będzie działał jako następny przeskok dla tej trasy.
8. Kliknij przycisk **Zapisz**.

System QSS Pro utworzy trasę statyczną IPv4.

Dodawanie trasy statycznej IPv6

1. Zaloguj się do systemu QSS Pro.
2. Przejdź do sekcji **Konfiguracja > Routing**.
Zostanie wyświetlona strona **Trasa statyczna IPv4**.
3. Kliknij opcję **Trasa statyczna IPv6**.
4. Kliknij przycisk **Dodaj**.
Zostanie wyświetlone okno **Dodaj trasę statyczną IPv6**.
5. Opcjonalne: Obok opcji **Trasa domyślna** kliknij .
Trasa statyczna zostanie wybrana jako domyślny interfejs routingu.
6. Określ statyczny adres IP, do którego będą kierowane połączenia.
7. Wybierz długość prefiksu adresów IPv6.
8. Określ adres IP bramy interfejsu, który będzie działał jako następny przeskok dla tej trasy.
9. Wybierz wstępnie skonfigurowany identyfikator VLAN.
10. Kliknij przycisk **Zapisz**.

QSS Pro utworzy trasę statyczną IPv6.

Konfigurowanie ustawień serwera DHCP

Serwer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) na przełączniku zarządzanym automatyzuje przypisywanie adresów IP, masek podsieci i innych parametrów konfiguracji sieci do urządzeń w sieci, które żądają tych ustawień. Upraszcza to zarządzanie siecią i zapewnia spójną alokację adresów IP.

Uwaga

Serwer DHCP utrzymuje tabelę powiązań DHCP, które są powiązaniem między przypisanymi adresami IP i adresami MAC urządzeń.

Aby wyczyścić tabelę, przejdź do sekcji **Serwer DHCP > Powiązania DHCP**, a następnie kliknij opcję **Wyczyść**.

1. Zaloguj się do systemu QSS Pro.

2. Przejdź do sekcji **Konfiguracja > Serwer DHCP**.
3. Kliknij przycisk **Dodaj**.
Zostanie wyświetlone okno **Dodaj serwer DHCP**.
4. Wybierz wstępnie skonfigurowany identyfikator VLAN.
5. Wprowadź pierwszy adres IP w puli, który zostanie przypisany klientom DHCP.
6. Wprowadź ostatni adres IP w puli, który zostanie przypisany klientom DHCP.


Uwaga

Upewnij się, że ten adres należy do tej samej podsieci co początkowy adres IP.

7. Określ maskę podsieci dla segmentu sieci, w którym znajdują się klienci DHCP.
8. Wprowadź adres IP bramy domyślnej dla klientów DHCP.
9. Wprowadź adres IP głównego serwera DNS dla klientów DHCP.
10. Opcjonalne: Wprowadź adres IP dodatkowego serwera DNS dla klientów DHCP.
11. Wprowadź żądany czas dzierżawy w dniach, godzinach lub minutach.

Uwaga

- Określa to, jak długo klient DHCP może zachować przypisany adres IP przed koniecznością jego odnowienia.
- Wybierz opcję **Bezterminowa dzierżawa**, jeśli chcesz, aby klienci DHCP zachowali przypisane im adresy IP na czas nieokreślony.

12. Kliknij przycisk **Zapisz**.
System QSS Pro zapisze ustawienia serwera DHCP.
13. Na stronie **Serwer DHCP** włącz serwer DHCP, klikając .

System QSS Pro włącza serwer DHCP na przełączniku.

Zarządzanie systemem

Sekcja **System** w menu nawigacji systemu QSS zapewnia dostęp do opcji konfiguracji urządzenia.


Ustawienia systemowe

Menu **Ustawienia systemowe** zawiera opcje konfiguracji systemu, np. informacje o systemie, informacje o adresie IP, ustawienia hasła, ustawienia bezpiecznego połączenia i ustawienia czasu dla przełącznika.

Zmiana nazwy przełącznika

1. Zaloguj się do systemu QSS Pro.

2. Przejdź do sekcji **System > Ustawienia systemowe > Informacje o systemie**.

3. Kliknij ikonę .

4. Podaj nazwę przełącznika.

Wymagania:

- Długość: od 1 do 32 znaków
- Dozwolone znaki: A-Z, a-z, 0-9
- Dozwolone znaki specjalne: łącznik (-)

5. Kliknij , aby potwierdzić nazwę przełącznika.

System QSS Pro zaktualizuje nazwę przełącznika.

Aktualizacja hasła przełącznika


1. Zaloguj się do systemu QSS Pro.

2. Przejdź do sekcji **System > Ustawienia systemowe > Hasło**.

3. Wprowadź następujące informacje:

Ustawienie	Działanie użytkownika
Bieżące hasło	Podaj bieżące hasło urządzenia.
Nowe hasło	Podaj hasło zawierające od 8 do 20 znaków ASCII.
Potwierdź nowe hasło	Wprowadź ponownie nowe hasło.

Wskazówka

Kliknij , aby hasło było widoczne.

4. Kliknij przycisk **Zapisz**.

System QSS Pro wyloguje użytkownika z interfejsu przełącznika. Przy użyciu nowego hasła można uzyskać dostęp do przełącznika.

Konfigurowanie ustawień czasu

Uwaga

Należy odpowiednio skonfigurować czas systemu, aby zapewnić poniższe:

- W przypadku korzystania z przeglądarki internetowej w celu nawiązania połączenia z urządzeniem lub zapisania pliku, wyświetlany czas działania jest prawidłowy.
- Dzienniki zdarzeń odzwierciedlają dokładny czas wystąpienia zdarzeń.
- Zaplanowane zadania są uruchamiane we właściwym czasie.

1. Zaloguj się do systemu QSS Pro.
2. Przejdź do sekcji **System > Ustawienia systemowe > Czas**.
3. Określ strefę czasową.
4. Określ konfigurację czasu.

Ustawienie	Opis
Synchronizuj z internetowym serwerem czasu	Upewnij się, że urządzenie ma połączenie z Internetem, a następnie podaj poniższe informacje: Serwer: Ustaw serwer Network Time Protocol (NTP). Przykłady: time.nist.gov, time.windows.com
Konfiguracja ręczna	Określ datę i godzinę.

5. Skonfiguruj ustawienia czasu letniego.
 - **Wyłącz:** Wyłącza ustawienia DST
 - **Automatycznie przestaw zegar systemowy:** Umożliwia konfigurowanie ustawień czasu letniego przez wewnętrzny zegar przełącznika.
 - **Ręcznie przestaw zegar systemowy:** Umożliwia ręczną konfigurację czasu rozpoczęcia, czasu zakończenia i ustawień przesunięcia.
6. Kliknij przycisk **Zapisz**.

System QSS Pro zaktualizuje ustawienia czasu.

Tworzenie kopii zapasowych ustawień systemowych

1. Zaloguj się do systemu QSS Pro.
2. Przejdź do obszaru **System > Ustawienia systemowe > Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych**.
3. Kliknij opcję **Kopia zapasowa**.

Urządzenie eksportuje ustawienia systemowe w formie pliku BIN i pobierze plik na komputer.

Przywracanie ustawień systemowych

Ostrzeżenie

Jeśli wybrany plik kopii zapasowej zawiera informacje o użytkowniku lub grupie użytkowników, które już istnieją w urządzeniu, system nadpisze istniejące informacje.

1. Zaloguj się do systemu QSS.
2. Przejdź do obszaru **System > Ustawienia systemowe > Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych**.
Zostanie wyświetlone okno eksploratora plików.
3. Kliknij opcję **Przeglądaj**.
4. Wybierz prawidłowy plik BIN, który zawiera ustawienia systemowe urządzenia.
5. Kliknij opcję **Przywróć**.

QSS przywróci ustawienia przełącznika.

Resetowanie hasła przełącznika

Uwaga

- Hasło przełącznika można także zresetować, naciskając i przytrzymując przez 5 sekund fizyczny przycisk resetowania.
- Domyślne konto `admin` jest automatycznie włączane po zresetowaniu systemu.

1. Zaloguj się do systemu QSS Pro.
2. Przejdź do sekcji **System > Ustawienia systemowe > Kopia zapasowa i przywracanie**.
3. Kliknij opcję **Resetowanie hasła**.

System QSS Pro resetuje hasło przełącznika.

Uwaga

Szczegółowe informacje dotyczące domyślnego hasła można znaleźć w części [Często zadawane pytania](#).

Przywracanie ustawień fabrycznych przełącznika

Resetowanie przełącznika spowoduje usunięcie zapisanych w urządzeniu danych i przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych przełącznika.

Wskazówka

Domyślne ustawienia fabryczne przełącznika można także przywrócić, naciskając i przytrzymując przez 10 sekund fizyczny przycisk resetowania.


1. Zaloguj się do systemu QSS Pro.
2. Przejdź do sekcji **System > Ustawienia systemowe > Kopia zapasowa i przywracanie**.
3. Kliknij opcję **Przywrócenie ustawień fabrycznych**.
Wyświetli się komunikat z prośbą o potwierdzenie.
4. Kliknij przycisk **Tak**.

System QSS Pro przywróci domyślne ustawienia fabryczne przełącznika.

Uwaga

Aby ponownie zalogować się do interfejsu, należy zlokalizować urządzenie przy użyciu Qfinder Pro. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Dostęp do przełącznika](#).

Ponowne uruchamianie przełącznika

1. Zaloguj się do systemu QSS Pro.
2. Kliknij  w prawym górnym rogu strony.
3. Kliknij **Uruchom ponownie przełącznik**.
Wyświetli się komunikat z prośbą o potwierdzenie.
4. Kliknij przycisk **Tak**.

System QSS Pro uruchomi przełącznik ponownie.

Włączanie bezpiecznego połączenia (HTTPS)

1. Zaloguj się do systemu QSS Pro.
2. Przejdź do sekcji **System > Ustawienia systemowe > HTTPS**.
3. Wybierz opcję **Włącz bezpieczne połączenie (HTTPS)**.
4. Wybierz wersję TLS.

Uwaga

Wybierz najnowszą wersję TLS, aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo systemu. Upewnij się, że dany system spełnia wymogi TLS, aby uniknąć problemów z kompatybilnością.

5. Opcjonalne: Wybierz opcję **Wymuszaj tylko bezpieczne połączenia (HTTPS)**.

Uwaga

Po włączeniu tego ustawienia można uzyskać dostęp tylko do strony administracji w sieci Web za pośrednictwem protokołu HTTPS.

6. Kliknij przycisk **Zapisz**.

System QSS zapisze ustawienia bezpiecznego połączenia.

Pobieranie dzienników diagnostycznych

Możesz zdalnie monitorować zdarzenia przełączania (w tym zdarzenia systemowe, LLDP i IGMP), rejestrując i pobierając dzienniki diagnostyczne.

1. Zaloguj się do systemu QSS Pro.
2. Przejdź do sekcji **System > Ustawienia systemowe > Dzienniki diagnostyczne**.
3. Wybierz usługi, dla których chcesz pobrać dzienniki diagnostyczne.

Uwaga

Domyślnie dzienniki systemowe są uwzględniane w pobranych dziennikach.

4. Określ okres zbierania dzienników.
5. Kliknij przycisk **Uruchom**.
System QSS Pro rozpoczyna zbieranie dzienników wybranych usług.
6. Kliknij przycisk **Pobierz**.

System QSS Pro pobierze skompresowany plik na Twoje urządzenie.

Konfiguracja ustawień inteligentnego wentylatora

1. Zaloguj się do systemu QSS Pro.
2. Przejdź do obszaru **System > Ustawienia systemowe > Inteligentny wentylator**.
3. Wybierz tryb prędkości wentylatora.

Opcja	Opis
Normalny (zalecany)	Wentylatory działają ze standardową prędkością. Jest to ustawienie domyślne.
Cichy	Wentylatory działają z niską prędkością w celu zmniejszenia szumów.

Opcja	Opis
Pełna szybkość	Wentylatory działają z wysoką prędkością, aby obniżyć temperaturę systemu. Tryb ten jest odpowiedni do systemów o dużym obciążeniu.

4. Kliknij opcję **Zapisz.**

System QSS Pro zapisze ustawienia inteligentnego wentylatora.

Konfigurowanie ustawień SNMP

Protokół SNMP Simple Network Management Protocol (SNMP) służy do gromadzenia i porządkowania informacji o zarządzanych urządzeniach w sieci. Włączenie usługi SNMP umożliwia niezwłoczne zgłaszanie wydarzeń (np. ostrzeżeń lub błędów) do usługi NMS (ang. Network Management Station).

1. Zaloguj się do systemu QSS Pro.
2. Przejdź do sekcji **System > Ustawienia systemowe > SNMP**.
3. Wybierz opcję **Włącz usługę SNMP**.
4. Wybierz wersję SNMP, z której korzysta usługa NMS.

Opcja	Działanie użytkownika
SNMPv2c	<p>Podaj nazwę społeczności SNMP, zawierającą od 1 do 64 znaków z dowolnej z poniższych grup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Litery: A-Z, a-z • Cyfry: 0-9 <p>Ciąg społeczności SNMP pełni rolę hasła używanego do uwierzytelniania komunikatów przesyłanych między systemem NMS a urządzeniem. Każdy pakiet przesyłany między systemem NMS a agentem SNMP zawiera ciąg społeczności.</p>

Opcja	Działanie użytkownika
SNMPv3	<p>Podaj nazwę użytkownika, protokół i hasło uwierzytelniające oraz protokół i hasło zapewniające prywatność.</p> <p>a. Podaj nazwę użytkownika.</p> <div style="background-color: #e6f2ff; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Uwaga</p> <p>Nazwa użytkownika powinna zawierać od 1 do 32 znaków z dowolnej z następujących grup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Litery: A-Z, a-z • Cyfry: 0-9 • Znaki wielobajtowe: chiński, japoński, koreański i rosyjski • Znaki specjalne: Wszystkie z wyjątkiem " ' / \ </div> <p>b. Opcjonalne: Wybierz Uwierzytelnianie.</p> <p>1. Określ protokół uwierzytelniania.</p> <div style="background-color: #fff9c4; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Wskazówka</p> <p>Można wybrać HMAC-MD5 lub HMAC-SHA. W przypadku wątpliwości co do tego ustawienia, firma QNAP zaleca wybór HMAC-SHA.</p> </div> <p>2. Podaj hasło uwierzytelniające, zawierające od 8 do 64 znaków ASCII.</p> <p>c. Opcjonalne: Wybierz opcję Prywatność.</p> <p>1. Określ hasło chroniące prywatność, zawierające od 8 do 64 znaków ASCII.</p>

5. Wybierz pułapkę SNMP.

Pułapka SNMP	Opis
coldStart	Pułapka typu coldStart oznacza, że jednostka SNMP przeprowadza ponowne inicjowanie, aby można było zmienić konfigurację agenta lub implementację jednostki protokołu.
warmStart	Pułapka typu warmStart oznacza, że jednostka SNMP przeprowadza ponowne inicjowanie, aby nie można było zmienić konfiguracji agenta lub implementacji jednostki protokołu.

Pułapka SNMP	Opis
linkUp	Pułapka linkUp oznacza, że jednostka protokołu wysyłającego rozpoznała, że jedno z łączy komunikacyjnych reprezentowanych w konfiguracji agenta stało się aktywne.
linkDown	Pułapka linkDown oznacza, że jednostka protokołu wysyłającego rozpoznała, że na jednym z łączy komunikacyjnych reprezentowanych w konfiguracji agenta wystąpił błąd.

6. Podaj adresy pułapek hosta lub docelowego odbiorcy.

7. Kliknij przycisk **Zapisz**.

System QSS Pro zapisze ustawienia SNMP.

Wyświetlanie informacji dotyczących przełącznika

Aby wyświetlić informacje o osprzęcie i systemie przełącznika, przejdź do obszaru **System > Ustawienia systemowe > Informacje o systemie**.


Na ekranie wyświetlone zostaną następujące informacje.

Informacje	Opis
Nazwa przełącznika	Wyświetla domyślną i zmodyfikowaną nazwę przełącznika
Nazwa modelu	Wyświetla nazwę modelu przełącznika
Adres MAC	Wyświetla adres MAC przełącznika
Adres IP	Wyświetla DHCP lub statyczny adres IP przełącznika
Czas pracy systemu	Wyświetla czas działania systemu
Bieżąca wersja oprogramowania układowego	Wyświetla wersję obrazu oprogramowania układowego przełącznika

Konfigurowanie ustawień limitu bezczynności w sesji

Ustawienie limitu bezczynności w sesji określa maksymalny dozwolony okres bezczynności użytkownika przed automatycznym zakończeniem sesji logowania użytkownika. Ta funkcja bezpieczeństwa zmniejsza ryzyko nieautoryzowanego dostępu do poufnych informacji na nienadzorowanych urządzeniach.

1. Zaloguj się do systemu QSS Pro.

2. Kliknij ikonę .

3. Kliknij **Limit bezczynności w sesji**.

4. Wybierz limit czasu.

System QSS Pro zapisze ustawienia limitu bezczynności w sesji.

Zarządzanie oprogramowaniem układowym

Firma QNAP zaleca aktualizowanie oprogramowania układowego swojego urządzenia na bieżąco. Dzięki temu urządzenie będzie mogło korzystać z nowych funkcji oprogramowania, aktualizacji zabezpieczeń, ulepszeń i poprawek błędów.

Oprogramowanie układowe przełącznika można także zaktualizować przy użyciu jednej z poniższych metod:

Metoda aktualizacji	Opis
Korzystanie z opcji Sprawdź dostępność aktualizacji	Aktualizacje oprogramowania układowego są wykrywane automatycznie i instalowane na urządzeniu. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Sprawdzenie dostępności aktualizacji na żywo .
Korzystanie z funkcji Aktualizacja oprogramowania układowego	Informacje o dostępności aktualizacji oprogramowania układowego są dostępne w witrynie QNAP , skąd można je pobrać na komputer i ręcznie zainstalować na urządzeniu. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Ręczna aktualizacja oprogramowania układowego .

Wymagania dotyczące aktualizacji oprogramowania układowego

W celu aktualizacji oprogramowania układowego, urządzenie musi spełniać następujące wymagania:

Wymaganie	Opis
Sprzęt komputerowy	<ul style="list-style-type: none"> • Komputer • Kable Ethernet <div style="background-color: #e6f2ff; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Uwaga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania układowego ręcznie lub za pośrednictwem aplikacji Qfinder Pro, wymagany jest komputer. • Firma QNAP zaleca aktualizację oprogramowania układowego przy użyciu przewodowych połączeń z siecią Ethernet, co pozwoli zapewnić stabilność połączenia z siecią podczas aktualizacji oprogramowania układowego. </div>
Utwórz kopię zapasową ustawień systemowych	Firma QNAP zaleca utworzenie kopii zapasowych ustawień systemowych na komputerze przed aktualizacją oprogramowania układowego. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Tworzenie kopii zapasowych ustawień systemowych .
Uprawnienia administratora	Aby zaktualizować oprogramowanie układowe, należy być administratorem przełącznika lub posiadać uprawnienia administratora.
Zatrzymaj operacje przełącznika	Aktualizacja oprogramowania układowego może zakłócić trwające usługi i operacje przełącznika. Firma QNAP zaleca, aby przed zaktualizowaniem oprogramowania układowego, zatrzymać wszystkie operacje przełącznika. Aby oprogramowanie układowe mogło zostać zaktualizowane, wymagane jest ponowne uruchomienie przełącznika.
Nazwa modelu urządzenia	Upewnij się, że nazwa modelu przełącznika jest prawidłowa. Nazwę modelu przełącznika można znaleźć, korzystając z jednej z poniższych metod: <ul style="list-style-type: none"> • Nazwę modelu można znaleźć na naklejce zamieszczonej na spodzie lub z tyłu urządzenia. • Zobacz nazwę modelu na górnym banerze w interfejsie użytkownika przełącznika. • Przejdź do sekcji System > Aktualizacja oprogramowania układowego > Aktualizacja na żywo > Nazwa modelu.
Wersja oprogramowania układowego	W przypadku ręcznej aktualizacji oprogramowania układowego przy użyciu funkcji Aktualizacja oprogramowania układowego lub aplikacji Qfinder Pro, upewnij się, że wybrana wersja oprogramowania układowego jest odpowiednia dla posiadanego modelu urządzenia.

Sprawdzanie dostępności aktualizacji na żywo

Ostrzeżenie

- Aby zapobiec utracie danych, firma QNAP zaleca utworzenie kopii zapasowych wszystkich danych na urządzeniu przed aktualizacją oprogramowania układowego. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Tworzenie kopii zapasowych ustawień systemowych](#).
- Urządzenia nie należy wyłączać podczas procesu aktualizacji oprogramowania układowego.
- Urządzenia QNAP skonfigurowane wyłącznie w sieciach IPv6 mogą nie otrzymywać automatycznych aktualizacji na żywo ze względu na obecne ograniczenia serwera.

Ważne

- Przed aktualizacją oprogramowania układowego przejrzyj [Wymagania dotyczące aktualizacji oprogramowania układowego](#).
- Aktualizacja może potrwać kilka lub więcej minut, w zależności od konfiguracji sprzętu i połączenia z siecią.

1. Zaloguj się do systemu QSS Pro.
2. Przejdź do sekcji **System > Aktualizacja oprogramowania układowego > Aktualizacja na żywo**.
3. Kliknij **Sprawdź dostępność aktualizacji**.
System QSS sprawdzi dostępność aktualizacji oprogramowania układowego. Jeśli dostępna jest aktualizacja, można zaktualizować QSS.
4. Kliknij **Aktualizuj system**.
Wyświetli się komunikat z prośbą o potwierdzenie.
5. Kliknij przycisk **Aktualizuj**.

System QSS Pro zaktualizuje oprogramowanie układowe.

Ręczna aktualizacja oprogramowania układowego

Ostrzeżenie

- Aby zapobiec utracie danych, firma QNAP zaleca utworzenie kopii zapasowych wszystkich danych na urządzeniu przed aktualizacją oprogramowania układowego. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Tworzenie kopii zapasowych ustawień systemowych](#).
- Urządzenia nie należy wyłączać podczas procesu aktualizacji oprogramowania układowego.

Ważne

- Przed aktualizacją oprogramowania układowego przejrzyj [Wymagania dotyczące aktualizacji oprogramowania układowego](#).
- Aktualizacja może potrwać kilka lub więcej minut, w zależności od konfiguracji osprzętu i połączenia z siecią.

1. Pobierz oprogramowanie układowe urządzenia.
 - a. Przejdź do sekcji <http://www.qnap.com/download>.
 - b. Wybierz typ produktu.
 - c. Wybierz model swojego urządzenia.
 - d. Przeczytaj informacje o wersji i potwierdź następujące dane:
 - Model urządzenia jest zgodny z wersją oprogramowania układowego.
 - Wymagana jest aktualizacja oprogramowania układowego.
 - Sprawdź, czy występują dodatkowe instrukcje dotyczące konfiguracji ustawień aktualizacji oprogramowania układowego.
 - e. Sprawdź, czy model produktu i oprogramowanie układowe są prawidłowe.
 - f. W zależności od swojej lokalizacji wybierz serwer pobierania.
2. Wyodrębnij plik obrazu oprogramowania układowego.
3. Zaloguj się do systemu QSS Pro.
4. Przejdź do sekcji **System > Aktualizacja oprogramowania układowego > Aktualizacja oprogramowania układowego**.
5. Kliknij **Przejrzyj** i wybierz wyodrębniony plik obrazu oprogramowania układowego.
6. Kliknij **Aktualizuj system**.
Zostanie wyświetlone okno z komunikatem potwierdzenia.
7. Kliknij przycisk **Aktualizuj**.

System QSS Pro zaktualizuje oprogramowanie układowe i urządzenie zostanie niezwłocznie uruchomione ponownie.

Diagnostyka portu i sterowanie diodami LED

W menu **System** przejdź do dedykowanej sekcji **Diagnostyka portu**, aby uzyskać dostęp do funkcji przełącznika służącej do testowania portów Ethernet i kontrolowania zachowania diod LED na panelu przednim.

Testy portu

Możesz uzyskać dostęp do diagnostyki portów przełącznika sieciowego, aby przeprowadzić testy jego portów Ethernet (RJ45). Te testy pomagają zidentyfikować wszelkie problemy z fizycznymi połączeniami lub transmisją danych na każdym porcie.

Sterowanie diodami LED

Zachowanie diod LED przełącznika sieciowego można dostosować na stronie **Sterowanie diodami LED**, wybierając żądany tryb LED.

Wykonywanie i wyświetlanie diagnostyki portu

Za pomocą wbudowanej w przełącznik sieciowy diagnostyki portów można przeprowadzić kompleksowe testy funkcjonalności portów RJ45, pomagając w izolacji problemów z łącznością i gwarantując prawidłowe działanie sieci.

1. Zaloguj się do systemu QSS Pro.
2. Przejdź do sekcji **System > Diagnostyka portu > Testy portu**.
3. Wybierz numer portu.
4. Kliknij przycisk **Testuj**.

System QSS Pro wyświetli wyniki testu portów.

Uwaga

Jeśli status pary jest *Otwarty*, oznacza to, że w połączeniu kabla wystąpiła przerwa. Długość kabla i odległość uszkodzenia kabla można wykorzystać do określenia lokalizacji przerwy.

Konfiguracja zachowania LED przełącznika

System QSS zapewnia wszechstronne opcje konfiguracji diod LED przełącznika, umożliwiając ich efektywne wykorzystanie do dwóch krytycznych zadań:

- Aktywacja diody LED lokalizatora: Włącz diodę LED lokalizatora, aby uprościć identyfikację przełącznika w szafie lub gęstym środowisku. Po aktywacji dioda LED lokalizatora będzie migać przez czas zdefiniowany przez użytkownika.
- Wybór trybu LED: Wybierz żądany tryb LED, aby kontrolować zachowanie diody LED lokalizatora i diod LED na panelu przednim. Tryby te określają, czy diody LED są włączone, czy wyłączone, umożliwiając dostosowanie poziomu wizualnego wskazania aktywności przełącznika i potencjalnych problemów.

1. Zaloguj się do systemu QSS Pro.
2. Przejdź do sekcji **System > Diagnostyka portu > Sterowanie diodami LED**.
3. Określa czas aktywności diody LED lokalizatora.

4. Kliknij przycisk **Uruchom**.
System QSS aktywuje diodę LED lokalizatora na przełączniku.
5. Opcjonalne: Wybierz tryb LED.

Tryb LED	Opis
Normalny	Wszystkie diody LED zachowują się zgodnie z odpowiadającym im stanem systemu. Jest to tryb domyślny.
Dioda LED lokalizatora zawsze włączona	Dioda LED lokalizatora świeci na zielono. Inne diody LED przełącznika zachowują się zgodnie z odpowiadającym im stanem systemu. Tryb ten może być używany w celu łatwej identyfikacji przełącznika w szafie lub innym środowisku.
Dioda LED lokalizatora zawsze wyłączona	Dioda LED lokalizatora jest wyłączona. Inne diody LED przełącznika zachowują się zgodnie z odpowiadającym im stanem systemu. Tryb ten może być używany w celu ograniczenia zakłóceń wizualnych.
Wyłącz wszystkie diody LED	Wszystkie diody LED są wyłączone. Tryb ten może być używany w celu oszczędzania energii lub ograniczenia zakłóceń wizualnych.

6. Kliknij przycisk **Zapisz**.

System QSS Pro zapisze wybrany tryb LED.

Zarządzanie dziennikami przełącznika

Można filtrować dzienniki na podstawie poziomu istotności, wyszukiwać pliki dzienników lub całkowicie je usunąć. Dzienniki te umożliwiają diagnozowanie problemów lub monitorowanie operacji przełącznika.

1. Zaloguj się do systemu QSS Pro.
2. Przejdź do sekcji **System > Dziennik**.
3. Wykonaj dowolne z poniższych zadań.

Zadanie	Działanie użytkownika
Odfiltruj pliki dziennika	Obok pozycji Poziom istotności wybierz poziom dziennika.
Wyszukaj pliki dziennika	<ol style="list-style-type: none"> a. Znajdź pole Szukaj. b. Wprowadź warunki wyszukiwania.

Zadanie	Działanie użytkownika
Usun pliki źródłowe	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="639 286 1246 360">a. Kliknij przycisk Wyczyść. Zostanie wyświetlone okno Wyczyść dzienniki.<li data-bbox="639 383 975 421">b. Kliknij przycisk Wyczyść.

System QSS Pro wykonuje określone zadanie.

6. Obsługa i inne informacje

Firma QNAP zapewnia poniższe źródła informacji:

Źródła informacji	URL
Dokumenty	https://download.qnap.com
Portal serwisowy	https://service.qnap.com
Pliki do pobrania	https://download.qnap.com
Forum społeczności	https://forum.qnap.com

7. Glosariusz

Qfinder Pro

Narzędzie QNAP umożliwiające znajdowanie urządzeń QNAP w sieci lokalnej i uzyskiwanie do nich dostępu

QSS Pro

System operacyjny QNAP dla przełączników zarządzalnych QSW obsługujący funkcje routingu Lite-Layer 3

8. Informacje

W tym rozdziale przedstawiono informacje dotyczące gwarancji, wyłączenia odpowiedzialności, przyznawania licencji i przepisów federalnych.

Ograniczona gwarancja

Firma QNAP oferuje usługę ograniczonej gwarancji na nasze produkty. Twój oryginalny sprzęt firmy QNAP jest objęty gwarancją w zakresie wad materiałowych i wykonawczych przez 1 (jeden) rok lub dłużej od daty wydrukowanej na fakturze. ("Okres gwarancji"). Zapoznaj się ze swoimi ustawowymi prawami, które możesz znaleźć na stronie www.qnap.com/warranty, a które firma QNAP może według swojego uznania zmieniać od czasu do czasu.

Zrzeczenie odpowiedzialności

Informacje podane w tym dokumencie dotyczą produktów firmy QNAP Systems, Inc. (dalej "QNAP"). Udostępnienie niniejszego dokumentu nie powoduje udzielenia żadnej licencji wyraźnej lub domniemanej (w szczególności poprzez wykluczenie) na jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej. Firma QNAP nie ponosi żadnej odpowiedzialności (z wyjątkiem przypadków wyszczególnionych w warunkach sprzedaży produktów QNAP) i nie udziela żadnej gwarancji wyraźnej lub domniemanej w związku ze sprzedażą i/lub użytkowaniem produktów QNAP. Firma QNAP w szczególności nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela żadnych gwarancji w zakresie przydatności do określonego celu, przydatności handlowej lub nienaruszania patentów, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

W żadnym wypadku odpowiedzialność firmy QNAP za szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wtórne wynikające z korzystania z produktu, dołączonego oprogramowania lub dokumentacji nie może przekroczyć ceny zapłaconej za produkt. Firma QNAP nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień, w sposób jawny, domyślny ani wymagany ustawowo, w odniesieniu do swoich produktów, zawartości ani wykorzystania niniejszej dokumentacji, a także całego dołączonego oprogramowania, a w szczególności nie zapewnia ich jakości, wydajności ani przydatności do jakiegokolwiek szczególnego zastosowania. Firma QNAP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji swoich produktów, oprogramowania i dokumentacji bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia jakichkolwiek osób lub podmiotów.

W celu uniknięcia utraty danych zaleca się okresowe wykonywanie kopii zapasowych systemu. Firma QNAP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę ani przywracanie danych.

W przypadku zwrotu jakichkolwiek elementów zestawu produktów QNAP (np. serwera NAS) lub przekazywania ich do serwisu należy starannie zapakować je do wysyłki. Koszty związane z ewentualnymi szkodami wynikłymi z niewłaściwego opakowania nie będą zwracane.

Funkcje i specyfikacje produktu mogą ulegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia ani jakichkolwiek zobowiązań. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

W tekście nie są używane symbole ® ani ™.

Prawa autorskie i znaki towarowe

Copyright © 2024 QNAP Systems, Inc. Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

QNAP i inne nazwy produktów i logo QNAP są znakami własnościowymi, znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy QNAP Systems, Inc.



Terminy „HDMI” oraz „ HDMI High-Definition Multimedia Interface ”, charakterystyczny kształt produktów HDMI (HDMI trade dress) oraz Logo HDMI stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe spółki HDMI Licensing Administrator, Inc.

Inne nazwy firm i produkty wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

GNU General Public License

Version 3, 29 June 2007

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copy left license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Terms and Conditions

1. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as "you". "Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a "modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work.

A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

2. Source Code.

The "source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. "Object code" means any non-source form of a work.

A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.

The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A "Major Component", in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

3. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law. You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

4. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures. When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under

this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

5. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

6. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

- a. The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.
- b. The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to "keep intact all notices".
- c. You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.
- d. If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

7. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:

- a. Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.
- b. Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and

valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.

- c.** Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.
- d.** Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.
- e.** Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, "normally used" refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

"Installation Information" for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

8. Additional Terms.

“Additional permissions” are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

- a. Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or
- b. Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or
- c. Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or
- d. Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or
- e. Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or
- f. Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered “further restrictions” within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material

governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.

9. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

10. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

11. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

An "entity transaction" is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

12. Patents.

A “contributor” is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's “contributor version”.

A contributor's “essential patent claims” are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, “control” includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a “patent license” is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To “grant” such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. “Knowingly relying” means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

A patent license is “discriminatory” if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

13. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations

under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

14. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

15. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License “or any later version” applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

16. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

17. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

18. Interpretation of Sections 16 and 17.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS

Informacje dotyczące CE



To urządzenie spełnia wymogi Klasy A przepisów CE.

Informacje dotyczące FCC

Informacje o zgodności urządzenia klasy A z przepisami FCC



To urządzenie spełnia wymagania ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

1. Działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
2. Urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie.

Uwaga

W wyniku testowania tego urządzenia stwierdzono, że zgodnie z częścią 15 przepisów FCC spełnia ono warunki ustalone dla urządzeń cyfrowych klasy A. Warunki te zostały ustalone dla zapewnienia wystarczającej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w środowisku komercyjnym. Energia fal radiowych generowanych i emitowanych przez to urządzenie może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej, jeżeli nie jest ono zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją. Użytkowanie tego urządzenia w obszarze mieszkalnym może spowodować szkodliwe zakłócenia — w takim przypadku użytkownik będzie zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.

Ważne

Wszelkie niezatwierdzone przez QNAP Systems, Inc modyfikacje tego urządzenia mogą unieważnić upoważnienie przyznane użytkownikowi przez FCC do korzystania z tego urządzenia.

Informacje dotyczące VCCI



この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

Informacje dotyczące BSMI



D33B77
RoHS

警告：為避免電磁干擾，本產品不應安裝或使用於住宅環境。

SJ/T 11364-2006



本产品符合中国 RoHS 标准。以下表格标示此产品中某有毒物质的含量符合中国 RoHS 标准规定的限量要求。

本产品上会附有“环境友好使用期限”的标签，此期限是估算这些物质“不会有泄漏或突变”的年限。本产品可能包含有较短的环境友好使用期限的可替换元件，像是电池或灯管，这些元件将会单独标示出来。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CR(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
壳体	0	0	0	0	0	0
显示	0	0	0	0	0	0

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CR(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	0	0	0	0	0	0
金属螺帽	0	0	0	0	0	0
电缆组装	0	0	0	0	0	0
风扇组装	0	0	0	0	0	0
电力供应组 装	0	0	0	0	0	0
电池	0	0	0	0	0	0
O: 表示该有毒有害物质在该部件所有物质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。						
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。						

Dyrektywa UE 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)



Zgodnie z wymogami przepisów WEEE, dla wszystkich produktów marki QNAP Electronics podlegających dyrektywie WEEE, podajemy następujące informacje dla użytkowników.

Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik ma obowiązek oddawać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Oddzielna zbiórka i recykling zużytego sprzętu w czasie utylizacji pomoże zachować zasoby naturalne i umożliwi jego recykling w sposób chroniący ludzkie zdrowie i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc, w których można oddać zużyty sprzęt do recyklingu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Deklaracja zgodności z dyrektywą RoHS UE

Niniejsze urządzenie jest zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej RoHS 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Dyrektywa ta dotyczy stosowania ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli (PBB) i polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Komunikat dotyczący zgodności laserów

Upewnij się, że moduł światłowodowy SFP (ang. Small Form-factor Pluggable) jest zgodny z certyfikatami CNS 15016-2 lub IEC 60852-1 oraz specyfikacjami lasera klasy 1.

使用光纖可插拔 (SFP) 模組時，請確保它通過了 CNS 15016-2 或 IEC 60825-1 認證和 1 類激光產品。

Informacje dotyczące UKCA



To urządzenie spełnia wymagania UKCA dla produktów sprzedawanych w Wielkiej Brytanii.